

## 保存

- 各部がよごれていないか、また湿っていないかを確認してください。
- 湿気の少ない場所に保存してください。

## 仕様

品名	ごますり器	容器の入り量	約45g
型名	CB-AA10	外形寸法	直径6cm×高さ17.5cm
電源	DC6V(単3形乾電池4個)	質量	約210g
うすの回転数	約250回転/分	付属品	掃除用ブラシ1

## お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター

 **0570-011874**

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

ホームページのご案内

消耗品・部品のご購入専用ページ  
<http://www.zojirushi-fresco.com/>

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451
  - ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

象印マホービン株式会社

CB-AA型 N-©

# ZOJIRUSHI

乾電池式 **ごますり器**

型名 **CB-AA10**

**取扱説明書**

ご購入ありがとうございます。お手軽に食卓ですりたてのごまの風味が味わえるごますり器を正しくご愛用いただくため、ご使用の前に必ずお読みください。そして大切に保存してください。

## 使用上のご注意

### ●いりごま以外は入れない


大豆、あずき、コーヒー豆、ごま塩などを入れますと故障の原因になります。

### ●熱いりごまを容器に入れない

いりごまを熱いまま容器に入れると、熱により容器が変形し、故障の原因になります。

### ●容器をはずしたまま、スイッチボタンを押さない。

下ろすが回転し、危険です。

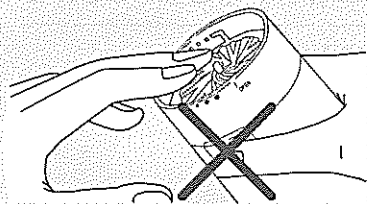

### ● 出口キャップをつけたまま、スイッチを押さない。


つけたままスイッチを押しますとごまがつまりますのでご注意ください。

### ●ごまがつまる場合には、

ご使用後、お手入れをせずに使用するとつまる場合があります。「お手入れの仕方」を参照のうえ、付属の掃除用ブラシなどでお手入れをしてください。ごまの種類によっては細かくなりすぎてつまる場合があります。その場合は、お手入れをした後、粗さ調節を「粗」のほうへ合わせてご使用ください。


### ●強い衝撃をあたえない

落としたりするなどの強い衝撃をあたえないでください。故障の原因になります。

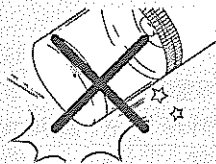

### ●ケースのまる洗いは絶対にしない

故障の原因になります。

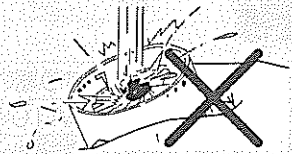

### ●お手入れや、直射日光について

樹脂製ですのでシンナー、ベンジンなどの溶剤およびみがき粉などは使用しないでください。変色したり傷がつきます。またストーブなどの火のそばに近づけたり、長い間直射日光にさらさないでください。変色・変形や故障などの原因になります。

## 乾電池について



### ●乾電池は単3形乾電池4個をお買い求めください。

①乾電池は、必ず同じ種類のものご使用ください。また乾電池の⊕プラスと⊖マイナスの方向をまちがえないように図示のとおり正しく入れてください。

②新しい乾電池と長期間使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。また長期間ご使用にならない場合は乾電池を抜いておいてください。

※長期間、ごますり器に入れておくと液もれなどでごますり器をいためる恐れがあります。

## 各部のなまえとはたらき

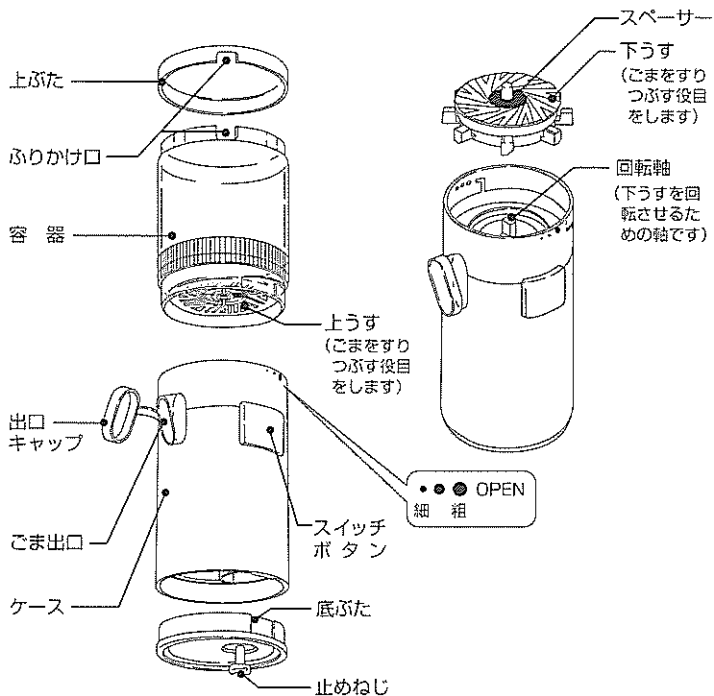


**正しい使い方** 初めてご使用になるときは、よく乾いたやわらかいきれいなふきんで製品の各部をふいてください。

### 乾電池の入れ方


**1** 底ぶたの止めねじをはずしてください。

ドライバーで左に回し、底ぶたをはずしてください。

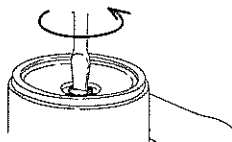

**2** 乾電池の⊕プラスと⊖マイナスを確認してください。


⊕プラスと⊖マイナスを確認して、正しい方向に入れ底ぶたを取りつけ、止めねじをドライバーでかたくしめてください。

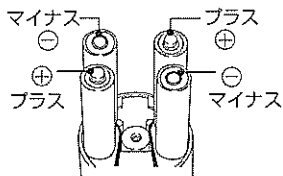

### 容器とケースの取りはずし方・取り付け方

#### 取りはずし方


容器を左に回して容器の合マーク（白色）とケースOPENの表示を合わせて上方向に抜け、はずれます。

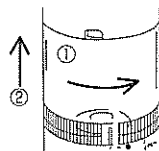

①左に回す  
②表示を合わせ、上方向に抜く

#### 取り付け方

容器の合マーク（白色）をケースのOPENの表示に合わせてから右回しに回せば取り付けられます。

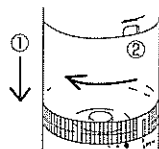

①表示に合わせて入れる  
②右に回す

## 下うすの 取りだし方・ はめ方


### 取りだし方

軸部をつまんでケースから取りだしてください。

### はめ方

下うすの穴を回転軸の切り欠き部に合わせてきっちりはめてください。

回転軸の  
切り欠き部

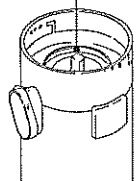


## 上うすの 取りはずし方・取りつけ方

### 取りはずし方

上うすを容器から取りはずすときは、はしの先などで図のように容器の内側から上うすを押し出してください。


※容器をたたいてはずしますと容器が割れる恐れがありますのでご注意ください。

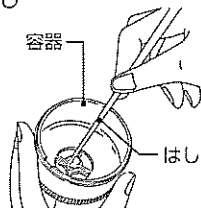

### 取りつけ方


上うすの外周部にある切り込みみぞを容器の突起部に合わせてから上うすが止まるまで十分に押し込んでください。

※押し込み方が足りないと動かなかったり、ごまがうまくすれなかったりします。

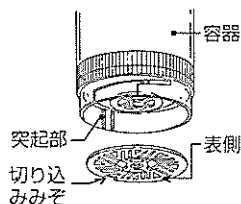


## 正しい使い方 ごまのすり方

1 上ぶたをはずし、乾燥したいりごまを容器に入れます。

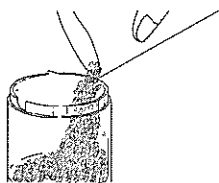


2 上ぶたを閉めて出口キャップをはずします。

※出口キャップのバンドに曲がりぐせがついてじゃまになる場合は、曲がりぐせを直してください。

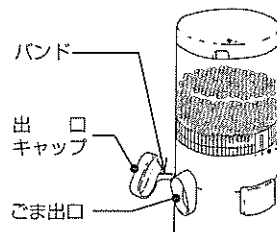

3 本体を約30度傾ける。

スイッチボタンを押すとすりごまが出ます。すり終わったらスイッチボタンを離し、卓上に置く前にケースの下方を軽くたたいて、ごま出口に残っているごまを落とします。

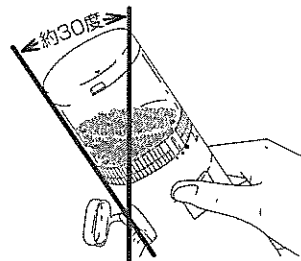


※いりごまでもいり方が少ないごまや日がたって吸湿したごまはすれない場合があります。その場合、いりなおして手で持てる程度の温度に下がってから、容器に入れてすってください。

※一度すったごまを再度することはやめてください。

※むきごまはすれない場合がありますので必ず、いってからご使用ください。

## 4 粗さ調節の仕方

すりごまの粗さは、容器を回転させて合マークをお好みの粗さの位置に合わせて調節してください。（図では細の粗さを示しています）

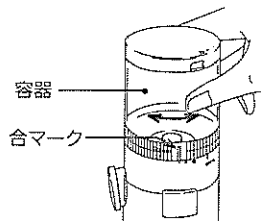



※細以外の粗さの調節をした場合は、容器とケースの間に少しすき間ができますが、故障ではありません。

## 5 ふりかけの仕方

① 上ぶたを矢印方向へ止まるまで回すとふりかけ口が開きます。

おにぎりや赤飯など、いりごまをすらすらにふりかけるときにご使用ください。




※このときスイッチボタンは、絶対に押さないでください。

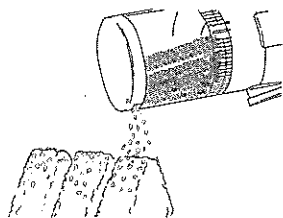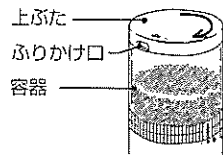

② 使用後は、上ぶたを矢印と逆方向に回してふりかけ口を閉じます。

## お手入れの仕方

使用後は必ず掃除してください。使ったままの状態では長時間放置しますと内部に残ったすりごまが変質したり腐敗することがあります。

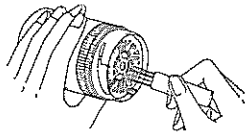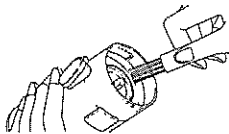方 法	
上うすおよび容器 	容器内や上うすなどのごまを取り除いてから、付属の掃除用ブラシまたは、乾いた布でお手入れをしてください。また、容器と上うすの間に入りこんだすりごまは、容器と上うすを取りはずしてお手入れをしてください。
下うす スパーサー 	ケースから取りだして付属の掃除用ブラシまたは、乾いた布でお手入れをしてください。 ※下うすについているスパーサーは紛失しないようご注意ください。乾電池やうすの寿命が短くなります。
ケース内部およびその他の部分 	掃除用ブラシまたは、乾いた布でお手入れをしてください。