



NEURO FUZZY® RICE COOKER & WARMER OPERATING INSTRUCTIONS

微電腦炊飯電子鍋

使用說明書

코끼리표 MICOM 전기보온밥솥

사용설명서

# NS-LAC05



www.zojirushi.com

## INDEX / 目錄 / 차례

IMPORTANT SAFEGUARDS .....	2	MIXED RICE .....	17
PARTS NAMES AND FUNCTIONS .....	6	RICE PORRIDGE WITH SEVEN HERBS .....	18
EXPLANATION OF RICE .....	8	CLEANING AND MAINTENANCE .....	19
TIPS TO COOK TASTY RICE (PREPARATION & KEEP WARM) .....	9	REPLACEMENT PARTS .....	20
BASIC COOKING STEPS .....	10	TROUBLE SHOOTING GUIDE .....	21
TIPS TO COOK TASTY RICE BY MENUS .....	12	ERROR DISPLAYS AND THEIR MEANINGS .....	23
USING THE TIMER .....	13	SPECIFICATIONS .....	23
HOW TO SET THE CLOCK .....	15		
SOUND SIGNALS & HOW TO CHANGE IT .....	16		
安全注意事項 .....	24	時鐘的調整方法 .....	35
各部分名稱和使用方法 .....	26	提示音的種類及切換方法 .....	36
有關米的小知識 .....	28	清理 .....	37
美味的炊飯、可口的保溫 .....	29	關於零件更換 .....	38
基本的炊飯方法 .....	30	認為故障時 .....	39
高明的炊飯方法 .....	32	出現此現象時 .....	41
定時預約炊飯 .....	33	規格 .....	41
안전상의 주의 .....	42	알림음의 종류와 변경 방법 .....	54
각부의 명칭과 취급 방법 .....	44	손질 방법 .....	55
쌀 이야기 .....	46	교환부품 .....	56
맛있는 취사와 보온 .....	47	고장인가 생각되면 .....	57
기본적인 취사 방법 .....	48	이러한 표시가 나올때 .....	59
취사 메모 .....	50	정격 .....	59
타이머(시간)예약 취사 방법 .....	51		
시계 맞추는 방법 .....	53		

# 安全注意事項 務請遵守

- 以下所示注意事項分為“警告”和“注意”兩項，以防止給使用者或他人帶來危害或損害。
- 每個注意事項都涉及有關安全的重要內容，務請遵守。

**警告** 表示如果操作有誤，可能會造成受傷的內容。

**注意** 表示如果操作有誤，可能會造成受到傷害或物品損害的內容。

**注意** 符號表示警告、注意內容的標記。圖中標註有具體的注意內容。

**禁止** 符號表示禁止事項。圖中標註有具體的禁止內容。

**指示** 符號表示強制或指示事項的內容。圖中或附近標註有具體的指示內容。

## 警告


不得在濺水的地方或火源附近使用。否則，會有造成觸電、漏電或變形的危險。

不得讓兒童單獨使用，不得在幼兒摸得到的地方使用。否則，有造成燙傷、觸電、受傷的危險。

不得用濕手插拔插頭。否則，會有造成觸電、受傷的危險。

不得讓兒童單獨使用，不得在幼兒摸得到的地方使用。否則，有造成燙傷、觸電、受傷的危險。

電源線、插頭損傷時或插座鬆動時，請勿使用。否則，會有造成觸電、短路、起火的危險。




電源線不得受損。強行扭曲、拉扯、扭轉、捆扎、或靠近高溫處，電源線上放置重物，或擠壓、加工，會造成電源線破損，而有引起火災或觸電的危險。

將插頭完全插入插座。否則，會有造成觸電、短路、冒煙、起火的危險。

不得浸泡於水中、不得濺水，本體內部不得進水。否則，有可能造成短路、觸電。

不得觸摸蒸氣口。會造成燙傷。尤其應防止幼兒觸摸。

請勿將別針、鐵絲等金屬物，以及其他異物放入底部的孔內。否則，有造成觸電、異常情況的危險。

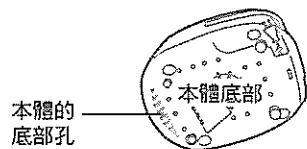

請勿在炊飯中打開外蓋或移動本體。否則，有造成燙傷的危險。


應單獨使用額定15A以上的插座。若與其他器具共同使用，分路插座部份會因異常發熱而引起火花。

插頭前端及插腳安裝面有灰塵沾附時，應仔細擦拭。否則，有引起火災的危險。


## 注意

請不要在炊飯中或剛煮好飯時碰觸本體高溫部。打開外蓋時，小心蒸氣。攪拌米飯時，注意手不要碰觸到鍋體。否則，有可能造成燙傷的危險。

特別是內蓋及內鍋等的金屬部



移動本體時不要碰觸或撞擊到上蓋按鈕。否則，一旦外蓋突然開啟會造成燙傷和受傷。

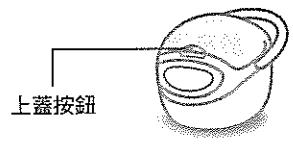

不得在濺水的地方或火源附近使用。否則，會有造成觸電、漏電或變形的危險。

請勿使用專用內鍋以外的容器。否則，易造成內鍋過熱而發生故障。

不要在距離牆壁、傢俱過近之處使用。在廚房用廚櫃等處炊飯時，注意不要讓蒸氣無法排出。否則，會造成牆壁或傢俱變色或變形。

請勿在不穩定的地方或不耐熱的墊子上使用。否則，會有造成火災的危險。

待本體冷卻後再進行清理。否則，碰觸到高溫部會造成燙傷。

不使用時，請從插座上拔下插頭。否則，會有造成受傷、燙傷，或因絕緣劣化而引起的觸電、漏電、火災。

拔下插頭時，務必手持插頭，不得拉扯電源線。否則，有可能造成觸電或短路而出現火花。

收起電源線時，請手持插頭。以免插頭彈跳而造成受傷。

若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處，或具有類似資格人員更換以避免危險。

## 敬請注意

請勿在本體（特別是蒸氣口）上覆蓋抹布等。否則，會造成本體或外蓋變形、變色的原因。

請勿在本體內側及內鍋沾附異物（飯粒、米粒等）的狀態下使用。否則，會造成炊飯不良。

請勿放入會損傷內鍋的器具。一旦內鍋刮傷會造成炊飯不良。

請勿使用於炊飯和保溫以外的用途。否則，會造成蒸氣口堵塞，會發生危險。

# 各部分名稱和使用方法


## 本體

### 蒸氣口蓋

- 炊飯時蒸氣冒出，因處於高溫，請小心燙傷。

### 上蓋按鈕

打開外蓋時按壓

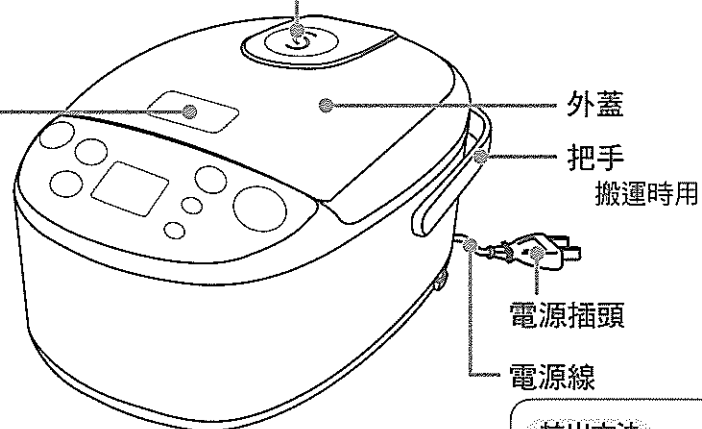

外蓋

把手

搬運時用

電源插頭

電源線

#### 拉出方法

手持插頭拉出。  
※拉出長度不要超過紅色標記。

#### 收藏方法

手持插頭，將電源線拉出2~3公分後往回送，則自動卷回。

標有“務必安裝內蓋”的英文。

### 內蓋


#### 內蓋固定鉤

- 內蓋的安裝和取下時用
- 清理後，務必安裝內蓋。參閱P37

#### 內蓋把手

(左右兩處)  
移動內蓋時用

#### 內蓋墊圈

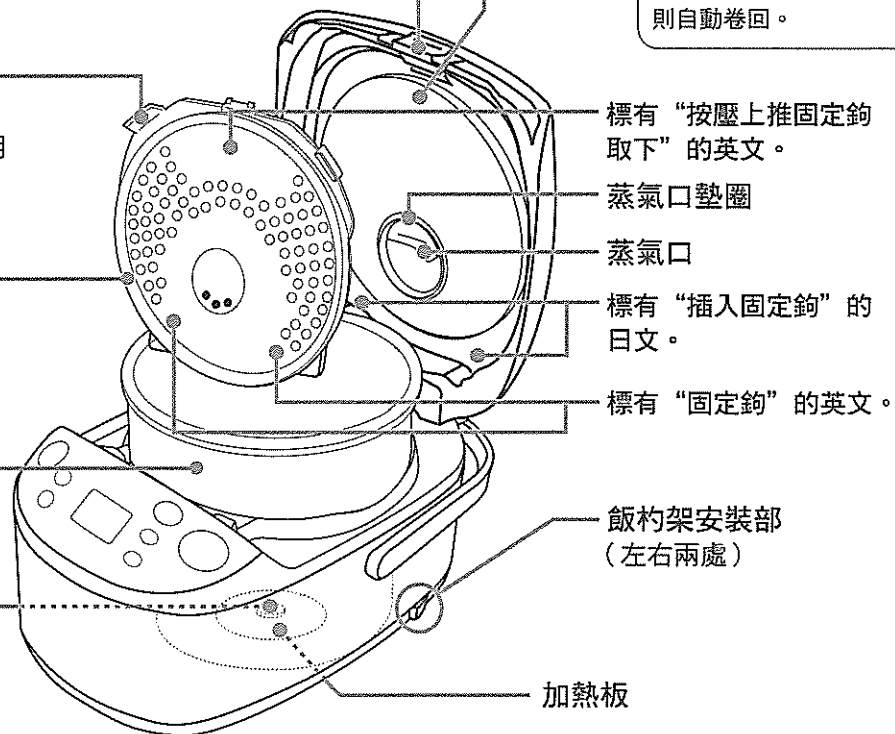

標有“按壓上推固定鉤取下”的英文。

蒸氣口墊圈

蒸氣口

標有“插入固定鉤”的日文。

標有“固定鉤”的英文。

飯杓架安裝部  
(左右兩處)

加熱板

## 操作面板

- 請確實按下操作鍵，直到發出“嗶”聲為止。
- 提示音的變化以及“炊飯”鍵和“取消”鍵的中央的(●、—)，是為視力障礙者而設計的。

### 液晶顯示面板

(顯示一切，在使用中不會出現如下顯示。)

#### “保溫”鍵


保溫時使用

#### “選擇”鍵

進行選擇時使用

#### “預約”鍵

到了希望食用時間，能自動將飯煮好的定時預約炊飯時使用。參閱P33

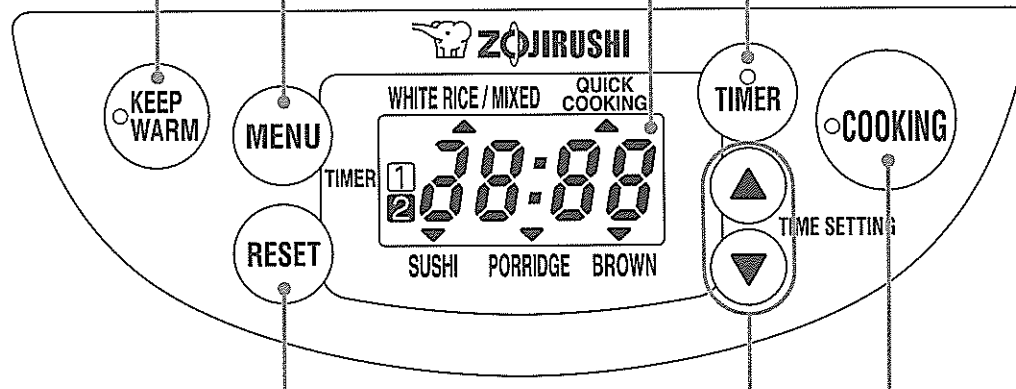

#### “取消”鍵

取消操作設定和中止正在運作的功能時使用

#### “調整時間”鍵


時間預約和調整現在時間時使用  
參閱P33、P35

#### “炊飯”鍵


炊飯時使用

## 附件


### 飯杓

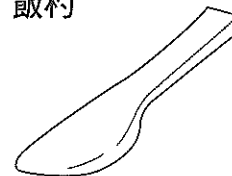

### 飯杓架



### 量米杯




(180mL)

# 有關米的小知識

## 米的名稱

● 米因碾米及加工方法的不同其名稱也有所不同。

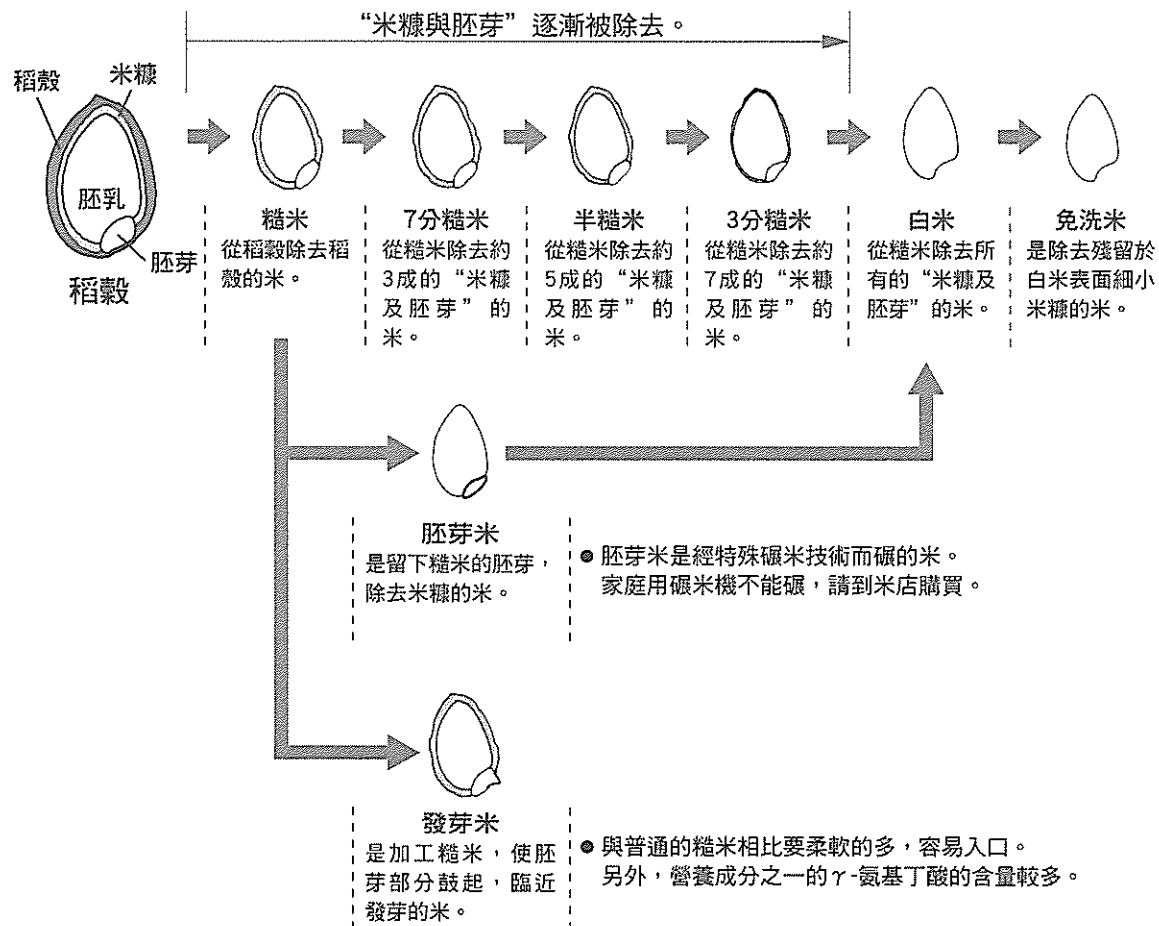

# 美味的炊飯、可口的保溫

## 美味的炊飯

### 正確量米

務必使用附屬的量米杯平口盛滿進行計量。  
如用按鍵式自動量米機和商店出售的量杯（200mL）量米將會產生差異。


### 快速淘米

第一次多放些水，快速淘洗後立即將水倒掉。之後換4~5次水，將米糠沖洗乾淨。

### 正確增減水量

米的種類	水量增減標準
軟質米	基本按照水位刻度
胚芽米	
新米	比水位刻度稍微減少些
舊質米	比水位刻度稍微增加些

例：煮2杯米量的白米時

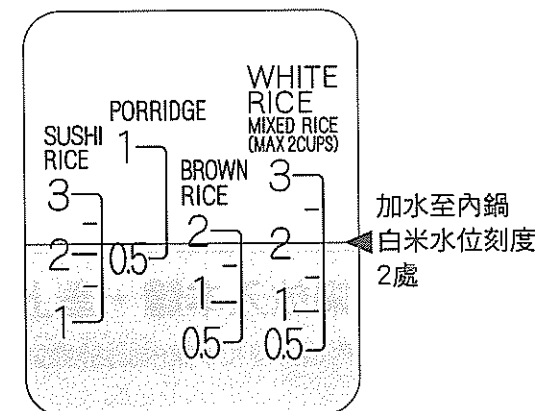

### 不要使用鹼性強的水炊飯

否則米飯會變黃、或發粘。


### 炊飯結束後請馬上攪拌

使多餘的水分蒸發，米飯鬆軟可口。

## 可口的保溫

為防止米飯的乾燥、變味、變色，不要進行下述之保溫

- 加入剩飯
- 從涼米飯開始保溫
- 白米飯以外（什錦飯、糯米飯等）
- 炸薯餅、醬湯等米飯以外的食品
- 保溫12小時以上
- 飯杓放在鍋內
- 插頭處於拔出狀態，米飯放置鍋中

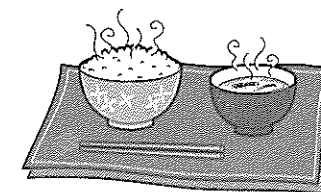

少量米飯保溫時，將米飯堆在內鍋中央




# 炊飯方法

## 基本的炊飯方法

### 1 使用附屬的量米杯進行量米


以量米杯（180mL）平口盛滿1杯為標準進行量米。

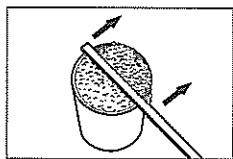

### 2 洗米、增減水量

將內鍋置於水平處，根據烹煮項目的水位刻度進行增減水量，參閱P32“高明的炊飯方法”並將米攤平。

- 米不需浸泡可立即炊飯。將米浸泡後煮出的飯會稍軟。

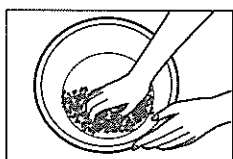


### 3 將內鍋放入本體，蓋上外蓋並插入插頭

擦去內鍋外側和本體內側沾附的水分和異物，放入內鍋。

### 4 用 MENU 鍵選擇烹煮項目

- 按鍵移動“▲”的位置，選擇烹煮項目。
- 持續按鍵則可快速移動。
- 記憶項目：“白米/什錦飯”及“糙米”一經選擇炊飯後，到下次再選擇為止，將被自動記憶。
- 白米快速：想要快速炊煮白米飯時選擇白米快速。但有可能煮出的飯會稍硬。

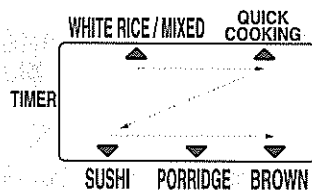

### 5 按 COOKING 鍵

炊飯燈亮燈，開始炊飯的提示音（蜂鳴器）鳴響。

進入燜飯狀態時，將顯示至飯煮好的剩餘時間。

到飯煮好的剩餘時間



### 6 炊飯結束的提示音（蜂鳴器）鳴響後，請立刻攪拌米飯

炊飯結束後自動進入保溫，此時保溫燈亮燈，並以1小時為單位顯示保溫經過時間。炊飯結束後立刻攪拌米飯，使多餘的水分蒸發，以防米飯結塊或發黏。



- 在保溫中想知道當前時間時，請按“調整時間”鍵的▲或▼鍵。並請再次按“調整時間”鍵，返回保溫經過時間。否則下次炊飯時將不顯示保溫經過時間，該切換只能在保溫中進行。
- 若將保溫一度取消後，再次進行保溫時，顯示會返回到“0h”。
- 炊飯結束時的提示音可以進行切換。參閱P36“提示音的種類及切換方法”

### 7 使用結束後按 RESET 鍵，拔下電源插頭

#### 炊飯所需的大約時間

項目	時間
白米 / 什錦飯	約40~55分鐘
白米快速	約27~39分鐘
壽司飯	約40~55分鐘
稀飯	約55分鐘~1小時5分鐘
糙米	約1小時20分鐘~1小時40分鐘

是在電壓120V、室溫20°C、水溫18°C時，從炊飯開始到進入保溫狀態時的時間。其時間因電壓、室溫、季節、水量等而異。

#### 提示和注意

- 請不要在炊飯中打開外蓋，否則會影響炊飯效果。
- 連續炊飯時，請冷卻本體和外蓋至人體肌膚溫度。太熱會影響炊飯效果。
- 請不要空煮，否則會引起故障。
- 因炊飯狀態的不同，有時煮好的米飯底部可能有淺黃色的鍋巴。
- 煮好的米飯中央部會略有凹陷，這是因炊飯時的沸騰狀況所形成，是正常現象。

# 炊飯方法 續

## 高明的炊飯方法

● 使用附屬的量米杯，平口盛滿進行量米。

### 什錦飯

米	請煮2杯以下。超出此量炊飯時，有時會造成米漿溢出或影響炊飯效果。
水量	按照 <b>WHITE RICE</b> 的水位刻度。
選擇鍵	選擇 <b>WHITE RICE / MIXED</b> 。
配料	加入配料的量約占米量的30%~50%為宜。加入配料過量時會影響炊飯效果（1杯米約150g）。請將配料切成小塊放在米上，不要攪拌進行烹煮。

將調味料用湯汁或水等稀釋後再加入米中，增減水量後從鍋底進行充分攪拌。若將調味料直接加入米中，或沒有從鍋底進行充分攪拌時，有時會焦糊，或影響炊飯效果。

### 壽司飯

水量	按照 <b>SUSHI RICE</b> 的水位刻度。
選擇鍵	選擇 <b>SUSHI</b> 。

### 麥片飯

水量	比 <b>WHITE RICE</b> 的水位刻度稍微多加些水。
選擇鍵	選擇 <b>WHITE RICE / MIXED</b> 。

麥片的比例，請添加到炊飯量的20%以內。量過多時，會無法順利炊飯。  
（例）煮1杯的量時，米為0.8杯、麥片為0.2杯。

### 稀飯

米	使用半糙米、糙米無法炊煮稀飯。
水量	按照 <b>PORRIDGE</b> 的水位刻度。
選擇鍵	選擇 <b>PORRIDGE</b> 。
配料	加入配料的量約占米量的30%~50%為宜。請將配料切成小塊放在米上，不要攪拌進行炊煮。儘量少放不易煮熟的配料。另外，青菜類請事先燙煮，務必等稀飯煮好後再加入。

### 白米快速

水量	按照 <b>WHITE RICE</b> 的水位刻度。
選擇鍵	選擇 <b>QUICK COOKING</b> 。
其他	想要快速炊煮白米飯時選擇白米快速。但有可能煮出的飯會稍硬。

### 糙米

水量	按照 <b>BROWN RICE</b> 的水位刻度。
選擇鍵	選擇 <b>BROWN</b> 。


# 定時預約炊飯

● 到了希望食用時間，已自動煮好。用“預約1”和“預約2”來記憶2個預約炊飯時間。

例：希望上午7:30能煮好

**1** 按 **TIMER** 鍵，選擇“預約1”

“預約1”顯示為設定時間“6:00”，此時顯示時間和炊飯燈閃爍。  
● 再按一次“預約”鍵，“預約2”顯示為“18:00”。

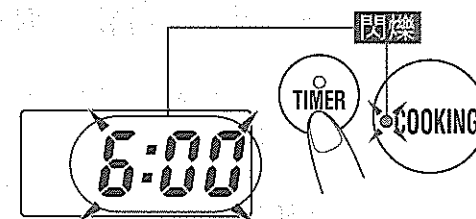

**2** 按 **MENU** 鍵，選擇需要的功能

● “白米快速”不能使用預約定時。

**3** 按 **▲** 鍵或 **▼** 鍵，設定希望食用時間

按 **▲** 鍵：以10分鐘為單位遞進  
按 **▼** 鍵：以10分鐘為單位遞減

● 持續按鍵則以10分鐘為單位快速遞進。




**4** 按 **COOKING** 鍵

炊飯燈滅燈，希望煮好時間“7:30”和預約燈亮燈。

提示音（蜂鳴器）鳴響

● 不按“炊飯”鍵，則定時器預約沒有完成。

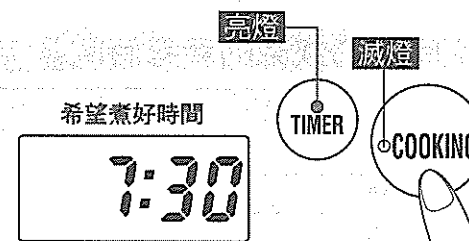

### 提示

- 取消定時預約炊飯時，請按“取消”鍵。
- 在定時預約中想知道當前時間時，請按“調整時間”鍵的 **▲** 或 **▼** 鍵。
- 請不要使用定時預約來炊煮“什錦飯”。有時會因配料變質或調味料沈澱而影響炊飯效果。

# 定時預約炊飯 續

## 用被記憶的時間炊飯

● 預約了的時間，被記憶在“預約1”和“預約2”中。預約時間與前次相同時，則不需要調整時鐘。

**1** 按 **TIMER** 鍵，選擇“預約1”或“預約2”

“預約1”顯示為設定時間“7:30”，此時顯示時間和炊飯燈閃爍。

● 再按一次“預約”鍵，“預約2”顯示為“18:30”。

**2** 按 **MENU** 鍵，選擇需要的功能

**3** 按 **COOKING** 鍵

● 完成預約。

例：“預約2”為“18:30”，完成預約時

希望煮好時間

## 定時預約炊飯的參考時間

項目	時間
白米	55分鐘~13小時
稀飯	1小時5分鐘~13小時
糙米	1小時40分鐘~13小時

### 提示

- 使用定時預約炊飯時、煮出的飯稍軟。
- 定時預約炊飯時，不顯示到飯煮好的剩餘時間。
- 當設定時間不足於定時器的參考時間時，蜂鳴器鳴響，立即開始炊飯。
- 夏季等室溫較高時，為防止白米過度浸泡而引起變質，請儘量設定在13小時以內。

# 時鐘的調整方法

時鐘以24小時表示。由於室溫等的不同，有時會出現少許誤差。當時間出現偏差時、請按以下順序進行調整。

● 當時間出現偏差時，則不能在預定時間完成炊飯。

例：現在時間是15:01，而顯示時間為14:58時

**1** 放入內鍋，插入電源插頭

**2** 按“調整時間”鍵的 **▲** 鍵，將顯示時間調整為現在時間

正在調整時間

時間顯示閃爍

按 **▲** 鍵：以1分鐘為單位遞進  
按 **▼** 鍵：以1分鐘為單位遞減

● 持續按鍵則以10分鐘為單位快速遞進。

● 經過5秒鐘後，將恢復原來狀態。

**3** 閃爍變為亮燈後，即時間調整完成

現在時間被調整後，經過3秒鐘，閃爍將變為亮燈。

時間調整完成時

# 提示音的種類及切換方法

本產品具有用以告知的提示音功能。即在炊飯開始、完成定時預約和炊飯結束時，通過提示音來報知的功能。

可將提示音切換成蜂鳴音、也可消除炊飯結束時的提示音。


## 提示種類和時刻

※所謂無音提示...就是將炊飯結束時的報知音設定為不鳴響。但，會發出鍵的接受音。

提示種類和用途	提示音提示 本產品的標準報知音。 為出廠設定值。	蜂鳴器提示 希望將提示音報知改 變為蜂鳴器報知時使 用。	無音提示※ 希望消除炊飯結束時 的提示音時使用。
鳴響時刻			
炊飯開始時	小星星	“嗶”	
完成定時預約時	小星星	“嗶”	
炊飯結束時	弧挺花	“嗶”鳴響5次	不鳴響

## 切換方法

**1** 放入內鍋，將插頭插入插座


**2** 按  三秒鐘以上

**3** 希望切換的提示設定完成音鳴響後即切換完成

- 正在炊飯和保溫時，不可以切換。
- 不能順利進行切換時，請從 **1** 再次重新開始。

## 提示的切換及設定完成音

●按“預約”鍵三秒以上的同時，報知以①→②→③進行切換。

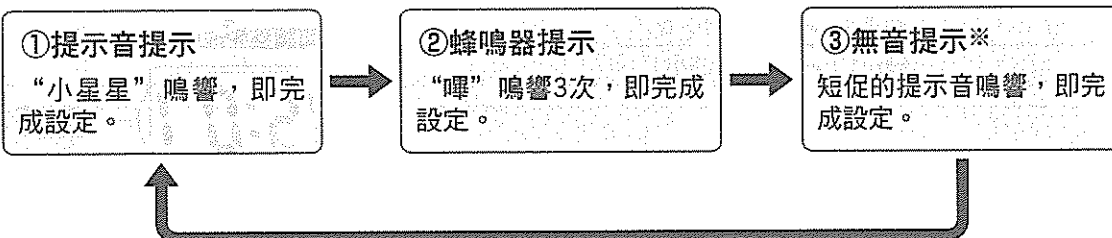

# 清理

- 請務必拔下插頭，待本體和內鍋冷卻後再進行。
- 請不要使用信那水、汽油、去污粉、去污刷（尼龍、金屬等）、漂白劑等。

## 本體外側的清理


### 本體外側

用軟布沾上稀釋的洗碗精，擰乾後擦拭。但操作面板只能用乾軟布擦拭

### 上蓋按鈕

請去除掉落在上蓋按鈕周圍的米飯粒

- 否則有可能會造成無法開蓋。
- 使用麂布擦拭外蓋外側、本體外側時，請不要用力擦拭和長時間的接觸。

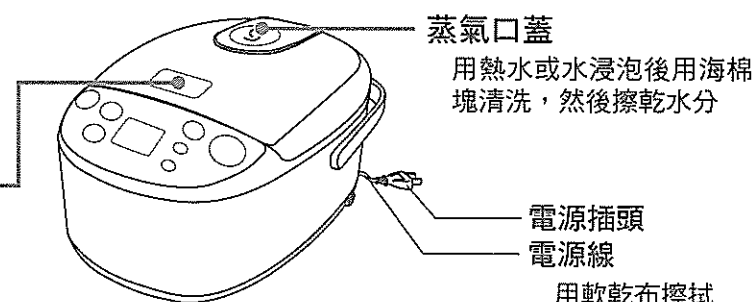

蒸氣口蓋  
用熱水或水浸泡後用海棉塊清洗，然後擦乾水分


電源插頭  
電源線  
用軟乾布擦拭

## 內蓋的取下、安裝方法

### 取下方法

按壓上推內蓋固定鉤（①）、將內蓋把手往前面拉出（②）。


- 在沒有按壓內蓋固定鉤時，請不要拉扯內蓋把手。（會造成外蓋故障）

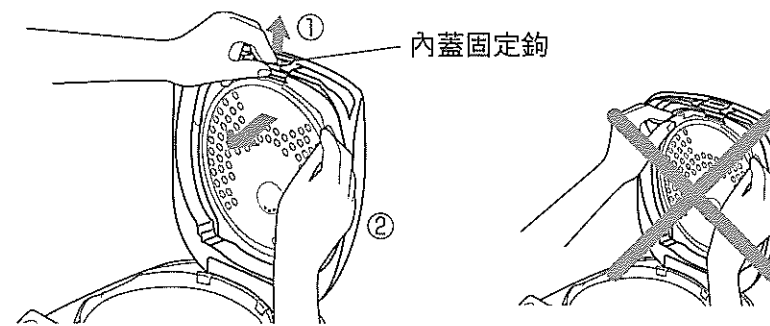

### 安裝方法

將內蓋下端兩處的固定鉤插入外蓋，然後按壓內蓋，直到內蓋固定鉤發出“卡嗒”聲為止。

- 安裝時，請不要將內蓋觸碰蒸氣口墊圈。

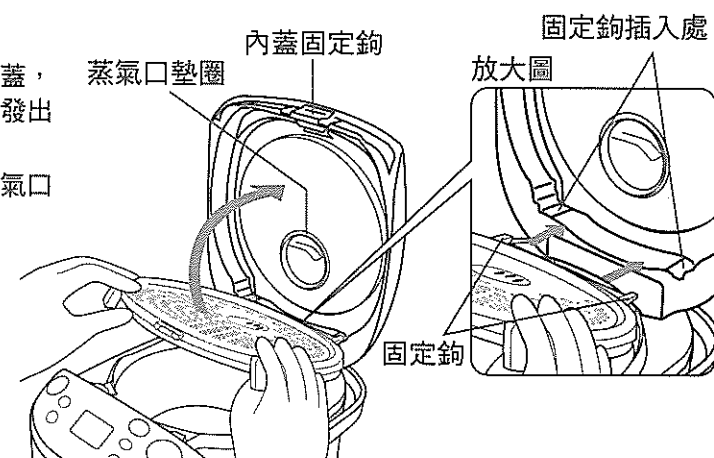




# 清理 續

# 關於零件更換

## 本體內側的清理

### 內蓋

**內蓋墊圈**  
將整個內蓋用熱水或水浸泡後，用海棉塊清洗。  
如有飯粒等異物沾附時，請用竹籤或牙籤剔除。  
●不能取下內蓋墊圈。

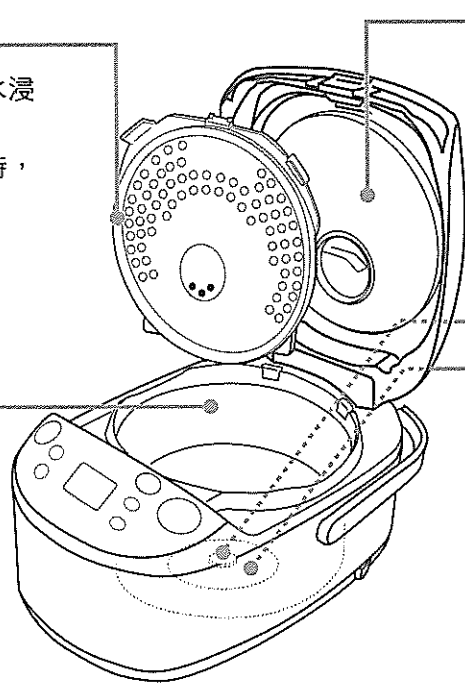

**外蓋、蒸氣口**  
緊握外蓋，用擰乾水分的抹布擦拭。  
將外蓋內側沾附的米漿及飯粒擦拭乾淨。


**中心傳感器**  
**加熱板**  
用抹布浸溫水擰乾後擦拭表面污垢。(加熱板有飯粒等沾附時，用市售的320號砂紙沾上水輕輕擦磨。)用竹籤或筷子剔除嵌入的米粒及異物。

**本體內側 (裡面)**  
用擰乾水分的軟布擦拭乾淨。

## 飯杓、飯杓架、內鍋的清理

### 用海綿塊等軟物清洗

對較髒部位，使用中性洗滌劑 (洗碗精) 清洗

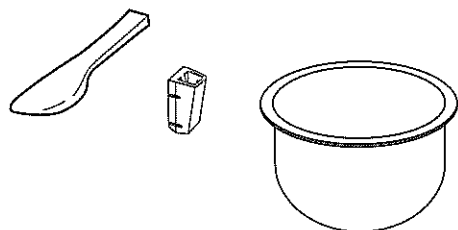

### 敬請注意

內鍋的防沾塗層如被損傷，會造成塗層剝落，故請小心清理和使用。

- 不要用於清洗餐具、茶杯等
- 不要用去污粉和尼龍刷等清洗
- 不要使用醋
- 使用調味料後儘快清洗

### 告知

內鍋的防沾塗層因使用而消耗。  
●有時會出現色斑或剝落，但不影響衛生及性能，對人體無害。

## 關於零件更換

- 右表為更換零件的名稱。損壞時，請更換新的零件 (收費)。
- 更換時，請確認好產品的型號及零件名稱後，去經銷店或服務店購買。
- 內蓋墊圈為消耗品，請1~2年定期更換。

零件名稱	零件號碼
內蓋	C100
內鍋	B250
飯杓	8-NSZ-P290

# 認為故障時

●委託修理前，請檢查以下項目。

現象	●需檢查項目	
炊飯	米飯過硬或過軟	<ul style="list-style-type: none"> <li>●在傾斜的場所增減水量時，易造成水量過多或過少，導致米飯的軟硬度變化。</li> <li>●因品種、產地、保存日期 (新米和舊米) 等不同，米飯的軟硬度會有變化。</li> <li>●因室溫、水溫等不同，米飯的軟硬度會有變化。</li> <li>●用定時器預約炊飯時，米飯有時會變得稍軟。</li> <li>●用白米快速炊飯時，米飯會變得稍硬。</li> </ul>
	米飯過於焦糊	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請與本公司服務中心聯絡。</li> <li>●是加熱板、中心傳感器及內鍋外側沾附飯粒及米粒等異物所致。</li> <li>●是因洗米不夠充分而殘留米糠所致。</li> <li>●內鍋變形。</li> </ul>
炊飯中米漿溢出	<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊煮稀飯時，是否使用稀飯以外的炊煮項目？</li> <li>●是否忘了安裝內蓋？</li> <li>●是否洗米不夠充分使之米糠殘留？</li> <li>●內鍋變形。</li> </ul>	
不能炊飯 操作鍵失靈	<ul style="list-style-type: none"> <li>●是否將電源插頭完全插入插座？</li> <li>●是否在顯示面板上顯示有“E01”、“E02”等？參閱P41</li> <li>●保溫燈是否亮燈？→請按“取消”鍵後再次按“炊飯”鍵。</li> </ul>	
蒸氣從外蓋與本體之間洩漏	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請檢查內蓋是否變形、內蓋墊圈是否斷裂？</li> </ul>	

# 認為故障時 續

現象	● 需檢查項目
<b>保溫</b> 在保溫中：米飯有異味 變黃 變乾 有大量水珠	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否經過了12小時以上的保溫？</li> <li>● 是否對少量米飯進行保溫？</li> <li>● 是否將飯杓放在鍋內進行保溫？</li> <li>● 是否將冷飯重新加熱進行保溫？</li> <li>● 是否將煮好的飯進行了充分攪拌？→請在飯煮好後充分攪拌。</li> <li>● 是洗米不夠充分，殘留米糠所致。</li> <li>● 因米及水的種類不同，有時煮好後的飯看上去發黃。</li> <li>● 炊煮什錦飯後，有時會留有異味。→請仔細清洗內鍋。</li> </ul>
<b>預約</b> 預約後 立即開始炊飯	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 現在時間是否與時鐘一致？→時鐘以24小時表示。請再次核對調整。</li> <li>● 當設定時間不足於定時器的參考時間時，則立即開始炊飯。參閱P34</li> </ul>
<b>預約</b> 到了預約時間飯沒煮好	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 現在時間是否與時鐘一致？→時鐘以24小時表示。請再次核對調整。</li> </ul>
<b>預約</b> 不能預約	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在操作定時器預約的最後，是否按了“炊飯”鍵？→不按“炊飯”鍵，則定時器預約沒有完成。</li> </ul>
<b>其他</b> 發生 停電時	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 邊炊飯，邊使用電熱水瓶燒水、或使用微波爐時，有時會超過額定電流，導致無熔絲開關斷開發生停電。→電子鍋請單獨使用電源插座。恢復無熔絲開關通電後，如停電時間未滿10分鐘則開始繼續炊飯。</li> </ul>

# 出現此現象時

現象	● 需檢查項目
<b>錯誤顯示</b> E01 E02	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是故障。→請與本公司指定的服務中心聯繫。</li> </ul>
<b>錯誤顯示</b> H01 H02	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 上蓋傳感器、中心傳感器處於高溫。→請打開外蓋，冷卻15分鐘。（小心燙傷）</li> </ul>
<b>錯誤顯示</b> 顯示消失 7:00 閃爍	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 內藏的鋰電池用盡。拔下插頭，顯示和記憶（現在時間、選擇、保溫狀態）消失，將插頭插入插座後，重新調整時間，仍可正常使用。更換時，請與本公司指定的服務中心聯繫。收費更換新的鋰電池。</li> </ul>
<b>錯誤顯示</b> 顯示異常	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請拔下插頭，重新再次插入插座。→因時間閃爍為“7:00”，故請重新調整時間。</li> </ul>

# 規格

型 號		NS-LAC05	
炊飯容量（約L） （內為杯數）	白米、白米快速	0.09~0.54	[0.5~3]
	什錦飯	0.09~0.36	[0.5~2]
	壽司飯	0.18~0.54	[1~3]
	稀飯	0.09~0.18	[0.5~1]
	糙米	0.09~0.36	[0.5~2]
額 定	交流120V 450W		
保溫時平均耗電量	28W		
炊 飯 方 式	直接加熱式		
電 源 線 長 度	1.1m		
外 形 尺 寸（約cm）	長23×寬30×高19		
重 量	約2.7kg		

- 保溫時平均耗電量是室溫20°C、最大炊飯容量的數值。
- 在特定地區（高山、嚴寒地帶），所定性能有可能無法保障，請儘量避免在此類地區使用。
- 若電源線損壞時，必需從製造廠或其服務處取得的特別電源線或組合更換之。

# 안전상의 주의

본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 사후봉사점에 문의하여 주십시오.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
- 본 사용설명서는 일본 설명서를 번역한 것으로 일부 조건이 일본 기준임을 참고바랍니다.

■ 안전을 위하여 필히 지켜주십시오.  
여기에 표시한 주의 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용으로 반드시 지켜주십시오.

경고/주의의 내용

표시의 내용

	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.		금지를 나타냅니다.
	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.		분해금지를 나타냅니다.
			접촉금지를 나타냅니다.
			반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
			전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
			물 접촉금지를 나타냅니다.

## 경고

	■ 개조하지 마십시오. 또한 기술자이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리하지 마십시오. 수리는 구입하신 판매점 또는 폐사 소비자 상담청구와 상담하여 주십시오. ● 화재·감전·부상의 원인이 됩니다.		■ 물을 묻히거나 물에 닿지 않도록 하십시오. 본체 내부에도 물을 넣지 마십시오. ● 쇼트·감전의 원인이 됩니다.
	■ 젖은 손으로 전원플러그를 잡고 빼거나 꽂지 마십시오. ● 감전되거나 다칠 수 있습니다.		■ 증기구에 손을 대지 마십시오. 특히 유아에게는 접근하지 않도록 주의하십시오. ● 화상을 입을 우려가 있습니다.
	■ 어린이 혼자 사용하게 하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오. ● 화재·감전·부상을 입을 우려가 있습니다.		■ 본체 바닥의 구멍 틈새에 금속핀등, 이물질을 넣지 마십시오. ● 감전 또는 이상작동 등으로 부상의 원인이 될 수 있습니다.
	■ 전원코드와 플러그가 손상되거나, 콘센트부가 느슨하여 흔들거릴 때는 사용하지 마십시오. ● 감전·쇼트·발화의 원인이 됩니다.		
	■ 전원코드를 손상시키지 마십시오. ● 무리하게 꺾거나 당기거나 비틀거나 고온부에 두거나 무거운 것에 눌리거나 좁은틈에 끼우거나 가공하거나 하면 전원코드가 파손되어 화재·감전 원인이 됩니다.		
	■ 교류 120V 이외에는 사용하지 마십시오. ● 화재·감전의 원인이 됩니다.		■ 취사중에는 절대로 뚜껑을 열거나 이동시키지 마십시오. ● 화상을 입을 우려가 있습니다.
	■ 전원플러그는 콘센트의 깊숙이까지 확실히 꽂으십시오. ● 감전·쇼트·발연·발화의 원인이 됩니다.		■ 정격(15A)이상의 측면접지형 단독 콘센트에 사용하십시오. ● 다른 전기기구와 같이 분기식 콘센트를 사용하면 이상발열되어 위험합니다.
	■ 전원플러그는 콘센트의 깊숙이까지 확실히 꽂으십시오. ● 감전·쇼트·발연·발화의 원인이 됩니다.		■ 전원플러그의 날끝 또는 부차면에 먼지·이물질이 묻었으면 닦아 주십시오. ● 화재의 원인이 될 수 있습니다.

● 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재한 설명은 차이가 있을 수 있습니다.


## 주의

	■ 사용중이나 사용직후는 고온부에 손을 대지 마십시오. 뚜껑을 열 때는 증기에, 밥을 뒤섞을 때는 손이 냄비에 닿지 않게 주의하십시오. ● 화상의 원인이 됩니다. 특히 속뚜껑 냄비등의 금속부		■ 본체를 운반 할 때는 뚜껑 고정버튼이 눌리지 않게 하십시오. ● 뚜껑이 열리면 화상이나 다칠 위험이 있습니다. 뚜껑 고정버튼
	■ 물이 접촉되는 곳이나 화기에 가까운 곳에서는 사용하지 마십시오. ● 감전·누전 또는 변형의 원인이 됩니다.		■ 전용 냄비 외에는 사용하지 마십시오. ● 냄비가 과열되거나 이상작동의 원인이 됩니다.
	■ 벽이나 가구 가까이에서는 사용하지 마십시오. ● 증기 또는 열로 벽이나 가구를 손상시키거나 변색, 변형의 원인이 됩니다.		■ 불안정한 장소나 열에 약한 깔개 위에서는 사용하지 마십시오. ● 화재의 원인이 될 수 있습니다.
	■ 손질은 식은 후에 하십시오. ● 고온부에 닿으면 화상의 위험이 있습니다.		■ 사용시 외에는 전원플러그를 콘센트에서 빼주십시오. ● 다치거나 화상 또는 절연열화에 의한 감전·누전 또는 화재의 원인이 됩니다.
	■ 전원플러그를 뺄 때는 전원코드선을 잡지 말고 반드시 선단의 플러그를 잡고 빼십시오. ● 감전·쇼트로 발화의 원인이 될 수 있습니다.		■ 전원 코드세트는 다른 기기에 사용치 마십시오. ■ 본 제품은 전용 코드 이외에는 사용치 마십시오. ● 화재·고장의 원인이 됩니다.
	■ 전원 코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 서비스 대행점 또는 유자격 기술자에 의해 코드 교환을 할 것.		

## 요망사항


■ 본체(특히 증기구에 행주 등을 덮어 두지 마십시오. ● 본체나 뚜껑의 변형, 변색의 원인이 됩니다.	■ 본체고 내이나 냄비에 이물질(밥 부스러기나 쌀알등)이 붙어 있는 채로 사용하지 마십시오. ● 맛있는 취사가 되지 못할 수 있습니다.
■ 냄비에 상처를 내기쉬운 가구를 넣지 마십시오. ● 냄비에 상처가 나거나 맛있는 취사가 되지 못할 수 있습니다.	■ 찜요리등 취사·보온 이외의 용도로 사용하지 마십시오. ● 증기구등이 막히는 원인이 됩니다.

## 본체

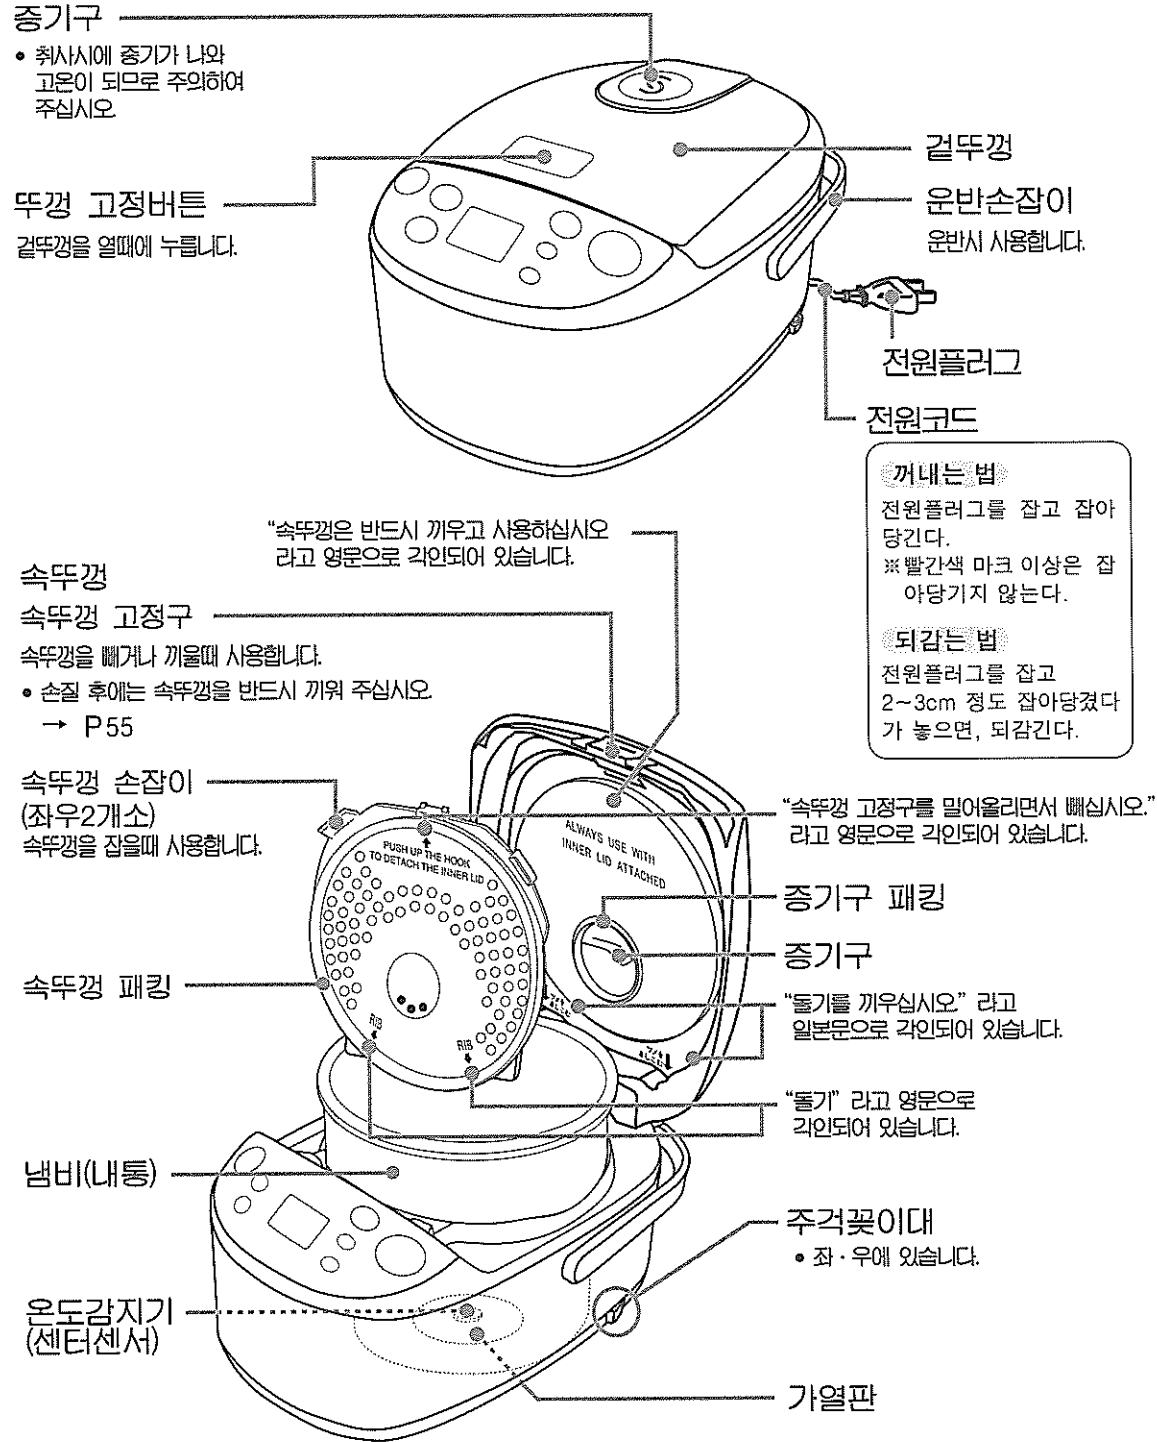


## 조작부

- 조작버튼은 확실히 눌러 주십시오
- 알림음의 변화나 「취사」버튼, 「취소」버튼 중앙의(●, —)표시는 눈이 부지연스런 분을 위하여 배려한 것입니다.

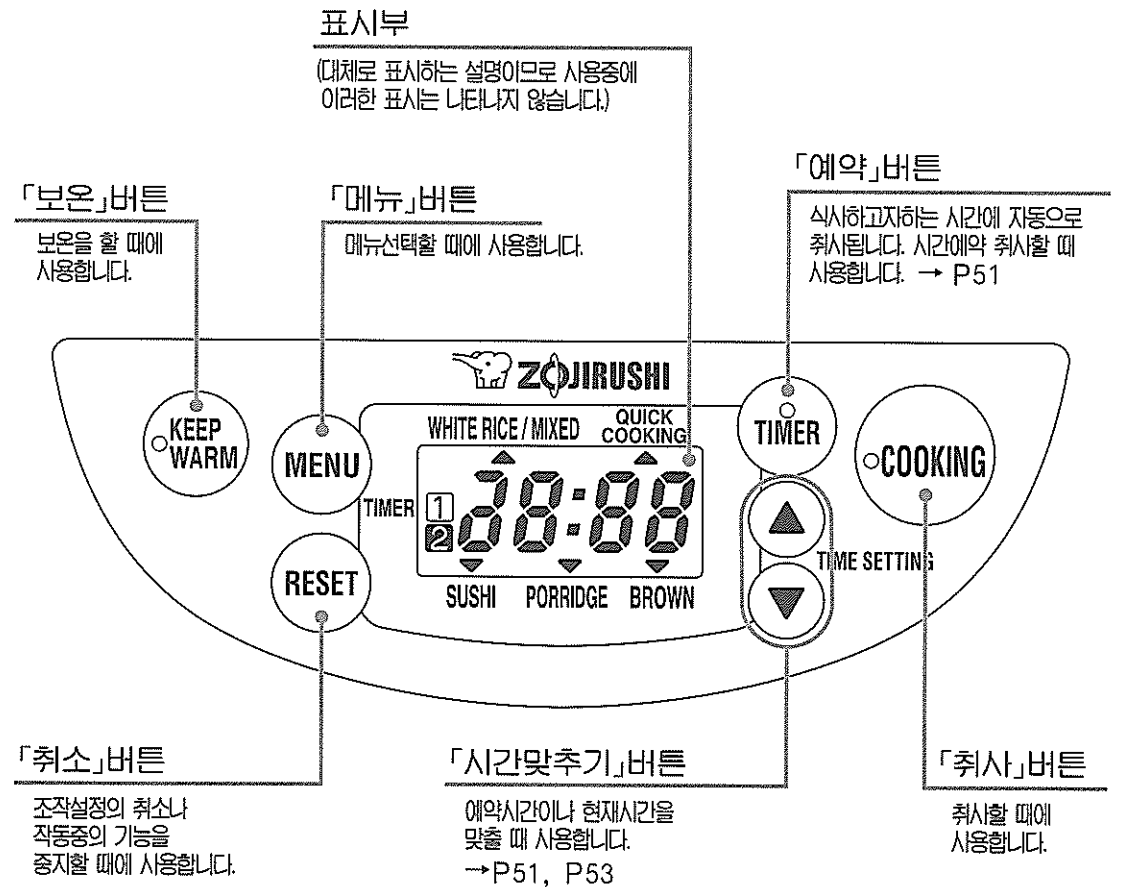


## 부속품

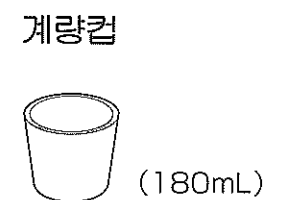



쌀의 호칭 명

● 쌀은 정미 방법 및 가공법에 따라 명칭이 달라지므로 아래 설명내용을 참고하십시오.

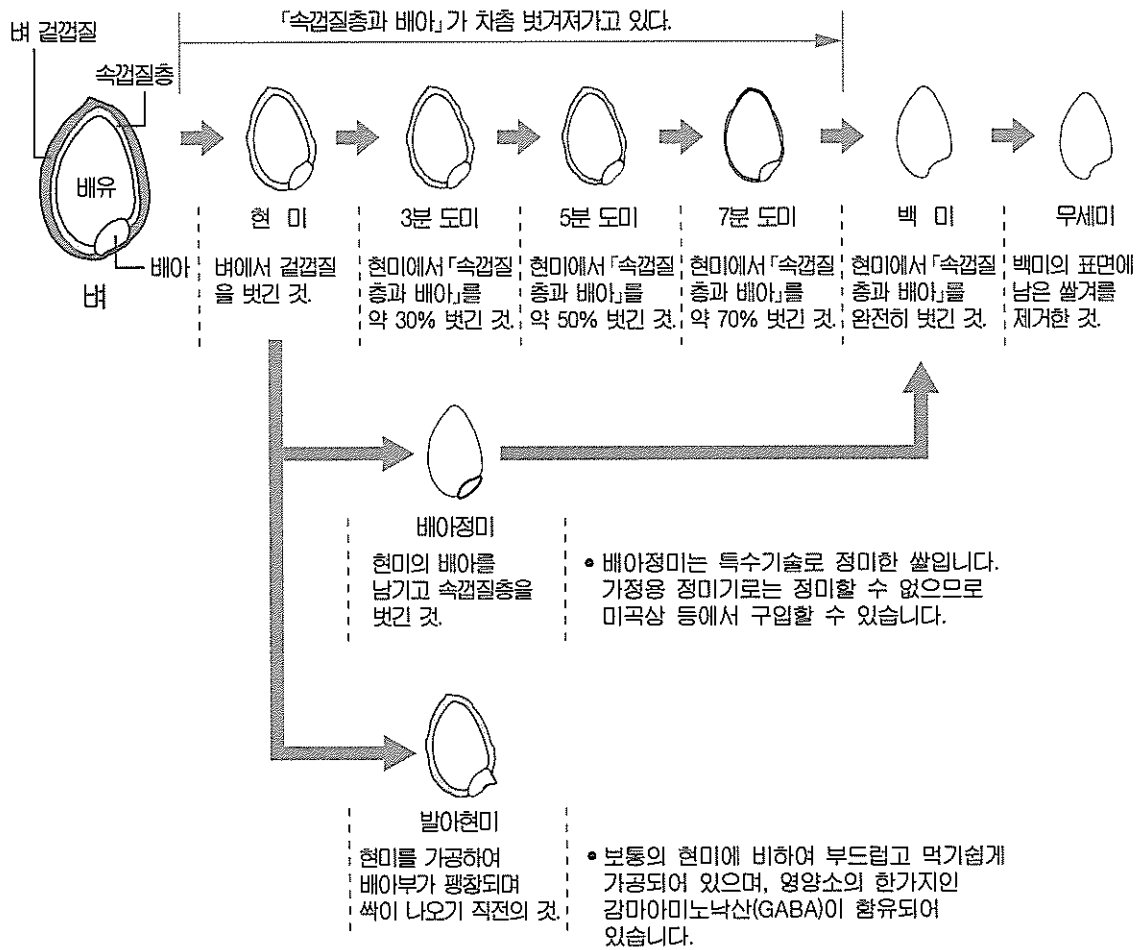

맛있는 취사 요령


■ 쌀을 바르게 계량합니다.  
반드시 부속의 계량컵으로 평미레질 합니다. 계량 쌀통이나 시판의 컵(200mL)은 차이가 나므로 사용하지 마십시오.

■ 쌀 씻는 요령  
첫 번째는 물을 충분히 넣고, 손으로 빨리 씻은 후 바로 물을 버립니다. 그 후 4-5회 물을 갈아 쌀겨를 잘 씻어 냅니다.

■ 바르게 물을 조절합니다.

쌀의 종류	물 가감 량
연질미 배아정미	거의 수위 눈금대로
신미(흰쌀)	수위 눈금보다 조금 적게
묵은쌀 마른쌀	수위 눈금보다 조금 많게

예: 백미 2컵일 때

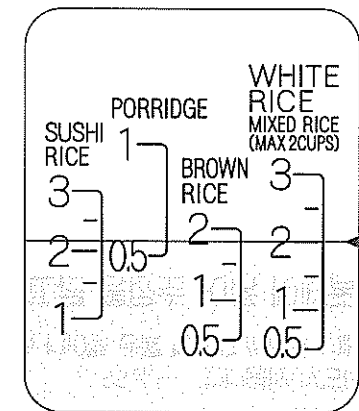

■ 알칼리도가 강한 물은 사용하지 마십시오.  
황색으로 변하거나 늘어붙는 밥이 됩니다.


■ 취사완료되면 곧 뒤섞어 주십시오.  
여분의 물기가 없어지고 부드러운 밥맛을 냅니다.

맛있는 보온 방법

■ 밥의 건조·냄새·변색을 막기 위하여 다음과 같은 보온은 하지 마십시오.

- 밥(찬밥)을 더 얹어 보온.
- 식은밥의 보온.
- 별미밥의 재료나 조미료등을 넣어 취사한 밥의 보온.
- 크로켓, 비빔밥, 된장국 등 백미이외의 것을 보온.
- 12시간 이상 보온.
- 주걱을 넣은채 보온.
- 전원플러그를 켜 상태로 방치.


■ 적은양의 밥일때는 냄비의 중앙에 모아서 보온하면 밥의 건조를 막을 수 있습니다.

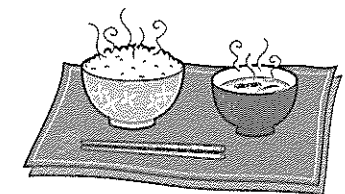

## 기본적인 취사 방법

### 1. 쌀을 바르게 계량합니다.

부속의 백미용의 계량컵(180mL)으로 1컵씩 평미레질 합니다.

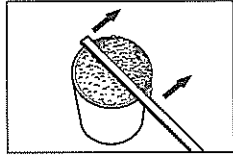


### 2. 쌀 씻기와 밥물 맞추기

수평한 장소에서 메뉴에 맞는 냄비의 수위선(물눈금)으로 물을 조절합니다.

→ P50 「취사메모」 참조  
쌀을 수평하게 고릅니다.

- 물에 불리지 않아도 곧 취사 됩니다. 물에 불려두면 약간 부드럽게 취사 됩니다.

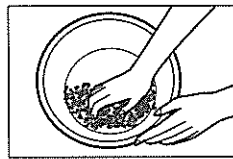

### 3. 냄비를 본체에 넣어 뚜껑을 닫고, 전원플러그를 본체와 콘센트에 꽂습니다.


냄비의 밖이나 본체의 내측에 붙은 물이나 이물질을 닦고 냄비를 넣습니다.

속뚜껑을 반드시 끼웁니다. → P55

- 사용 후 속뚜껑은 분리하여 물로 씻어 주십시오. → P56

### 4. MENU 를 눌러서 메뉴를 선택합니다.

- 버튼을 누를 때마다 「▲」를 이동시켜 메뉴를 선택합니다.
- 버튼을 계속 누르면 빨리 진행됩니다.
- 기억메뉴: 「백미/별미밥」 「현미」는 다음에 메뉴를 선택 취사하기까지 기억됩니다.
- 백미급속: 백미를 급히 짓고자 할 때 선택합니다. 약간 된밥으로 취사될 수 있습니다.

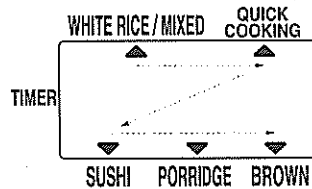

### 5. COOKING 를 누릅니다.

취사 표시등 COOKING 이 켜지고 취사 개시의 멜로디(버저)가 울립니다.

뜸들이기로 되면 취사 완료까지의 남은 시간을 표시합니다.

취사 완료까지의 남은 시간



### 6. 취사 완료의 멜로디(버저)가 울리면 곧 밥을 잘 뒤섞어 줍니다.

취사 완료되면 자동적으로 보온으로 이동하며 보온표시등 KEEP WARM 이 켜지며 1시간 단위로 보온 경과시간을 표시합니다.  
곧 뒤섞어 주십시오. 밥이 굳어지거나 엉겨붙는 것을 막을 수 있습니다.



보온 경과시간



- 보온중에 현재 시간을 알고자 할 때는 「시간맞추기」버튼의 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 주십시오. 다시 한번 「시간 맞추기」버튼을 누르면 보온경과 시간으로 돌아옵니다. 보온경과 시간으로 되돌리지 않으면 다음에 취사할 때도 보온경과 시간을 표시하지 않습니다. 전환은 보온중 이외에는 할 수 없습니다.
- 보온을 취소한 후 다시 보온으로 하면 「0h」의 표시로 돌아옵니다.
- 취사 완료시의 알람음은 다른 종류의 음으로 변경할 수 있습니다. → P54 「알람음의 종류와 변경방법」참조

### 7. 사용 후에는 RESET 를 누르고 전원플러그를 뽑습니다.

#### 취사 완료시간 표준

메뉴	시간
백미 / 별미밥	약 40분 ~ 55분
백미급속	약 27분 ~ 39분
초밥	약 40분 ~ 55분
죽	약 55분 ~ 1시간5분
현미	약 1시간20분 ~ 1시간40분

전압 120V · 실온 20℃ · 수온 18℃일 때, 취사를 시작하여 보온으로 될 때까지 시간이며 전압, 실온, 계절, 물량, 취사량에 따라 변합니다.

#### 알림

- 취사가 잘 안될 수 있으므로 취사중에는 뚜껑을 열지 마십시오.
- 연속 취사할 때는 본체, 걸뚜껑, 속뚜껑을 체온정도로 냉각시켜 주십시오. 뜨거우면 취사가 잘 안될 수 있습니다.
- 고장의 원인이 되므로 빈 냄비는 가열하지 마십시오.
- 취사 조건에 따라 취사 완료 후에 밥의 밑바닥에는 얇은 갈색의 누룽지가 생길 수 있습니다.
- 쌀을 에워싸서 취사하므로 취사 완료된 밥의 중앙부분이 약간 들어가 보일 수 있습니다.

## 취사메모

### 취사메모

• 쌀의 계량은 부속의 계량컵을 사용하고 평미레질 합니다.

별미밥	
쌀	2컵 이하로 취사합니다. 이를 초과하면 끓어 넘치거나 밥이 잘 안될 수 있습니다.
물조절	<b>WHITE RICE</b> 의 물 눈금으로 물량을 맞춥니다.
메뉴	<b>WHITE RICE / MIXED</b> 을 선택합니다.
재료	재료의 양은 쌀중량의 30~50%가 적당합니다. 너무 많으면 끓어 넘칠 수 있습니다. (쌀 1컵은 약 150g 입니다.) 재료는 작게 잘라서 쌀위에 놓아 쌀과 섞이지 않도록 취사하여 주십시오.
조미료는 우린증이나 물에 풀어 쌀에 넣고 물 조절 후에 냄비의 바닥부터 잘 섞어줍니다. 쌀에 직접 조미료를 넣거나 냄비의 바닥부터 잘 섞지 않으면 늘어붙거나 맛있게 되지 않을 수 있습니다.	

초밥	
물조절	<b>SUSHI RICE</b> 의 물 눈금으로 물량을 맞춥니다.
메뉴	<b>SUSHI</b> 을 선택합니다.

보리 혼합미	
물조절	<b>WHITE RICE</b> 의 물 눈금보다 조금 많게 맞춥니다.
메뉴	<b>WHITE RICE / MIXED</b> 을 선택합니다.
눌린 보리를 섞을 때의 양은 20%까지로 합니다. 너무 많으면 취사가 안될 수 있습니다. (예) 1컵 취사할 때 쌀 0.8컵, 눌린보리 0.2컵	

죽	
쌀	분도미·현미로는 취사하지 마십시오.
물조절	<b>PORRIDGE</b> 의 물 눈금으로 물량을 맞춥니다.
메뉴	<b>PORRIDGE</b> 을 선택합니다.
재료	재료의 양은 쌀 중량의 30~50%가 적당합니다. 작게 잘라서 쌀위에 놓아 섞이지 않게 합니다. 삶기 어려운 재료는 적게하여 주시고, 청채류는 미리 삶아서 죽이 다된 후에 넣어줍니다.

백미급속	
물조절	<b>WHITE RICE</b> 의 물 눈금으로 물량을 맞춥니다.
메뉴	<b>QUICK COOKING</b> 을 선택합니다.
기타	백미를 급히 취사하려 할 때 선택합니다. 약간 된밥으로 됩니다.

현미	
물조절	<b>BROWN RICE</b> 의 물 눈금으로 물량을 맞춥니다.
메뉴	<b>BROWN</b> 를 선택합니다.

## 타이머(시간) 예약 취사 방법

• 식사하고자 하는 시간에 자동으로 취사됩니다. 2가지의 예약시간을 「예약1」 「예약2」로 기억합니다.


예: 오전 7시 30분에 취사 완료하고자 할 때

※ 타이머 예약 전에 현재 시간 표시가 정확한지 확인합니다. → P 53

1. **TIMER** 을 눌러서 「예약1」을 선택합니다.

「예약1」에 설정되어있는 「6:00」가 표시되고 시간 표시·취사 표시등이 깜박입니다.

- 한번 더 누르면 「예약2」의 「18:00」가 표시됩니다.

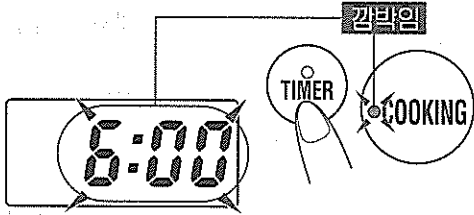


2. **MENU** 로 취사하고자 하는 메뉴를 선택합니다.

- 「백미급속」의 타이머 예약은 되지 않습니다.

3. ▲ 또는 ▼ 로 취사 완료하고자 하는 시간에 맞춥니다.


- ▲ 버튼 : 10분 단위로 진행됩니다.
- ▼ 버튼 : 10분 단위로 되돌아갑니다.
- 계속 누르면 10분 단위로 빨리 진행됩니다.

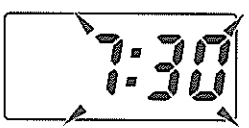

4. **COOKING** 를 누릅니다.

취사 표시등이 꺼지고 취사하려는 시간 「7:30」과 취사 완료하고자 하는 시간 예약 표시등이 켜집니다. 멜로디(버저)가 울립니다.

- 「취사」버튼을 누르지 않으면 타이머 예약은 완료되지 않습니다.



**알림**

- 타이머 예약을 취소할 때는 「취소」버튼을 눌러 주십시오.
- 타이머 예약중에 현재시간을 알고자 할 때는 「시간 맞추기」버튼의 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 확인할 수 있습니다.
- 「별미밥」은 타이머 예약을 하지 마십시오. 재료가 부패하거나 조미료가 침전되어 맛있게 취사되지 못할 수 있습니다.

## 타이머(시간) 예약 취소 방법 (계속)


기억된 시간에 취소합니다.

- 예약한 시간은 「예약1」과 「예약2」로 기억되어 있습니다. 전번과 같은 시간에 예약할 때는 시간 맞춤 필요가 없습니다.

1. **TIMER** 을 눌러서 「예약1」 또는 「예약2」를 선택합니다.

「예약1」에 설정한 「7:30」이 표시되고 시간 표시·취사 표시등이 깜박입니다.


- 한번 더 누르면 「예약2」에 설정한 「18:30」이 표시됩니다.

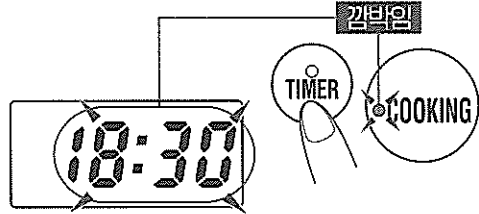

2. **MENU** 로 메뉴를 선택합니다.

3. **COOKING** 을 누릅니다. 예: 「예약2」의 「18:30」으로 예약을 완료 했을 때

- 예약 되었습니다.

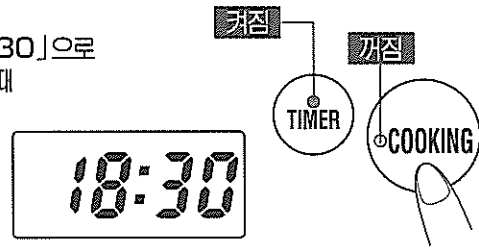

### 타이머 예약취사의 표준시간

메뉴	시간
백미	55분 ~ 13시간 까지
죽	1시간 5분 ~ 13시간 까지
현미	1시간 40분 ~ 13시간 까지

### 알림

- 타이머 예약 취사를 하여 밥을 지으면 약간 진밥으로 취사됩니다.
- 타이머 예약 취사일때는 취사 완료까지의 남은시간이 표시되지 않습니다.
- 타이머 예약 취사의 표준시간 이내에서 시간설정하면, 버저가 울리며 바로 취사가 시작됩니다.
- 여름철이나 실온이 높을 때는 쌀을 오래 담겨둠에 따른 부패를 방지하기 위해 되도록 13시간 이내로 시간설정 하여 주십시오.

## 시계 맞추는 방법

시계는 24시간 표시합니다. 시계는 공장 출하시부터 작동하고 있으므로 보관장소의 실온 등에 따라 다소 오차가 생길 수 있습니다.

- 시간이 틀러있을 때에는 예약시간에 취사가 되지 않으므로 다음 순서에 따라 맞추어 주십시오

예: 현재시간이 15:01인데 표시가 14:58로 된 경우

1. 냄비(내통)를 넣고 연결플러그와 전원플러그를 본체와 콘센트에 꽂습니다.

2. 「시간 맞추기」버튼의 ▲ 를 눌러서 표시를 현재시간에 맞춥니다.

시간 표시가 깜박입니다.

- ▲ 버튼 : 1분 단위로 진행됩니다.
- ▼ 버튼 : 1분 단위로 진행됩니다.

- 계속 누르면 10분 단위로 빨리 진행됩니다.



※ 5초간 방치해 두면 원상태로 돌아갑니다.

3. 깜박임이 켜짐으로 변하면 시간 맞춤이 완료됩니다.

현재시간에 맞춘 후 3초지니면 깜박임이 켜짐으로 바뀝니다.





## 알림음의 종류와 변경 방법

이 제품은 멜로디 음으로 취사 시작시, 완료시, 타이머 예약 완료시에 알려주는 기능이 있습니다.

멜로디음에서 버저음으로 변경하거나 취사 완료시의 알림음을 없앨 수가 있습니다.

### 알림음의 종류와 시기

※ 사일런트 알림이란... 취사 완료시의 알림음이 울리지 않도록 설정하는 것이며 버튼의 작동음은 울립니다.


알림음의 종류와 용도	멜로디 알림	버저 알림	사일런트 알림 ※
울리는 시기	제품표준의 알림음으로 제품구입시 이 설정으로 되어 있음	멜로디 알림을 버저 알림으로 변경하고자 할 때	취사 완료시의 알림음을 없애려고 할 때
취사 시작시	멜로디음(반짝반짝 작은별)	「뽀」	
타이머 예약 설정 완료시	멜로디음(반짝반짝 작은별)	「뽀」	
취사 완료시	멜로디음(아미릴리스)	「뽀이」×5회	울리지 않음

### 변경 방법

- 냄비(내통)를 넣고 플러그를 꽂습니다.
  - 취사중, 보온중에는 변경할 수 없습니다.
- TIMER 을 3초이상 누릅니다.
  - 잘 변경되지 않으면 다시 1부터 시도하여 주십시오.
- 변경하고자 하는 음의 설정완료음이 울리면 완료됩니다.

### 알림음의 변경과 설정 완료음

- 알림음 타이머 예약버튼을 3초이상 누를 때마다 ①→②→③으로 전환됩니다.

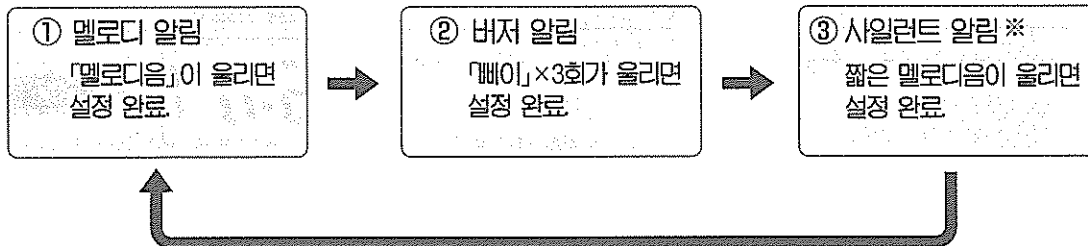

## 손질방법


- 반드시 전원플러그를 빼고 본체와 냄비가 식은 후에 손질하십시오.
- 신나, 벤젠, 연마분, 수세미(나일론, 금속제용) 표백제 등은 손질에 사용하지 마십시오.

### 외측의 손질

외 측 비눗물을 부드러운 헝겊에 적셔서 꼭찬 후에 닦습니다. 조작부는 부드럽고 마른 헝겊으로 닦습니다.

뚜껑 고정버튼 뚜껑 고정버튼 부근에 떨어진 발알등을 제거합니다.

- 걸뚜껑이 열리지 않는 수가 있습니다.
- 화학 행주를 사용할 경우는 세게 닦거나 장시간 접촉하지 않게 하십시오.

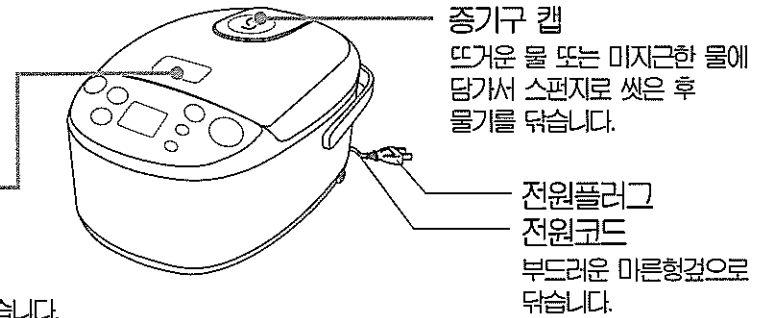


### 속 뚜껑을 빼고 끼우는 방법

#### 빼는 법

속뚜껑 고정구를 밀어 올리면서 ①, 속뚜껑 손잡이를 앞으로 당깁니다. ②


- 속뚜껑 고정구를 밀어 올리지 않고 속뚜껑 손잡이를 잡아 당기지 마십시오 (걸뚜껑 고장의 원인이 됩니다.)

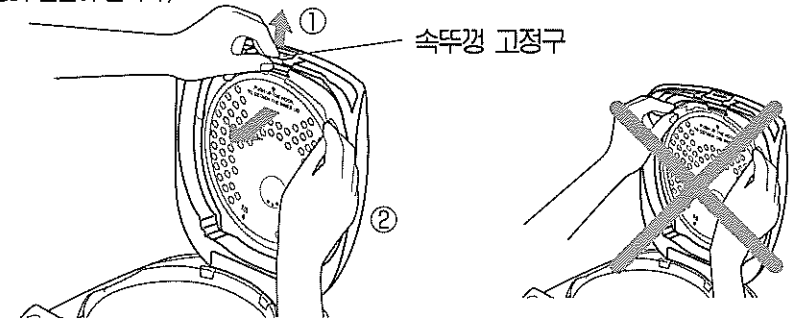

#### 끼우는 법


속뚜껑 돌기(2개소)를 걸뚜껑의 돌기 끼움부에 맞추고 속뚜껑 고정구가 「찰칵」 소리가 날 때까지 누릅니다.

- 끼울 때는 증기구 패킹이 속뚜껑으로 닿겨지지 않도록 하십시오.

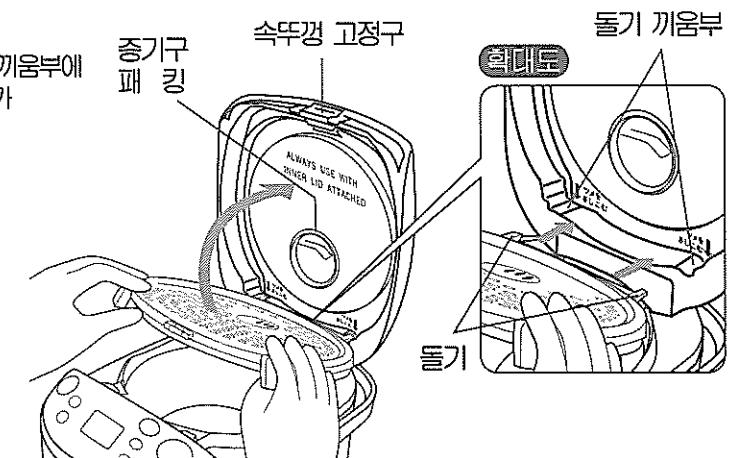

내측의 손질

**속뚜껑**  
속뚜껑 패킹  
속뚜껑재 뜨거운 물 또는 미지근한 물에 담가서 스펀지로 닦아 줍니다.  
밥알등의 이물질이 막혀있을때는 이쑤시게나 나무젓가락 등으로 제거하여 줍니다.  
• 속뚜껑 패킹은 뺄 수 없습니다.

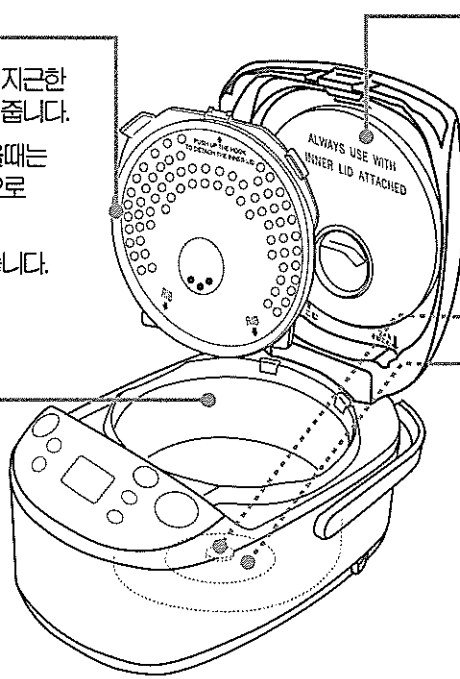


**겉뚜껑 · 증기구**  
겉뚜껑을 잡고 물기를 꼭 짰 후 헹궈서 닦아줍니다.  
겉뚜껑의 안쪽에 붙은 밥물 또는 밥부스리기 등은 깨끗이 닦아 내십시오.  
**온도감지기(센터센서) 가열판**  
표면의 더러운 곳은 미지근한 물에 적신 헹궈를 꼭 짜서 닦아줍니다. (가열판에 밥풀 등이 붙어 떨어지지 않으면 시판되는 샌드페이퍼 320번 정도를 물에 묻혀 가볍게 문지릅니다.) 끼어 붙은 생쌀이나 이물질은 이쑤시게나 나무젓가락 등으로 제거하여 줍니다.

**본체내측**  
물기를 꼭 짰 후 헹궈 닦아 줍니다.

주걱 · 주걱꽂이 · 냄비의 손질 방법

스펀지등 부드러운 헹궈로 씻어줍니다.  
더러움이 지워지지 않을 경우는 중성세제(식기용세제)를 사용합니다.

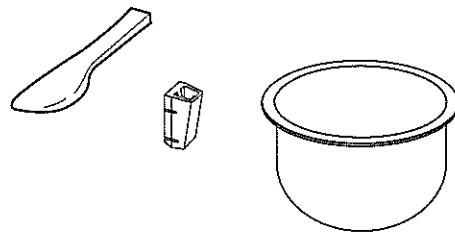

**요망사항**  
냄비의 불소피막은 상처가 생기면 벗겨지는 원인이 되므로 조심성있게 취급하여 주십시오. 불소피막을 손상시키지 않도록 다음 사항을 꼭 지켜주십시오.  
• 스푼이나 찻잔등을 넣어 설거지 용으로 사용하지 마십시오.  
• 솔솔, 연마분 등은 사용하지 마십시오.  
• 식초등은 사용하지 마십시오.  
• 조미료 등을 사용한 뒤에는 바로 손질하십시오.  
**알림** 냄비의 불소피막은 사용에 따라 소모됩니다.  
• 사용중에 얼룩이 지거나 벗겨지는 수가 있으나 성능이나 위생상 지장이나, 인체에 영향(해)은 없습니다.

교환부품

• 손상된 경우는 새로운 부품으로 교환(유상)하여 주십시오.  
• 교환하실때는 제품모델명과 부품명을 확인하시고 구입하신 판매점 또는 당사 (신한일전기(주) 사후봉사점에서 구입하여 주십시오.

부품명	부품번호
속뚜껑	C100
냄비(내통)	B250
주걱	8-NSZ-P290

• 수리를 의뢰하시기 전에 아래와 같이 점검하여 주십시오.



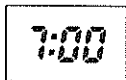
증상	점검하실 사항
밥이 너무 되거나 질음	<ul style="list-style-type: none"> <li>경사진 곳에서 물조절을 하면 물이 많거나 적어질 수 있으므로 밥이 되거나 질게 됩니다.</li> <li>명판, 산지, 보존기간(헹궈), 묵은 쌀등에 따라 밥의 상태가 달라집니다.</li> <li>실온, 물온도에 따라 밥의 상태가 달라집니다.</li> <li>타이머 예약 취사하면 밥이 질게될 수 있습니다.</li> <li>백미급속 취사를 하면 밥이 되게될 수 있습니다.</li> </ul>
밥이 늘어 붙음	<ul style="list-style-type: none"> <li>가열판, 센터센서, 냄비의 외측에 밥알이나 쌀알등의 이물질이 붙어있다.</li> <li>쌀씻기가 불충분하여 쌀겨가 남아있지 않았는가?</li> <li>냄비가 변형되어 있지 않았는가?</li> </ul>
취사중 끓어 넘침	<ul style="list-style-type: none"> <li>죽을 취사할 때 죽이외의 메뉴로 취사하지 않았는가?</li> <li>증기구 캡을 끼우지 않고 취사했는가?</li> <li>쌀씻기가 불충분하여 쌀겨가 남아있지 않았는가?</li> <li>냄비가 변형되어 있지 않았는가?</li> </ul>
취사 불능 (버튼작동 불능)	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그를 콘센트에 꽂지 않았는가?</li> <li>표시부에 「E01」, 「E02」 등이 표시되어 있지 않았는가? → P 59</li> <li>보온표시등이 켜져 있지 않았는가? → 「취사」 버튼을 누르고 나서 다시 「취사」 버튼을 눌러 주십시오.</li> </ul>
겉뚜껑과 본체사이에서 수증기가 샘	<ul style="list-style-type: none"> <li>속뚜껑이 변형되어 있거나 속뚜껑 패킹이 끊어지지 않았는가를 조사하여 주십시오.</li> </ul>

취사

## 고장인가 생각되면

증상	점검하실 사항
<b>표시</b> 보온중 밥냄새 변색, 마름, 심한이슬 맺힘	<ul style="list-style-type: none"> <li>12시간 이상 보온하지 않았는가?</li> <li>너무 적은밥을 보온하지 않았는가?</li> <li>주걱을 넣은 채로 보온하지 않았는가?</li> <li>식은 밥을 보온하지 않았는가?</li> <li>취사 완료된 밥을 잘 뒤섞지 않았는가? → 취사된 밥은 잘 뒤섞어 주십시오</li> <li>씻 씻기가 불충분하여 쌀겨가 남지 않았는가?</li> <li>쌀 또는 물의 종류에 따라 취사된 밥이 변색될 수 있습니다.</li> <li>별미밥의 취사 후에는 밥에 냄새가 남을 수 있습니다. → 냄비를 잘 씻어 주십시오</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재시간은 맞춰져 있습니까? → 시계는 24시간 표시합니다. 한번 더 점검하여 주십시오</li> <li>타이머 예약취사의 권장시간 미만으로 취사하면 곧 취사가 시작됩니다. → P52</li> </ul>
<b>예약</b> 예약을 하면 곧 취사가 시작 됨	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재시간은 맞춰져 있습니까? → 시계는 24시간 표시합니다. 한번 더 점검하여 주십시오</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>타이머 예약 조작의 최후에 「취사」버튼을 눌렀습니까? → 「취사」버튼을 누르지 않으면 타이머 예약이 안됩니다.</li> </ul>
<b>예약시간에 취사되지 않음</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재시간은 맞춰져 있습니까? → 시계는 24시간 표시합니다. 한번 더 점검하여 주십시오</li> </ul>
<b>예약되지 않음</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>타이머 예약 조작의 최후에 「취사」버튼을 눌렀습니까? → 「취사」버튼을 누르지 않으면 타이머 예약이 안됩니다.</li> </ul>
<b>기타</b> 정전이 됨	<ul style="list-style-type: none"> <li>밥을 취사하면서 전기포트로 물을 끓이거나 전자레인지 사용하면 정격전류를 초과하여 차단기가 작동할 수 있습니다. → 전기 밥솥은 단독콘센트에 사용하십시오. 차단기를 복귀시켰을때 정전시간이 10분 미만이면 계속하여 취사시작이 됩니다.</li> </ul>

## 이러한 표시가 나올때

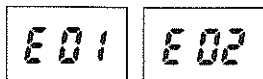표시	점검하실 사항
	<ul style="list-style-type: none"> <li>고장입니다. → 구입하신 판매점 또는 뒷페이지의 당사 사후봉사점에 의뢰하여 주십시오</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>뚜껑의 센서 또는 센터센서가 고온으로 되어있습니다. → 걸뚜껑을 열고 약 15분간 냉각시켜 주십시오 (화상에 주의하여 주십시오)</li> </ul>
표시가 꺼짐  가 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> <li>내장되어 있는 리튬전지가 소모되었습니다. 전원플러그를 빼면 표시나 기억(현재시간, 메뉴, 보온상태)은 없어지나 전원플러그를 꽂고 시간을 맞추면 통상사용을 할 수 있습니다. 교환하실 경우에는 구입하신 대리점이나 뒷표지의 사후봉사점에 신청하여 주십시오. 유상으로 신품 전지를 교환해 드립니다.</li> </ul>
표시가 틀려 있음	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그를 일단 빼서 다시 한번 꽂아주십시오. → 「7:00」가 깜박이므로 시간을 맞추어 주십시오</li> </ul>

## 정격

모델명		NS-LAC05	
취사용량 (L)	백미·백미급속	0.09~0.54	[0.5~3]
	별미밥	0.09~0.36	[0.5~2]
	초 밥	0.18~0.54	[1~3]
	죽	0.09~0.18	[0.5~1]
	현미	0.09~0.36	[0.5~2]
정격		AC120V 450W	
평균 보온시 소비전력		28W	
취사 방식		직접가열식	
전원 코드 길이		1.1m	
제품 크기(약cm)		가로23×세로30×높이19	
제품 중량		약 2.7kg	

- 평균보온시 소비전력은 실온 20°C에서 최대 취사용량일 경우입니다.
- 특정지역(높은산, 너무 추운곳)에서는 정격성능이 확보되지 않을 수도 있습니다.