



PANORAMA WINDOW® 微電腦電動給水熱水瓶

使用說明書

PANORAMA WINDOW® 마이콤 전동보온포트

사용설명서

Bình thủy điện PANORAMA WINDOW® Micom Sách hướng dẫn sử dụng

PANORAMA WINDOW®マイコン沸とう電動ポット

取扱説明書

CD-LFC30 / CD-LFC40 / CD-LFC50

目錄 / 목차 / Mục lục / もくじ

安全注意事項	2	Lưu ý về mặt an toàn	38
各部分名稱和使用方法	4	Tên và cách sử dụng các bộ phận	40
燒開水	6	Đun nóng nước sôi	42
注水	8	Rót nước sôi.....	44
倒掉剩餘熱水時	8	Đổ bỏ phần nước sôi còn lại	44
再沸騰	9	Đun sôi lại.....	45
關於防止空燒	9	Ngăn ngừa đun bình không có nước	45
保温設定	10	Cài đặt giữ ấm	46
QUICK TEMP模式	12	Chế độ QUICK TEMP	48
省電定時	12	Hẹn giờ tiết kiệm	48
減量給水	13	Lấy nước sôi dạng nhỏ giọt cà phê	49
提示音的切換方法	13	Cách chuyển đổi âm báo.....	49
清理	14	Vệ sinh	50
●更換內蓋墊圈	14	●Thay mới vòng đệm nắp trong	50
檸檬酸清洗方法	15	Rửa bằng axit citric	51
關於零件更換、購買	15	Về việc thay mới và mua linh kiện.....	51
商品Q&A	16	Hỏi đáp về sản phẩm	52
認為故障時	16	Khi cảm thấy có sự cố	52
規格	18	Thông số kỹ thuật.....	54
안전을 위한 주의사항	20	仕様	55
각 부분의 명칭과 취급방법	22	安全上のご注意	56
가열	24	各部のなまえと扱い方	58
급수	26	湯を沸かす	60
사용 후 남은 물 버리기	26	湯を注ぐ	62
재가열	27	残り湯を捨てる	62
자동 차단 기능	27	再沸とう	63
보온 설정	28	空だき防止	63
QUICK TEMP 모드	30	保温設定	64
절전 타이머 기능	30	QUICK TEMPモード	66
커피드립 급수	31	節約タイマー	66
알림음 변경 방법	31	カフェドリップ給湯	67
손질 및 관리 방법	32	報知音の切りかえ方	67
●속뚜껑 패킹 교환	32	お手入れ	68
구연산 세척하기	33	●内ぶたパッキンの交換	68
부품 및 소모품, 별도 판매품 안내	33	クエン酸洗浄	69
제품 Q&A	34	部品の交換・購入について	69
고장 및 진단	34	商品Q&A	70
제품규격	36	故障かなと思ったとき	70

安全注意事項

務請遵守

為了防止給使用者或他人帶來危害及財產損害，特此說明務請遵守事項。

■將因錯誤操作而導致的危險及損害程度，按以下區分說明。



表示如果操作有誤，可能會導致死亡或重傷的內容。



表示如果操作有誤，可能會導致輕傷或房屋、家產等損害的內容。

■務請遵守的內容，按以下的區分予以說明。



不得進行的“禁止”內容。



務必實行的“指示”內容。

⚠ 警告

請勿改造。除了本公司技術人員以外，請勿拆卸、修理。 否則，有火災、觸電、受傷之危險。需修理時，請洽詢象印客戶服務中心。	裝水請勿超過滿水標示。 否則，熱水溢出，會導致燙傷。 滿水標示 △MAX	電源線或電源插頭有損傷或電源插座鬆動時，請勿使用。 否則，會導致觸電、短路、著火。 電源插頭 電源插座 電源線
請勿浸水或濺水。請勿放在洗碗槽的台上等潮濕的地方。 否則，會有短路、觸電之危險。	請勿未取下上蓋就倒水。 否則，上蓋脫落濺出熱水而導致燙傷。	請勿使用交流120伏特以外的電源。 否則，會導致火災、觸電。
請勿用濕的手插拔電源插頭。 否則，有可能會導致觸電或受傷。	移動或倒水時，請勿抱本體或使其傾斜、晃動或手持上蓋。 自動鎖定時也請勿傾斜、翻倒本體。否則，熱水流岀，會導致燙傷。	請勿放入或沸騰水以外的東西。 否則，導致成氣泡、或因內容物溢出導致燙傷，還會導致注水管路堵塞，內容器燒焦、腐蝕、防沾塗層脫落。 <ul style="list-style-type: none">● 牛奶、酒、湯、備長炭、茶包、茶葉● 烹調速食食品● 調理包食品的加熱或將食材放入塑膠袋中加熱烹調
請勿觸摸蒸氣口，勿將手、臉靠近。 否則，會導致燙傷。尤其應注意請勿讓嬰幼兒觸摸。	請勿翻倒本體。 否則，雖然蒸氣口部分會自動塞住，也可能從注水口或蒸氣口流出少量熱水，會導致燙傷。	一般插頭或磁性插頭請勿吸附金屬物或灰塵等。 否則，會導致觸電、短路、著火。
請勿用抹布等東西覆蓋在蒸氣口上。 否則，熱水溢出，會導致燙傷。也可能會導致上蓋的變形・變色及故障。	請勿讓嬰幼兒單獨使用，請勿放在嬰幼兒摸得到的地方。 否則，會有燙傷、觸電、受傷之危險。	請勿用力關閉上蓋。 否則，熱水溢出，會導致燙傷。
請勿將插頭放入口中。 否則，會導致觸電、受傷。特別是應注意請勿讓嬰幼兒放入口中。	請勿放入冰塊作為保冷使用。 否則，將會導致漏電或發生故障。	在沸騰中不要打開上蓋。

●您所購買的商品與說明書的插圖可能會有不符之處。

⚠ 警告

<p>● 勿把電源插頭完全插入插座。 否則，會導致觸電、短路、冒煙、著火。</p> <p>● 需單獨使用額定15安培以上的電源插座。 若與其他器具共同使用，多孔插座會因出現異常發熱現象，以致電線著火。</p> <p>● 電源插頭及其前端有灰塵附著時，應仔細擦拭。 否則，會導致火災。</p> <p>● 勿請確實蓋好上蓋。 否則，翻倒或倒水時熱水流岀，會導致燙傷。</p>	<p>● 內蓋墊圈的顏色變白時請更換。 否則，傾斜或不慎翻倒時，熱水流岀會導致燙傷。</p> <p>● 在沒有成年人或監護人等對本機器的使用給予指揮管理或指示的情況下，本身對於運動能力、感覺能力或是智力低下及缺乏經驗和知識的人（包括兒童）嚴禁使用本機器。請確保兒童不能隨便玩弄本產品。</p>	<p>● 發生異常及故障時，請立即停止使用。 如果照常使用會導致冒煙、著火、觸電、受傷的危險。 〈異常、故障例〉</p> <ul style="list-style-type: none">● 電源插頭、電源線異常發熱● 電源線損傷，觸碰導致通電斷續● 本體變形或異常發熱● 本體冒煙，有焦臭味● 本體的部分破損、鬆動或晃動● 蒸氣持續冒出10分鐘以上無法轉換為保溫● 水從本體流出 <p>發生以上現象時，請立即拔下電源插頭，並洽詢象印客戶服務中心。</p>
---	--	---



⚠ 注意

<p>● 打開上蓋時，請勿觸摸到冒出的蒸氣。 否則，會導致燙傷。</p> <p>● 在使用中或剛剛使用後，請勿用手觸摸高溫部位。 否則，將會導致燙傷。</p>	<p>● 請勿在距離牆壁或傢俱過近之處使用。 否則，蒸氣或散熱將會導致牆壁或傢俱損傷、變色或變形。</p> <p>● 沸騰中請勿注水。 否則，熱水濺出，會導致燙傷。</p> <p>● 必須使用專用電源線。該專用電源線請勿用於其他電器，或國外規格的電器產品。 否則，可能引起故障或火災。</p> <p>● 請勿在熱源附近或電磁爐上使用。 否則，會導致火災、故障。</p> <p>● 請勿在注入熱水時轉動本體。 否則，熱水飛濺將會導致燙傷。</p>	<p>● 不使用時，請將電源插頭拔離插座。 否則，會導致受傷、燙傷，或因電源線材破損導致觸電、漏電、火災。</p> <p>● 請待本體冷卻後再進行清理。 否則，碰觸到高溫部位會導致燙傷。</p> <p>● 拔下電源插頭時，務必手持插頭，請勿拉扯電源線。 否則，會導致觸電、短路、發生火災。</p> <p>● 若電源線損壞時，必需從製造廠或其服務處取得的特別電源線或組合更換之。</p>
---	--	--

敬請注意

<p>■ 請勿空燒。 否則，會導致火災、故障。</p> <p>■ 請避免掉落、碰撞等撞擊。 否則，會導致故障、破損。</p> <p>■ 本產品適用於一般家庭以及下列類似用途。 ● 可用於商店、辦公室或其他工作環境中之員工用廚房。 ● 可用於住家的起居室或與廚房類似的環境中。 ※但請勿在不特定人數多的情況下長時間使用。</p>	<p>■ 長時間拔下電源插頭放置不使用時，請務必將容器內的水完全倒淨。 否則，會導致故障。</p> <p>■ 請勿牽拉本體移動。 否則，有可能刮傷桌面等。</p> <p>■ 放置於廚房用收藏架等處使用時，注意不要讓蒸氣碰到上層架板或天花板。（而且，請勿在靠近牆壁或傢俱（30公分以內）進行使用。） 否則，會導致變色或變形。</p>	<p>■ 請勿讓熱水濺到操作面板上或水量顯示板上。 否則，會導致故障。</p> <p>操作面板 水量顯示板</p> <p>■ 請勿在蒸氣會噴到其他電器的地方使用。 否則，蒸氣噴出會導致電器的火災、故障、變色及變形。</p> <p>■ 請勿放置於收音機等電器附近。 請與收音機、電視、無線電、對講機...等保持距離，否則可能上述電器使用時會產生雜音。</p>
---	---	--

各部分名稱和使用方法

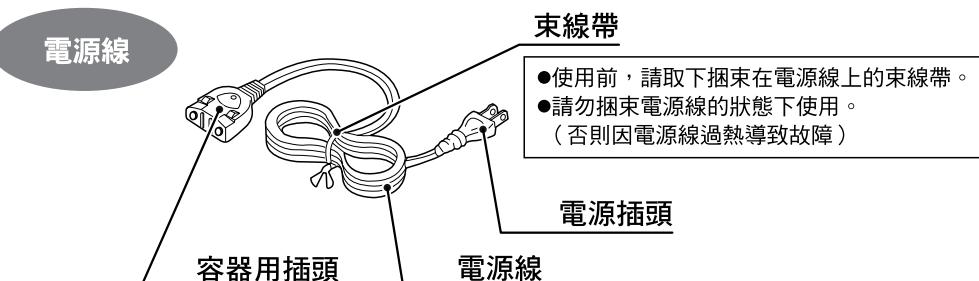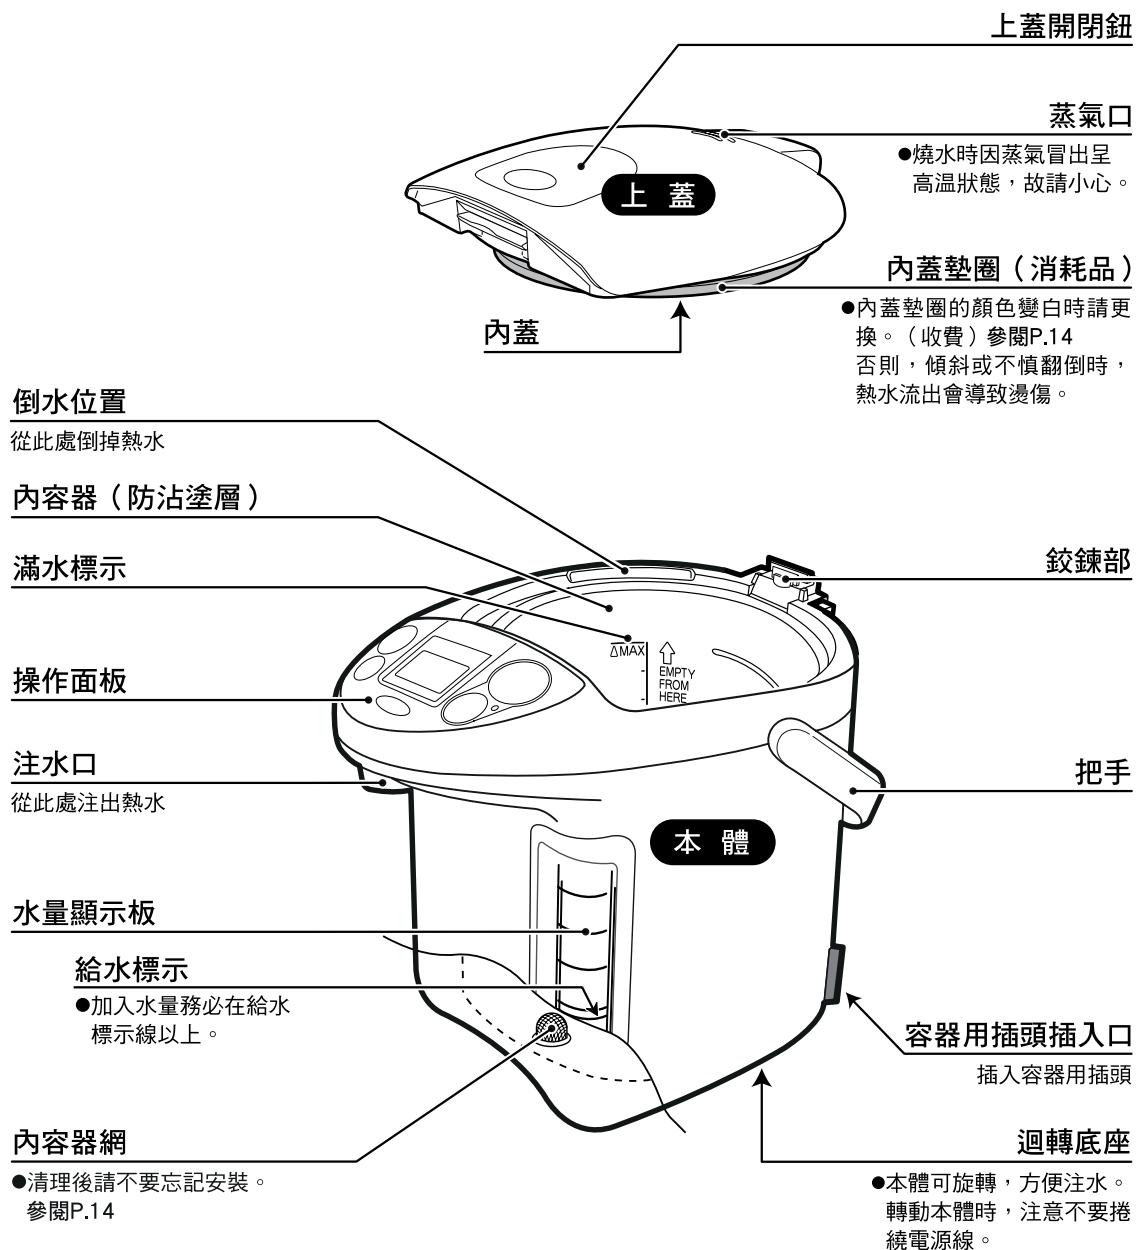

各部分名稱和使用方法

操作面板 • 請確實按下操作鍵。

保溫燈

沸騰燈

“再沸騰 / QUICK TEMP” 鍵

進行再沸騰時使用。

參閱P.9

設定QUICK TEMP

模式時使用。

參閱P.12

檸檬酸清洗時使用。

(按3秒以上)

參閱P.15

“省電定時” 鍵

設定省電定時時使用。

參閱P.12

“保溫設定” 鍵

設定保溫溫度時使用。

參閱P.10

“給水” 鍵

給水時按壓。

參閱P.8、13

鎖定解除燈

“鎖定解除” 鍵

通常給水時使用。參閱P.8

減量給水時使用。參閱P.13

液晶顯示面板


液晶顯示水溫以及定時器的
設定時間等。

顯示一切，在使用中不會出
現如上顯示。

上蓋的打開和關閉方法

打開方法 ①按“上蓋開閉鈕”的凹處
②同時鉤拉打開上蓋


關閉方法 按到確實聽到“卡嚓”聲為止

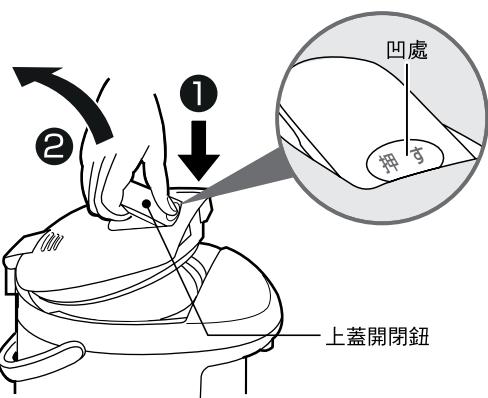

上蓋的拆卸和安裝方法

拆卸方法 ①打開上蓋約45度
②按著“上蓋裝卸扭”
③同時傾斜拉出上蓋

安裝方法 將上蓋從斜上方往裝卸鈕底部裝進
即可


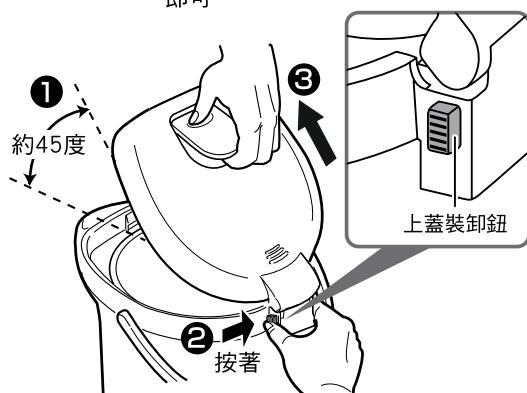


燒開水


1 打開上蓋，使用別的容器 加入水

可根據水位管的條紋粗度，
一目了然的知道水量的多少。

無水狀態

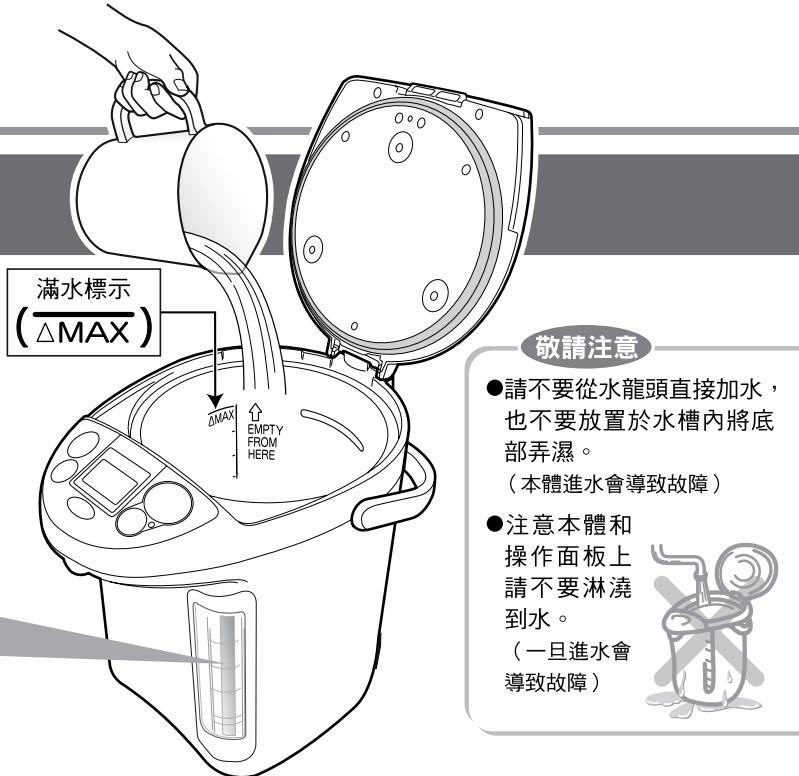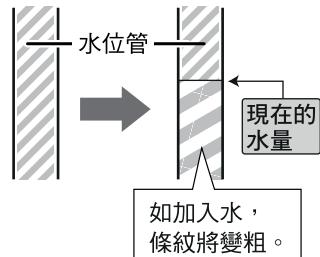


2 關閉上蓋 插入插頭

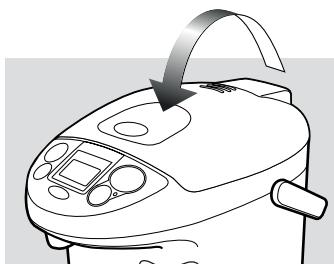

確實蓋好上蓋

(否則，翻倒時
熱水會流出而
導致燙傷。)

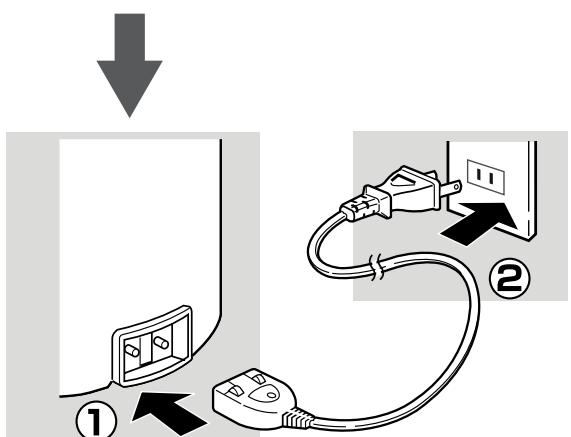


將插頭完全插入插座

(否則，會有造成觸電、短
路、冒煙、起火的危險。)

邊自動開始燒水

沸騰燈亮燈，液晶顯示面板以每5度為
一單位進行水溫顯示。

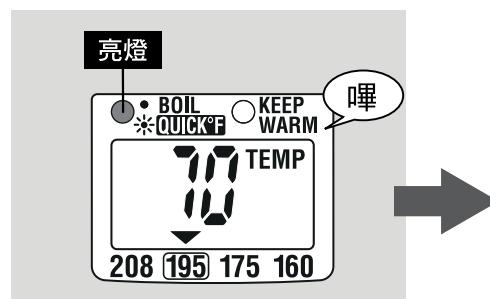

●容器用插頭不要吸
附金屬物或灰塵。

■溫度換算表

華氏(°F)	攝氏(°C)
212	100
208	98
195	90
175	80
160	70
73	23

- 加水時，請勿超過滿水標示。
(否則，會導致熱水從蒸氣口溢出)
- 請不要加入熱水。
(否則，會使防止空燒功能自動啟動)
參閱P.9
- 請不要放入水以外的物品。
- 請不要放入商店出售的水質改良物
(碳等)及礦物質添加物。
(否則，碎渣會引起堵塞導致故障)
- 如想快些下降水溫時，請減少水量。

剛開始使用時
可能會有塑膠等異味，
經使用後會逐漸消失。

●初次使用時 ●長時間未使用後

按順序先加一次水至滿水標示處，將水燒沸。然後，
注出1L左右的熱水後，倒掉剩餘熱水後再使用。
(請務必安裝好內容器網。)


●有關礦泉水或鹼性離子水的使用

如使用礦泉水或鹼性離子水，有時水中會有細小的浮游物、或內容器附著乳白色粗糙物，這是水質成分
(礦物質)，並非有害物質。
使用礦泉水或鹼性離子水時，請勤加清洗。

沸騰結束後提示音鳴響

自動開始保溫 (195°F 保溫)

沸騰燈滅燈，保溫燈亮燈，液晶顯示面板上顯示“212”。

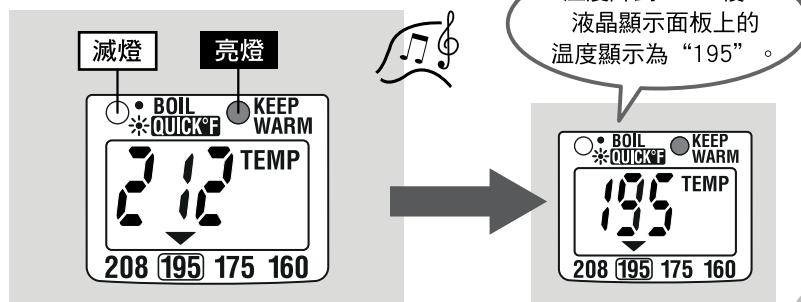

可切換出廠時設定的提示音報知，
本說明書記載有具體操作方法。
參閱P.13

●保溫設定●

208°F 保溫	→P.10
175°F 保溫	→P.10
160°F 保溫	→P.11

沸騰所需時間	
CD-LFC30	約28分鐘*
CD-LFC40	約35分鐘*
CD-LFC50	約45分鐘*

(在室溫73°F、水溫73°F、滿水時)

* 該時間包括沸騰後去氯除味所用的
時間(約4分鐘)。

降到195°F 所需時間	
CD-LFC30	約35分鐘
CD-LFC40	約35分鐘
CD-LFC50	約35分鐘

(在室溫73°F、滿水時)

* 根據水量、室溫等，有時時間會
有變化。

敬請注意

●在保溫中如果水量減少時請加水。 (會自動開始燒水)


加入水量過少時，有時無法自動開
始煮沸。此時請按“再沸騰 /
QUICK TEMP”鍵。參閱P.9

●避免導致燙傷，請遵守以下事項。

- 不要將抹布覆蓋在蒸氣口上
- 請勿觸摸蒸氣口，勿將手、臉靠近
- 沸騰燈亮燈時不要打開上蓋
- 在沸騰中不要注出熱水

注水

1 按 UNLOCK 鍵

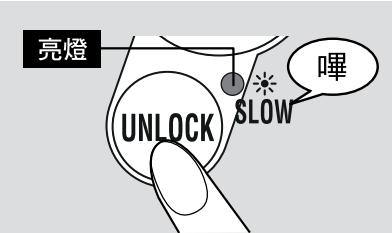

鎖定解除燈亮時，表示能夠出水。

敬請注意

- 內容器沒水時，不要按“鎖定解除”鍵及“給水”鍵。

2 按 DISPENSE 鍵注出熱水





注水時，注意不要轉動本體。

- 剛煮沸後或長時間未注水使用時，因水管內的水溫較低，有時熱水可能會不太熱，請將第一杯熱水倒掉。
- 沸騰中請勿注水。
- 剛煮沸後，注出熱水可能會有些不順暢。
- 沸騰中以及保溫時，請小心本體也會變熱。

倒掉剩餘熱水時

不使用時，請倒掉剩餘熱水。

1 拔下本體的插頭，卸下上蓋

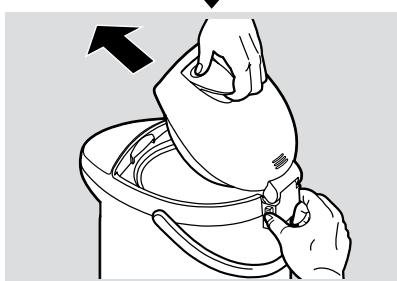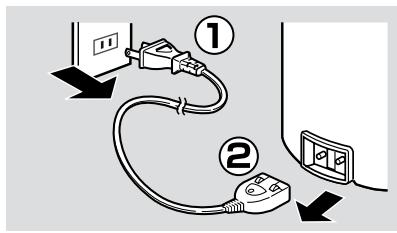

2 用兩手拿著本體，從內容器的“倒水位置”把水倒淨




請按緊把手



倒掉熱水時

- 請注意熱水和蒸氣。
(否則，會導致燙傷。)
- 請注意從注水口可能有水滴滴落。
(否則，會導致燙傷。)

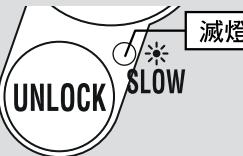

注水完畢約10秒鐘後，鎖定解除燈滅時，“給水”鍵會自動鎖定。

何謂自動鎖定“給水”鍵

即使無意觸碰“給水”鍵，也不會注出熱水的安全功能。

●即使沒有注水，約10秒鐘後會自動鎖定。

注水後請勿傾斜或搖晃本體。

(否則，從注水口可能有水滴滴落，會導致燙傷。)

敬請注意

- 不要用沾濕的手，插拔電源插頭或容器用插頭。
(否則，會導致短路或觸電。)

- 務必卸下上蓋後，再倒淨剩餘熱水。
(一旦上蓋脫落會導致燙傷。)

- 注意不要讓熱水淋到操作面板、鉸鍊部、把手或容器用插頭插入口。
(否則，會導致燙傷或故障。)


- 請不要弄丟內容器網。

- 建議每天要把剩餘熱水倒掉。
(否則，會導致水垢附著、有異味。)

再沸騰

用於重新沸騰保溫中的熱水。

按 **REBOIL
QUICK TEMP** 鍵 沸騰燈亮時，再沸騰開始。

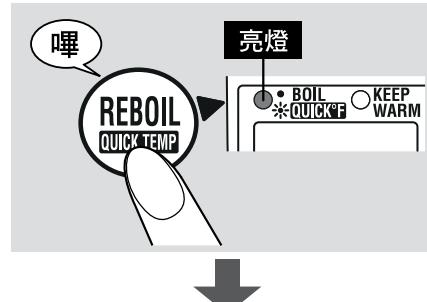

再沸騰結束後自動進入保溫。

完成再沸騰
所需時間
(室溫73°F(23°C)、滿水時)

208°F保溫時

約2~3分鐘


195°F保溫時

約4~7分鐘

敬請注意

- 實行再沸騰時，請確認水量在給水標示線以上，再按“再沸騰 / QUICK TEMP”鍵。

關於防止空燒

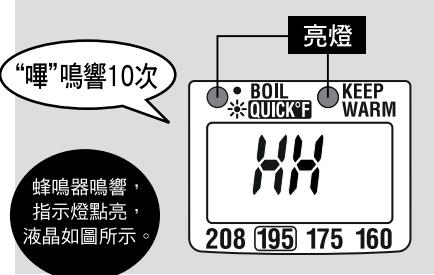

●反覆多次空燒會導致防沾塗層膜變色或脫落，故請注意。

下列情況發生時，為了防止過熱而導致故障，將啟動防止空燒功能，並停止加熱器的供電，同時以亮燈告知及液晶顯示“HH”。

- 沒有加水就插入插頭時
- 水量低於給水標示下進行燒水時
- 熱水用完未再加水或打開上蓋後卻忘記加水時
- 在插上電源後立即加入熱水

處理

拔下插頭，等內容器充分冷卻後再加水，然後插上插頭。

保溫設定

按 **(TEMP SET)** 鍵變更設定

每按一次鍵，液晶顯示面板中的“▼”箭頭移動，
請根據用途選擇設定。

195 → 208 → 195 → 175 → 160
(初期) ↑

咖啡、紅茶、杯麵（速食麵）時


208°F保溫

咖啡、紅茶、杯麵（速食麵）的適宜溫度為208°F。

選擇 “208”



沸騰結束後，提示音鳴響，沸騰燈滅時，
保溫燈亮起。

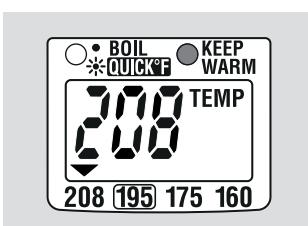

熱水溫度降到約208°F時，
液晶顯示變換。


●為了防止持續沸騰，根據氣壓條件，保溫溫度可能
保持在205~207°F。

日本茶時

175°F保溫

日本茶（煎茶）的適宜溫度為175°F。

選擇 “175”

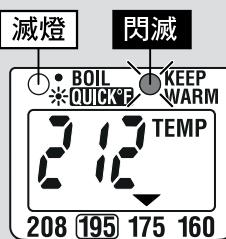


沸騰結束後，提示音鳴響，沸騰燈滅時，
保溫燈閃滅。

(在保溫中進行設定時，設定175°F保溫2秒鐘後，
保溫燈開始閃滅。)



熱水溫度變為約175°F時，
液晶顯示變換，
保溫燈由閃滅變換為
亮燈。

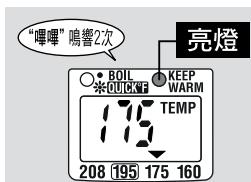

(QUICK TEMP模式下燒水時，保溫燈不閃滅直接
亮燈。參閱P.12)


沸騰後到熱水溫度變為約175°F的時間

CD-LFC30	約1小時40分鐘
CD-LFC40	約1小時40分鐘
CD-LFC50	約1小時40分鐘

(室溫73°F、滿水時)

●根據水量、室溫等，有時時間會有變化。

保溫設定

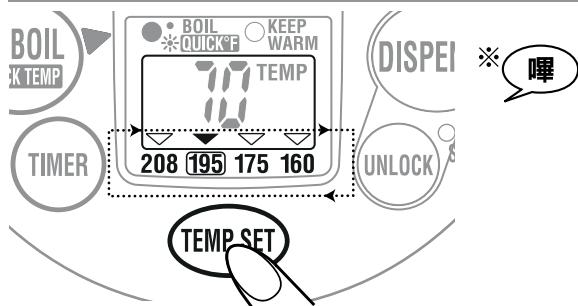

※設定為195°F保溫後，發出“嗶嗶”聲。

●在保溫中也能進行切換。

(根據熱水溫度，有時會自動開始再沸騰。)

沖泡奶粉時

160°F保溫


奶粉的適宜溫度為160°F。

選擇“160”


沸騰結束後，提示音鳴響，沸騰燈滅時，保溫燈閃滅。

(在保溫中進行設定時，設定160°F保溫2秒鐘後，保溫燈開始閃滅。)

●如想快些下降水溫時，請減少水量。

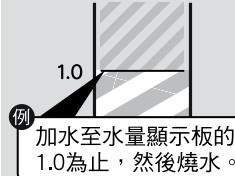

熱水溫度變為約160°F時，液晶顯示變換，保溫燈由閃滅變換為亮燈。

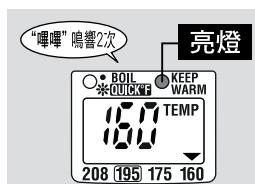

沸騰後到熱水溫度變為約160°F的時間

	1.0L時	滿水時
CD-LFC30	約1小時	約2小時40分鐘
CD-LFC40	約1小時10分鐘	約2小時40分鐘
CD-LFC50	約1小時20分鐘	約2小時40分鐘

(室溫73°F時)

●根據水量、室溫等，有時時間會有變化。

■沖泡奶粉時…

160°F熱水溫度是沖泡嬰兒奶粉的最佳溫度。奶粉溶解後請放涼至適溫（比人體肌膚稍微高些）。如未冷卻就餵奶，可能導致燙傷。

●確認保溫燈由閃滅狀態切換為亮燈。

●請勿使用QUICK TEMP模式。參閱P.12

插頭拔下時

●不慎拔下插頭時，請將插頭再次插入。

●插頭拔下狀態持續數分鐘後，再次插入時，有可能會回復到195°F保溫，並自動開始再沸騰。

■溫度換算表


華氏 (°F)	攝氏 (°C)
212	100
208	98
207	97
205	96
195	90
175	80
160	70
73	23

QUICK TEMP模式

此模式為在不沸騰時，使水溫達到選擇的保溫溫度的功能。比起通常的沸騰，可短時間達到選擇的保溫溫度。還有減少蒸氣，節省電力的優點。適用於不需除氯的瓶裝水或淨水。


燒水時按 鍵， 選擇QUICK TEMP模式

208保溫設定時無法選擇
QUICK TEMP模式。

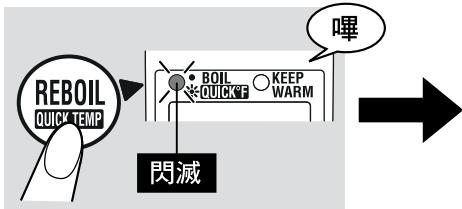

達到選擇的溫度後 自動開始保溫

提示音響起，QUICK TEMP燈
滅燈，保溫燈亮燈。

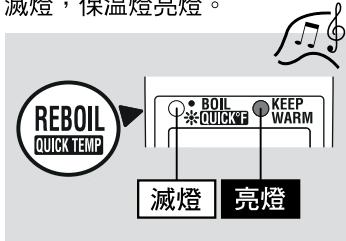

僅限160保溫設定時

- 先燒一次水至約175°F (80°C) 後，再以約160°F (70°C) 保溫。沸騰後到熱水溫度變為約160°F 約需40分鐘。(室溫73°F(23°C)、滿水時)
- 保溫燈閃滅後切換為保溫。

- QUICK TEMP模式下無法選擇208°F保溫。
- 使用自來水時，可能留有漂白粉的味道，在意的話請設定為通常的沸騰模式。
- 依水量、室溫等環境條件，沸騰後實際上水溫與溫度顯示可能相異。
- 依水量、室溫和氣壓，可能產生蒸氣。
- 插頭脫落數分鐘後，QUICK TEMP模式可能會被解除。

每按一次“再沸騰 / QUICK TEMP”鍵，會切換模式。

正常燒水 → **QUICK TEMP模式**
(初期) ↑

長按3秒以上“再沸騰 / QUICK TEMP”鍵時，切換為檸檬酸清洗。(參閱P.15)

敬請注意

- 因不經沸騰，泡奶粉時請勿設定。
- QUICK TEMP模式雖不經沸騰，但蒸氣口仍呈高溫，故請不要觸摸。

省電定時

設定時間後，於開始沸騰前停止對加熱器的通電可以節約電量。

按 鍵，設定希望的時間



提示音鳴響，
省電定時自動開始啟動

設定時數結束時，已完成沸騰

提示音鳴響，沸騰燈滅燈，保溫燈亮燈
根據室溫、水溫、水量，有時會在設定時間之前完成燒水。

■每按一次鍵，設定時間會改變。“HRS”為小時。

6HRS→7HRS→8HRS→9HRS→10HRS

取消

敬請注意

- 取消省電定時時，請按數次“省電定時”鍵，或者按一次“再沸騰 / QUICK TEMP”鍵。
- 同時設定QUICK TEMP模式與省電定時時，請於選擇QUICK TEMP模式後再設定省電定時。
- 一旦拔下插頭，省電定時功能將被解除，請重新設定。

減量給水

能夠少量給水（約為通常水量的60%），從而減少熱水飛濺，最適用於簡易型濾泡式咖啡的沖泡。

1 按2次 **UNLOCK** 鍵

鎖定解除燈閃滅，改變為減量給水模式。



- 在減量給水模式狀態下，如再按“鎖定解除”鍵，將回復到普通的給水模式。
- 如燈亮消失便進入“自動給水鎖定”狀態。
- 熱水量過少時按“給水”鍵的話，稍後才會注出熱水。
- 熱水量過少時以及沸騰剛結束時，有時可能會熱水注出不順暢。

2 按 **DISPENSE** 鍵，

注出熱水

鎖定解除燈在閃滅時（約60秒鐘）可注出熱水。



敬請注意


- 請小心燙傷。
- 沖泡簡易型滴漏式咖啡時，請將咖啡袋口牢固地嵌在杯子上，以防止翻倒。
- 在沖泡濾泡式咖啡時，請勿使用第一杯熱水。（第一杯水有可能不夠熱。）

提示音的切換方法

●**告知提示音** 是沸騰結束和完成定時設定時，以提示音或蜂鳴音來進行告知的功能。

1 在燒水中或保溫中，按 **UNLOCK** 鍵3秒以上

●按鍵的同時，提示音進行切換。

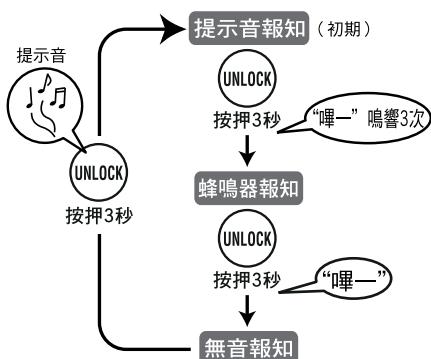

2 希望切換的聲音鳴響後即切換完成

- 無音報知的鳴響聲音為“嗶”、“嗶嗶”或“嗶一”。
- 拔掉插頭片刻後，提示音的設定將回復到提示音報知。

●各模式提示音的鳴響時刻和種類●

模式 鳴響時刻	提示音報知	蜂鳴器報知	無音報知
沸騰結束時	巴哈小步舞曲	“嗶一”鳴響5次	不鳴響
完成定時設定時	美麗的夢	不鳴響	不鳴響

清理

清洗本體前請務必從插座上拔下插頭，
倒淨剩餘熱水並待本體冷卻。

敬請注意

- 請不要在底部潮濕的狀態下將熱水瓶倒置進行晾乾。（內部一旦進水會導致故障或生銹）
- 請勿使用以下物品。
 - 稀釋劑、揮發油、漂白劑等（否則，會導致變色、破裂、退化、腐蝕）
 - 去污粉、尼龍刷、金屬製的東西、科技海綿、尼龍海綿、含有研磨劑的洗潔劑等（否則，會導致表面受損）
 - 洗潔劑（否則，熱水溢出，會導致燙傷、有異味。）
- 內容器網以外的部分請勿使用刷子。（否則，會導致表面受損）
- 使用化學抹布時，請勿大力搓刷或長時間放置。（否則，會導致表面受損或引起化學反應）
- 請勿使用烘碗機或洗碗機。（否則，會導致變色）
- 長時間不使用時，為避免留有異味，請將本體及上蓋充分晾乾後放入塑膠袋內保管。

內 蓋

用濕海綿擦拭

內容器

定期進行檸檬酸清洗

參閱P.15

出現以下情況時，請進行檸檬酸清洗。

- 紅色銹狀斑點
- 乳白色、黑色等的變色，及薄膜狀浮游物
- 燒水時聲音過大
- 熱水有異味
(內容器的污垢程度會根據當地的水質和燒水次數而不同。)

內容器網

從內容器上拆下內容器網
並用刷子刷洗

往上拉拔就能取出。

安裝時用力按押固定。

污垢無法去除時，請更換內容器網。參閱P.15

- 務必安裝好內容器網後再使用。

(否則，一旦異物進入注水管路或電動馬達，會導致熱水無法注出。)


電源線

用乾抹布擦拭

本體・上蓋

用擰乾水分的濕抹布擦拭

- 請不要把產品整個拿來清洗，或將水淋澆到操作面板上、水量顯示板上。（內部一旦進水會導致故障或生銹）

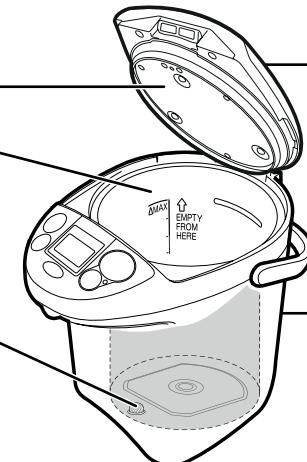

更換內蓋墊圈

內蓋墊圈是消耗品。請每年更換一次。

新內蓋墊圈，請先用濕海綿擦拭後再安裝。

內蓋墊圈的拆卸方法

- ①鬆開3支螺絲釘
 - ②拆卸下被裝置在內蓋與中板的內蓋墊圈
- 請不要用手觸碰中板的軟管。

拆卸下內蓋後，確認上蓋的樹脂零件是否有異常。
→如出現變色或變得粗糙時請更換。（收費）


內蓋墊圈的安裝方法

- ①將內蓋與中板對准、正確安裝
 - 請將中板位置固定銷插入內蓋位置的固定孔。
- ②按圖所示將內蓋墊圈牢固嵌入
- ③對準上蓋裝入，確實鎖緊螺絲釘

當內蓋墊圈老化顏色變白時，如果傾斜或不慎翻倒，熱水有可能從內蓋與內蓋墊圈之間流出，有燙傷的危險。若更換內蓋墊圈後還是蒸氣洩漏或熱水溢出時，可能還有其他零件損壞，請洽詢象印客戶服務中心。

內蓋墊圈
顏色變白時.....

請更換新的內蓋墊圈
(收費)

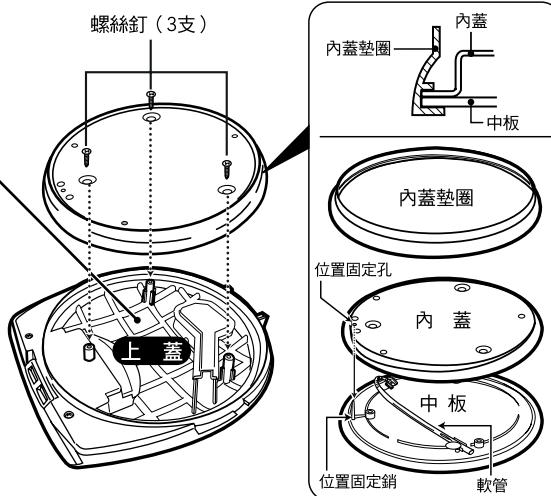

建議每1~3個月清洗1次


檸檬酸清洗方法

敬請注意

為了防止起泡和溢出，請使用本公司的熱水瓶內容器清洗用檸檬酸（CD-K03E-JU、另售）。請參閱以下說明

不要飲用檸檬酸
洗淨中熱水。

準備 確認內容器網是否已
安裝在內容器上

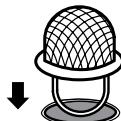

敬請注意


- 內容器網附著污垢時，將其從內容器中拆卸下來，用刷子清洗乾淨後再裝回。

1 將檸檬酸1包放入杯中，用溫水溶化開，
然後在內容器中加水並倒入檸檬酸液體
(水量不要超過滿水標示 ΔMAX)

敬請注意

- 請先將剩餘熱水倒淨後再加入冷水時，
請勿超過滿水標示。(否則，熱水會在
沸騰時溢出)

2 關閉上蓋，插入插頭，按 **REBOIL
QUICK TEMP** 鍵3秒以上

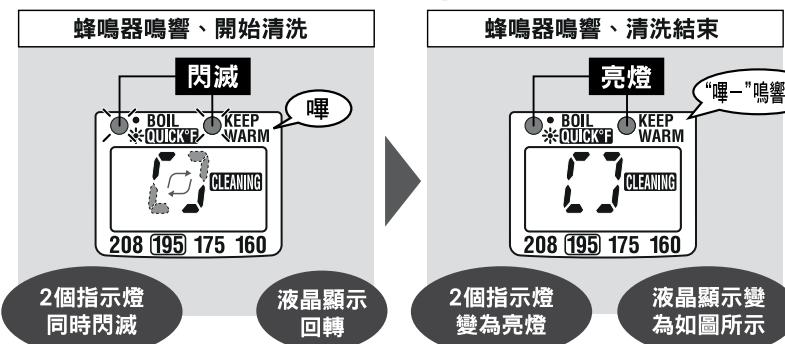

清 洗 時 間
約1小時30分鐘

※洗淨時間因水量、
室溫、水溫等而異。

3 拔下插頭，卸下上蓋，從倒水位置
把熱水倒淨
(請注意不要讓熱水接觸到鉸鍊部。)

敬請注意

- 污垢難以去除或出水不順暢時，
請反覆使用檸檬酸洗淨。

4 為去除檸檬酸味，再次加入水並煮
沸，經注水口注入一杯熱水後再將
剩餘熱水倒淨

倒掉熱水時

- 請注意熱水和蒸氣。
(否則，會導致燙傷。)
- 請注意從注水口可能有水滴滴落。
(否則，會導致燙傷。)

- 使用礦泉水或鹼性離子水時，內容器和內容器網容易附著鈣質。另外，當內容器和內容器網附著水垢等污垢而放置不理時，會使燒水中聲音增大、或出水不順暢。使用礦泉水或鹼性離子水時，請勤加清洗。

中途要取消檸檬酸洗淨時，
拔掉 插頭5秒鐘以上。

關於零件更換、購買

●右表為更換零件的名稱。損壞時，請更換新的
零件（收費）。

●更換時，請確認好產品的型號及零件名稱後，
洽詢經銷店或象印客戶服務中心購買更換。

象印客戶服務中心

1-800-733-6270 www.zojirushi.com

零件名稱	零件號碼
內 蓋 墊 圈	627575-00
內 容 器 網	627402-00
熱水瓶內容器清洗用檸檬酸 (30g×4包裝)	CD-K03E-JU

商品Q & A

可以放入水以外的物品嗎？	請不要放入水以外的物品，因為會導致故障，或因加入物品的溢出而導致燙傷。	▶ P.2
不每天換水可以嗎？	請1天1次倒掉剩餘熱水，如不倒掉剩餘熱水可能導致內容器附著水垢、煮沸時聲音會變大、水中異味。	▶ P.8
使用礦泉水或鹼性離子水可以嗎？	可以使用。但有時水中會有細小的浮游物、或內容器附著乳白色粗糙物。這是水質成分（礦物質），並非有害物質。請勤加清洗。	▶ P.7 ▶ P.15
不慎喝入了檸檬酸清洗時的熱水！！	請依照檸檬酸清洗劑外包裝中所記載的內容進行。	
在電動熱水瓶的電源插入狀態下外出可以嗎？	萬一熱水瓶中無水時，防止空燒功能會自動啟動，停止加熱器的通電，所以不要擔心。但是，請注意當反覆空燒時，可能導致防沾塗層變色或脫落。	▶ P.9

認為故障時

委託修理前，
請檢查以下項目。

現象	原因	處理方法
水不熱	插頭脫落。	▶ 插好插頭。
水不沸騰	是否選擇了QUICK TEMP模式？ (QUICK TEMP模式不會沸騰。)	▶ 按下“再沸騰 / QUICK TEMP”鍵，選擇通常的沸騰模式。參閱P.12
熱水有異味	內容器內側有附著水垢嗎？ 已使用過檸檬酸清洗了嗎？ 長時間沒有使用。	▶ 請用檸檬酸洗淨內容器。 參閱P.15 ▶ 將水沸騰一次，按“給水”鍵注入1L左右的熱水後，再倒淨剩餘熱水。重新加水煮沸後使用。參閱P.7
●新的電動熱水瓶中可能會聞到輕微的塑膠等異味，這種氣味會逐漸消失。 ●有時自來水中會殘留消毒用氯（漂白粉）的味道。	使用以QUICK TEMP模式燒開的自來水時，沸騰結束後需約15分鐘達80%除氯。	▶ 在意的話請設定為通常的沸騰模式。 參閱P.12
熱水從注水口或蒸氣口自動流出	加水超過“滿水標示”以上。	▶ 水量保持在“滿水標示”以下。
無法選擇QUICK TEMP模式	是208°F保溫嗎？	▶ 請於設定為195°F保溫、175°F保溫、160°F保溫後，再設定為QUICK TEMP模式。 參閱P.12
無法於QUICK TEMP模式下設定208°F保溫	QUICK TEMP模式下無法設定208°F保溫。	
熱水不出 出水不順暢	剛沸騰後數分鐘內，有時注水會不順暢。 內容器・內容器網附著水垢。 處於自動給水鎖定狀態。 插頭脫落。	▶ 打開一次上蓋，排出氣泡，然後蓋好上蓋。（請小心蒸氣） ▶ 清洗內容器和內容器網。 參閱P.14 ▶ 按“鎖定解除”鍵後，再按“給水”鍵。 參閱P.8 ▶ 插入插頭。
	注水管路內附著水垢時，有時會出水不順暢。	▶ 用檸檬酸洗淨內容器。 參閱P.15

現象	原因	處理方法
熱水中存有薄膜狀的白色浮游物 (是不是防沾塗層脫落?)	這是水中的成分(礦物質)所致，並非內容器的腐蝕或是防沾塗層脫落。	用檸檬酸洗淨內容器。 參閱P.15
內容器附著乳白色粗糙物	這是水中的成分(礦物質)所致，內容器附著水垢等污垢而放置不理時，煮沸時聲音會變大。	水垢 在使用過程中，水中含有的鈣質等礦物質會附著在內容器上，這就是通常所說的“水垢”，並非有害物質。
燒水時聲音過大		
內容器有紅色錆狀斑點	這是水中的鐵質成分所致，並非內容器的腐蝕。	
水面上漂浮白色粉狀物質	這是主機經過長期使用，上蓋材質老化後掉入內容器裡所致。 請拆卸下內蓋後，確認上蓋的樹脂零件是否有異常。參閱P.14	如出現變色或變得粗糙時請更換上蓋(收費)。 請洽詢象印客戶服務中心。
熱水不夠熱	剛煮沸後或長時間未注水使用時，有時熱水可能會不太熱。 設定為省電定時。	請將第一杯熱水倒掉。 按“再沸騰 / QUICK TEMP”鍵。 參閱P.12
本體發熱	●水溫或室溫較高時，本體的外表會達到約140°F (60°C)。並非故障。	
電源線發熱	●煮沸中，有時電源線可能會發熱，並非異常。	
顯示面板模糊	●從水龍頭直接加水、或放置在水槽內將底部弄濕，會導致本體進水使顯示面板模糊。由於會導致短路或觸電，所以請停止使用。	
出現此現象時	蜂鳴器鳴響，指示燈點亮，液晶如圖所示	 <p>亮燈 ● BOIL ● QUICK ● KEEP WARM HH 208 195 175 160</p> <p>水太少嗎？ 插上插頭後是否馬上放入熱水？ 防止空燒功能運作中。</p>
	2個指示燈同時閃滅，液晶顯示回轉	 <p>閃滅 ● BOIL ● KEEP WARM C CLEANING 208 195 175 160</p> <p>按“再沸騰 / QUICK TEMP”鍵3秒以上了嗎？ 檸檬酸清洗中。</p>
液晶顯示 E3 · E4 表示故障。		請洽詢象印客戶服務中心。
上蓋的消耗	<p>●內蓋墊圈是消耗品，請大約在一年更換一次。如果從上蓋間隙處冒出蒸氣、或墊圈顏色變白時，請更換新的墊圈。參閱P.14</p> <p>●上蓋的樹脂零件會隨著使用而損傷。 於每年更換內蓋墊圈等時請確認樹脂零件，如出現變色或變得粗糙時請更換(收費)(樹脂零件使用食品衛生上安全的材料。)</p>	

內容器(防沾塗層)會因使用而損傷。

如果發生損傷或是需要更換各種零件時，請洽詢您購入商品的零售店或象印客戶服務中心
(電話號碼：1-800-733-6270)

規格

型 號	CD-LFC30	CD-LFC40	CD-LFC50
額定容量	3.0L	4.0L	5.0L
電源	交流120V 60Hz		
消耗功率	800W		
保溫時平均耗電量	208°F (98°C)	約47W	約52W
	195°F (90°C)	約39W	約44W
	175°F (80°C)	約30W	約35W
	160°F (70°C)	約25W	約29W
電源線長度	0.9m		
外形尺寸(約cm)	寬23×深30×高25.5	寬23×深30×高29	寬23×深30×高33
重量(含電源線)	約2.2kg	約2.4kg	約2.5kg

- 保溫時平均耗電量為室溫73°F (23°C)、滿水量時，每小時的平均數據。
- 高度為放下把手時的尺寸。
- 在特定區域(高山，嚴寒地)時，功能可能無法正常運作，請避免在這些區域使用。

備注 請按注解使用。

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오

사용자 또는 주위 사람에 대한 위험, 재산피해를 미연에 방지하기 위하여 반드시 지켜주셔야 할 사항을 설명하고 있습니다.

■ 잘못 사용하시면 발생할 수 있는 위험과 손해 정도를 다음 구분으로 설명합니다.



사망이나 중상을 초래할 우려가 있는 내용입니다.



경상 또는 가옥, 가재 등에 손해를 초래할 우려가 있는 내용입니다.

■ 꼭 지켜주셔야 할 내용을 다음 구분으로 설명합니다.



해서는 안 되는 '금지' 내용입니다.



반드시 해야 하는 '지시' 내용입니다.

! 경고

<p>제품을 개조하지 마십시오. 또한 서비스 기사 이외에는 제품을 분해하거나 수리하지 마십시오. 화재·감전·부상의 원인이 됩니다. 고장 시에는 조지루시 고객서비스 센터로 상담해 주시기 바랍니다.</p>	<p>'최대만수(MAX)' 표시 이상으로 물을 넣지 마십시오. 뜨거운 물이 흘러 넘쳐 화상을 입을 우려가 있습니다. 최대만수 표시 △MAX</p>	<p>전원코드와 플러그가 손상되었거나 콘센트가 헐거워져 훈들거릴 때는 사용하지 마십시오. 감전·합선·화재의 원인이 됩니다. 전원코드 콘센트</p>
<p>제품을 물에 담그거나 물을 끼얹지 마십시오. 싱크대 등 물을 많이 사용하는 곳에 두지 마십시오. 감전·합선의 원인이 됩니다.</p>	<p>젖은 손으로 플러그를 빼거나 끌지 마십시오. 감전·부상을 입을 위험이 있습니다.</p>	<p>남은 물을 버릴 때는 항상 윗뚜껑을 분리해 주십시오. 윗뚜껑이 빠지면 뜨거운 물이 튀어 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.</p>
<p>증기구를 만지거나 제품에 손이나 얼굴을 가까이 가져다 대지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다. 유아가 만지지 않도록 주의하십시오.</p>	<p>본체를 안거나 기울이거나 훔들지 마십시오. 윗뚜껑을 잡은 채 이동하거나 뜨거운 물을 따르는 것도 위험하니 주의하십시오. 자동 잠금장치가 작동해도 본체가 기울어지거나 넘어지면 주입구나 증기구에서 물이 흘러 나와 화상을 입을 수 있습니다.</p>	<p>제품을 기울이거나 쓰러뜨 리지 않도록 주의하십시오. 자동 잠금장치가 작동해도 본체가 기울어지거나 넘어지면 주입구나 증기구에서 물이 흘러 나와 화상을 입을 수 있습니다.</p>
<p>증기구를 행주 등으로 덮지 마십시오. 뜨거운 물이 흘러 넘쳐 화상을 입을 우려가 있습니다. 이는 또한 윗뚜껑 변형·변색 및 고장의 원인이 됩니다.</p>	<p>전원코드가 손상되지 않도록 하십시오. 코드를 무리하게 꺾거나 잡아당기지 마시고, 비틀거나 한데 묶지 마십시오. 또한 코드를 고온의 열기가 있는 곳에 가까이 가져가거나 코드 위에 무거운 물건을 올려 놓는 행위, 좁은 곳에 끼우거나 가공하는 행위도 삼가 주십시오. 전원 코드가 파손되어 화재·감전의 원인이 됩니다.</p>	<p>연결플러그의 접속 부분이 먼지나 이물질에 의해 더럽혀지거나 금속조각 등과 접촉하지 않도록 주의하십시오. 감전·합선·화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>어린이가 혼자 사용하게 하거나 유아의 손이 미치는 범위에서 사용하지 마십시오. 화상·감전·부상을 입을 수 있습니다.</p>	<p>얼음이나 냉수 등을 넣어 보냉용으로 사용하지 마십시오. 전기부품의 결로로 인해 감전, 고장의 원인이 됩니다.</p>	<p>윗뚜껑을 세게 닫지 마십시오. 뜨거운 물이 흘러 넘쳐 화상을 입을 우려가 있습니다.</p>
<p>연결플러그를 입에 넣지 마십시오. 감전·부상을 입을 위험이 있습니다. 유아가 만지지 않도록 주의하십시오.</p>		<p>물이 끓고 있는 동안에는 윗뚜껑을 열지 마십시오.</p>

- 구입한 제품과 본 사용설명서 상에 기재된 그림은 다를 수도 있습니다.

⚠ 경고

<p>!</p> <p>전원 플러그는 콘센트 끝까지 밀어서 꽂아 주십시오. 감전·합선·화재의 원인이 됩니다.</p> <p>정격 15A 이상의 콘센트에서 단독으로 사용해 주십시오. 다른 기구와 병용하면 콘센트가 이상발열하여 화재가 발생할 수 있습니다.</p> <p>전원플러그의 날이나 부착 면에 먼지나 이물질이 묻으면 즉시 닦아 주십시오. 화재의 원인이 됩니다.</p> <p>윗뚜껑을 꼭 조여서 닫으십시오. 부주의로 제품이 쓰러질 경우 뜨거운 물이 흘러 나와 화상을 입을 우려가 있습니다.</p>	<p>!</p> <p>속뚜껑 패킹이 하얗게 변색 되면 교체해 주십시오. 기울이거나 부주의로 넘어뜨렸을 때 뜨거운 물이 흘러 나와 화상을 입을 위험이 있습니다.</p> <p>이 제품은 안전에 대한 책임자의 지도 관리 및 지시가 없는 한 신체가 부 자유하거나 감각 및 자적 능력이 낮은 사람, 또는 제품 취급의 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이를 포함)의 사용을 금하고 있습니다. 어린이가 본 제품을 가지고 장난치지 않도록 유의해서 지도 관리해 주십시오.</p>	<p>!</p> <p>다음과 같은 이상·고장 증상 발견 시 즉시 사용을 중지하십시오. 그대로 사용하면 발연·발화·감전·부상을 입을 위험이 있으니 주의 바랍니다. <이상·고장의 예> • 전원플러그·코드가 심하게 뜨겁다. • 전원코드에 손상이 생겼거나 만졌을 때 전류가 잘 흐르지 않는다. • 본체가 변형되거나 심하게 뜨겁다. • 본체에서 연기가 나거나 타는 냄새가 난다. • 본체의 일부가 갈라졌거나 용기가 헐겁고 훤히 드린다. • 증기가 10분 이상 계속 나오며 보온으로 전환되지 않는다. • 본체에서 물이 샌다.</p> <p>이와 같은 경우에는 바로 전원플러그를 빼고 제품을 구입한 판매점이나 조지루시 고객서비스센터에 반드시 점검·수리 문의를 하시기 바랍니다.</p>
--	--	---


⚠ 주의

<p>!</p> <p>윗뚜껑을 열 때 증기에 데지 않도록 주의해 주십시오. 화상을 입을 수 있습니다.</p> <p>사용 중이나 사용 후 한동안은 고온부에 손을 대지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.</p>	<p>!</p> <p>벽이나 가구 근처에서 사용하지 마십시오. 증기 또는 열로 인해 벽이나 가구가 손상되어 변색·변형될 수 있습니다.</p> <p>가열 도중에는 물을 따르지 마십시오. 뜨거운 물이 튀어 화상을 입을 위험이 있습니다.</p>	<p>!</p> <p>사용하지 않을 때는 전원플러그를 콘센트에서 빼 주십시오. 부상·화상·절연열화에 의한 감전·누전 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>!</p> <p>운반 시 윗뚜껑 열림레버를 만지지 마십시오. 윗뚜껑이 열려 부상·화상을 입을 위험이 있습니다.</p> <p>물을 따를 때는 본체를 돌리지 마십시오. 뜨거운 물이 튀어 화상을 입을 위험이 있습니다.</p> <p>불안정한 장소나 옆에 약한 소재 위에 올려 놓고 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.</p>	<p>!</p> <p>전용 전원코드 외에는 사용하지 마십시오. 전원코드를 다른 기기에 사용하지 마십시오. 해외시양의 전기제품에 사용하지 마십시오. 고장·발화의 원인이 됩니다.</p>	<p>!</p> <p>손질은 제품이 식은 뒤에 하십시오. 고온부에 손이 닿아 화상을 입을 수 있습니다.</p> <p>전원플러그를 뽑을 때는 코드를 잡지 말고 반드시 끝부분 플러그를 잡고 뽑으십시오. 감전·합선·화재의 원인이 됩니다.</p>

주의사항

<p>■ 본체를 끌어서 이동하지 마십시오. 테이블 등의 표면에 흠집이 날 수 있습니다.</p> <p>■ 떨어뜨리거나 부딪치는 등의 충격을 가하지 마십시오. 고장·파손의 원인이 됩니다.</p> <p>■ 부엌의 싱크대 선반 등에서 가열하는 경우 증기가 천장에 닿지 않도록 주의하십시오. 변색·변형의 원인이 됩니다.</p> <p>■ 동결 위험이 있는 장소에 장시간 전원을 끈 상태로 방치할 경우 반드시 내용기 안의 물을 모두 버리십시오. 동결에 의한 고장의 원인이 됩니다.</p> <p>■ 다른 전기제품에 증기가 닿는 장소에서는 사용하지 마십시오. 증기로 인해 다른 전기제품에 화재·고장·변색·변형이 일어날 수 있습니다.</p>	<p>■ 빈 용기를 가열하지 마십시오. 화재·고장의 원인이 됩니다.</p> <p>■ 라디오 등의 전파기기 근처에서 사용하지 마십시오. 라디오·TV·무선기·인터폰 등에 대한 영향이 있는 곳에서 사용하시기 바랍니다. 잡음이 섞일 우려가 있습니다.</p> <p>■ 조작부와 수위계에는 물이 닿지 않도록 주의하십시오. 고장의 원인이 됩니다.</p>	<p>■ 본 제품은 일반가정에서의 사용 및 아래와 유사한 용도로 사용하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 상점이나 사무실 또는 그 외 작업환경에 있는 직원(종업원)용 키친에서 사용하십시오. • 주택의 거실이나 부엌과 유사한 환경에서 사용하십시오. <p>※ 단, 물특정 다수에 의한 장시간의 사용 용도로서는 사용하지 마십시오.</p>
---	---	--

각 부분의 명칭과 취급방법

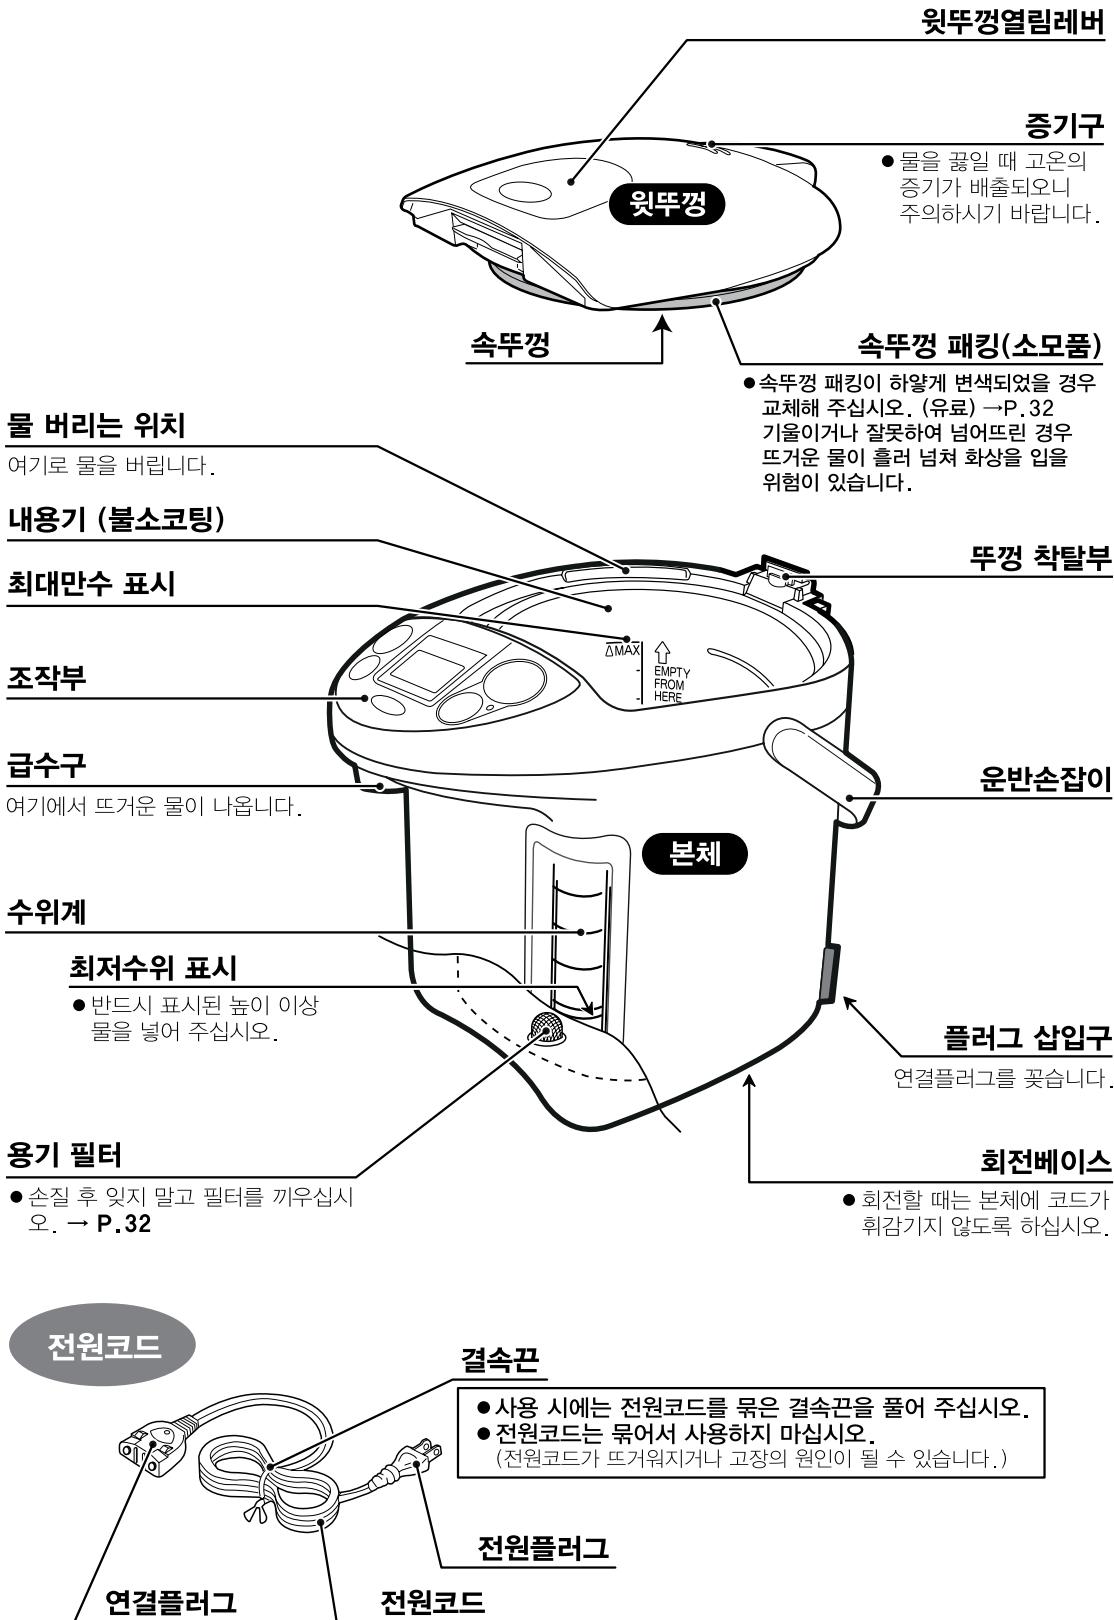

각 부분의 명칭과 취급방법

조작부

● 조작버튼을 확실히 눌러 주십시오.

보온 표시 램프

가열 표시 램프

'가열/QUICK TEMP' 버튼

재가열 할 때
사용한다. → P.27
QUICK TEMP
모드로 할 때
사용한다. → P.30
구연산 세척을 할 때
사용한다. (3초 이상
누른다.) → P.33

'타이머' 버튼

절전 타이머를 설정할 때
사용한다. → P.30

'보온설정' 버튼

보온 온도를 설정할 때
사용한다. → P.28

'자동급수' 버튼

급수 시 누른다. → P.26, 31

잠금해제 램프

급수 시 누른다. → P.26
커피드립 급수 시 사용한다.
→ P.31

액정표시부

물의 온도·타이머 시간 등이
액정으로 나타납니다.


알림: 그림은 사용 중 나타날 수 있는 모든 기능을 표시한
것이므로, 사용 중에는 이와 같이 표시되지 않습니다.

윗뚜껑을 열고 닫는 방법

열기 ① '윗뚜껑열림레버'의 홈 부분을 누른다.
② 그대로 들어 올려 윗뚜껑을 연다.

닫기 윗뚜껑을 찰칵하는 소리가 날 때까지 눌러서
닫는다.


윗뚜껑열림레버의 홈
부분

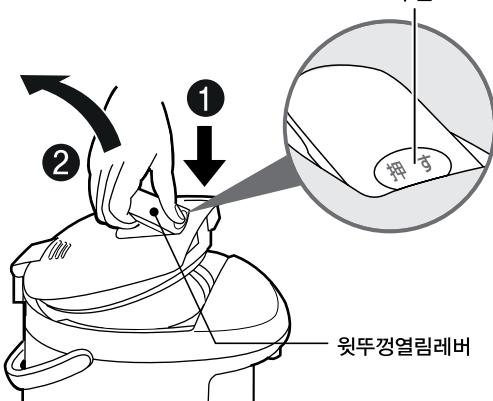

윗뚜껑 분리 및 장착 방법

분리 방법 ① 윗뚜껑을 약 45도로 연다.
② '윗뚜껑 탈부착 버튼'을 누른다.
③ 누른 상태에서 윗뚜껑을 비스듬히
위로 잡아 당겨 뺀다.


장착하기 비스듬하게 위에서부터 뚜껑
착탈부에 밀어 넣어 끼운다.

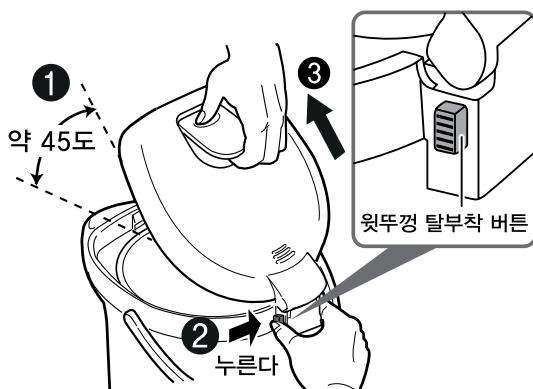

가열

1 다른 용기에 물을 받아 위뚜껑을 열고 물을 따라 넣는다.

수위관의 사선 두께로 물의 양을 한눈에 알아볼 수 있습니다.

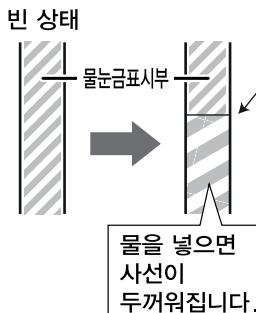

최대만수 표시
($\triangle MAX$)




주의사항

- 직접 수도꼭지에 대고 물을 받거나 물이 흥건한 싱크대에 내려 놓아 바닥면이 젖는 일이 생기지 않도록 해 주십시오. (본체에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.)
- 본체 및 조작부에 물이 튀지 않도록 주의하십시오. (본체에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.)




2 위뚜껑을 잠근 뒤 플러그를 꽂는다.

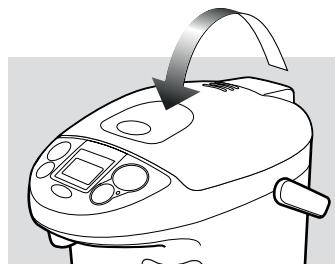

위뚜껑은 확실하게 꼭 잠근다.

(본체가 쓰러졌을 때 뜨거운 물이 흘러 나와 화상을 입을 우려가 있습니다.)

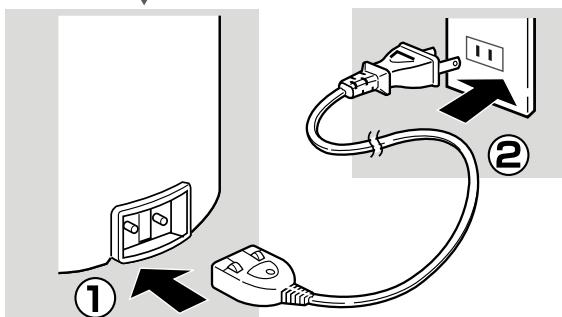


연결부의 끝까지 밀어서
플러그를 꽂는다.

(감전·합선·발연·발화의
원인이 됩니다.)

자동적으로 가열 시작

가열 표시 램프가 켜지고, 액정표시부에 수온을 5°F 단위로 표시합니다.

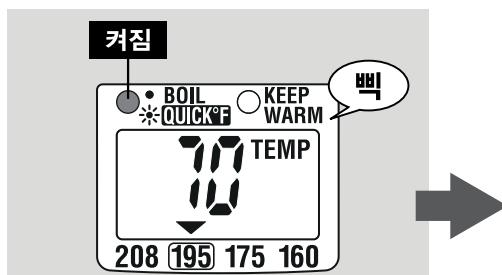

- QUICK TEMP 모드로 설정하고자 할 때는... →P.30

주의사항

- 연결 플러그 끝에 핀 등의 금속조각이나 이물질이 부착되지 않도록 하십시오.

■ 온도환산표

화씨(°F)	섭씨(°C)
212	100
208	98
195	90
175	80
160	70
73	23

- '최대만수표시' 이상 물을 넣지 마십시오.
(증기구로 물이 끓어 넘치는 원인이 됩니다.)
- 뜨거운 물을 넣지 마십시오.
(자동차단기능이 작동할 수 있습니다.)
→ P.27
- 물 이외의 것을 넣지 마십시오.
- 시판 중인 수질개선제(숯 등)나 미네랄 첨가제를 넣어 사용하지 마십시오.
(찌꺼기가 끼어 고장의 원인이 됩니다.)
- 물의 온도를 빨리 낮추고 싶은 경우는 물의 양을 줄이십시오.

처음 사용 시 간혹
플라스틱 등의 냄새가
날 수 있으나 사용하다
보면 차츰 냄새가
사라집니다.

● 처음 사용할 때 ● 장기간 사용하지 않을 때

일단 최대만수 표시 지점까지 물을 넣고 절차에 따라 꽂아십시오. 그런 다음 1L 정도의 물을 따라내고 남은 물을 다 버린 후 제품을 사용해 주십시오. (용기 필터를 반드시 끼워 주십시오.)


● 미네랄워터(생수)나 알칼리 이온수의 사용에 대해

미네랄워터나 알칼리 이온수를 사용하면 수면에 작은 부유물이나 내용기에 유백색의 까칠까칠한 물질이 끼는 경우가 있습니다. 이는 물 성분(미네랄 성분)으로 유해하지는 않습니다.
미네랄워터나 알칼리 이온수를 사용하실 경우는 내용기를 자주 손질해 주십시오.

물이 다 끓으면 멜로디가 울림

자동적으로 보온이 시작됨 (195°F보온)

가열 표시 램프가 꺼지고, 보온 램프가 켜지면서 액정표시부에 '212'를 표시합니다.

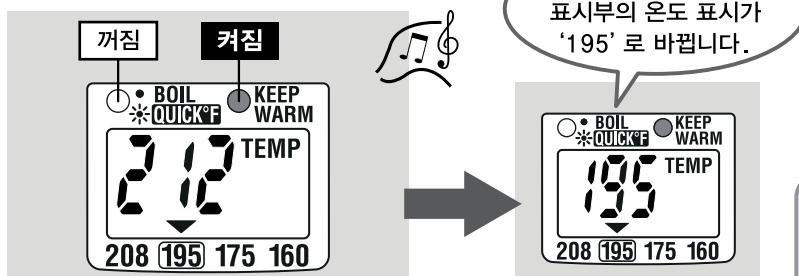

이 취급설명서에는 구입 시 설정되어 있는
멜로디 알림으로 절차를 설명하고 있습니다.
→ P.31

● 보온설정●

208°F 보온 → P.28
175°F 보온 → P.28
160°F 보온 → P.29

주의사항

- 보온 중에 물이 줄어들면 급수하여 주십시오.
(자동으로 가열을 시작합니다.)
단, 급수량이 너무 적으면 가열이 시작되지 않을 수 있습니다. 그 때는 '가열/QUICK TEMP' 버튼을 누르십시오. → P.27
- 화상의 우려가 있으므로 다음 사항을 준수해 주십시오.
 - 증기구에 행주를 덮어 놓지 마십시오.
 - 증기구를 만지거나 손이나 얼굴을 가까이 가져다 대지 마십시오.
 - 가열 표시 램프에 불이 들어 있는 동안에는 윗뚜껑을 열지 마십시오.
 - 물이 끓고 있는 도중에는 물을 따르지 마십시오.

물이 다 끓기까지 걸리는 시간

CD-LFC30	약28분*
CD-LFC40	약35분*
CD-LFC50	약45분*

(실온73°F, 수온73°F, 만수 시)

* 이 시간에는 가열 후 염소제거 시간
(약 4분)이 포함되어 있습니다.

가열 완료 후 물 온도가 약 195°F가 될 때까지의 시간


CD-LFC30	약35분
CD-LFC40	약35분
CD-LFC50	약35분

(실온73°F, 만수 시)

● 수위 및 실온 등에 따라 시간이 달라질 수 있습니다.

급수

1 UNLOCK 을 누른다.

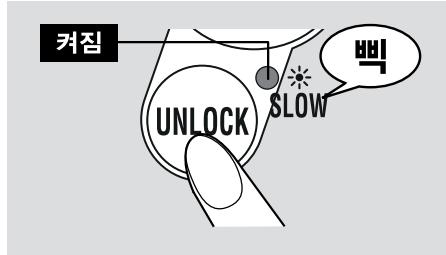


잠금해제 램프에 불이 들어오고 물을 따를 수 있는 상태가 됩니다.

주의사항

- 내용기가 비어 있을 때 잠금장치를 해제하고 '자동급수' 버튼을 누르지 마십시오.

2 DISPENSE 버튼을 눌러 물을 따른다.


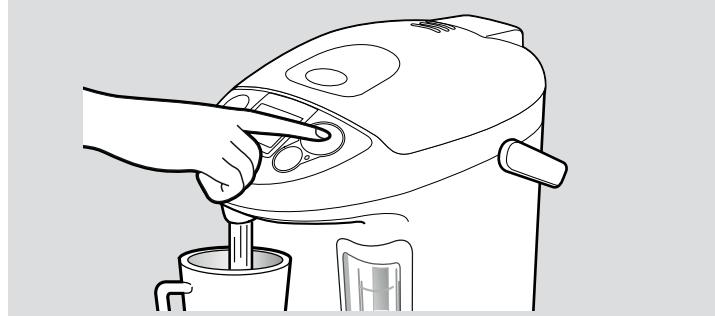


물을 따를 때 본체가 돌아가지 않도록 주의하십시오.

- 물을 끓인 직후나 잠시 동안 급수를 하지 않을 때에는 물이 미지근할 경우가 있습니다. 첫 번째 잔의 물은 버리십시오.
- 물이 끓고 있는 도중에는 물을 따르지 마십시오.
- 물이 끓고 난 직후는 물이 잘 나오지 않을 수도 있습니다.
- 물을 끓일 때 및 보온 중에는 본체가 뜨거우므로 주의하시기 바랍니다.

사용 후 남은 물 버리기

1 플러그를 뽑고 윗뚜껑을 벗긴다.

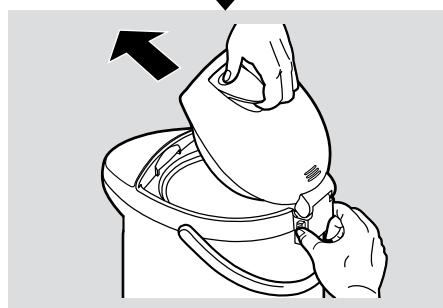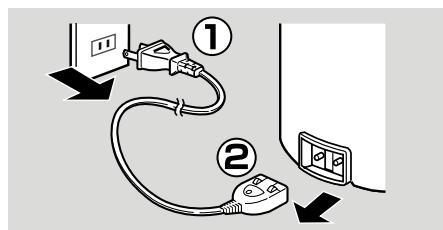

2 양손으로 본체를 잡고 내용기 안에 표시된 '물 버리는 위치'에 맞춰 물을 버린다.




운반손잡이를 잘 고정한다.

물 버리는 위치
EMPTY
FROM
HERE

남은 물을 버릴 때는

- 뜨거운 물이나 증기에 데지 않도록 주의하십시오. (화상의 원인)
- 급수구에서 뜨거운 물이 떨어질 수 있으니 주의하십시오. (화상의 원인)

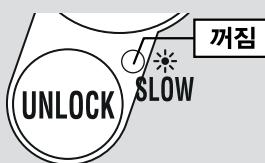

급수 후 10초가 지나면 잠금해제
램프가 꺼지고 '자동급수 잠금'
상태로 설정됩니다.

자동급수 잠금

- 실수로 '자동급수' 버튼을 눌러도 뜨거운 물이 나오지 않도록 해주는 안전 기능입니다.
- 급수를 하지 않을 때도 약 10초 후에는 잠금으로 설정됩니다.

물을 따른 다음 제품을
기울이거나 흔들지 마십시오.
(급수구에서 뜨거운 물이 떨어져
화상을 입을 위험이 있습니다.)

주의사항

- 젖은 손으로 전원플러그나 연결플러그를 잡지 마십시오.
(합선·감전의 우려가 있습니다.)
- 윗뚜껑은 반드시 벗기고 물을
버려 주십시오.
(윗뚜껑이 빠져 화상을 입을 수
있습니다.)
- 조작부나 뚜껑 착탈부,
운반소잡이, 플러그 삽입구에
물이 뿌지 않도록
주의하십시오.
(화상이나 고장의 원인이 됩니다.)
- 용기필터까지 같이 빠져서
잃어버리는 일이 생기지 않도록
하십시오.
- 1일 1회는 내용기에 남은 물을
버려 주십시오.
(물때가 끼거나 냄새의 원인이
됩니다)


재가열

보온 중에



를 누른다.

가열 표시 램프가 켜지면서 물을
끓이기 시작

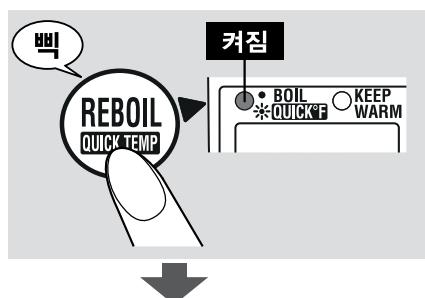

재가열이 끝날 때까지 걸리는 시간

(실온 73°F(23°C), 만수 시)

208°F보온의 경우
2~3분
195°F보온의 경우
4~7분

재가열이 완료되면 보온으로 전환됩니다.

- '가열/QUICK TEMP' 버튼을 2회 누르면 QUICK TEMP 모드가 됩니다. →P.30
- 재가열 도중에는 물을 따르지 마십시오.
- 재가열 후 잠시 동안 물이 잘 나오지 않을 수도 있습니다.

주의사항

- 재가열할 때는 최저수위 이상의 수위까지 물이 있음을 확인한 후 '가열/QUICK TEMP' 버튼을 누르십시오.

자동 차단 기능



- 내용기에 물을
보충하지 않은 채 계속
가열하면 불소코팅이
변색되거나 벗겨지는
원인이 되므로
주의하시기 바랍니다.

다음과 같은 경우에는 과열로 인한 고장을 방지하기 위해
히터의 전원을 차단시키는 자동 차단 기능이 작동되고
표시등과 버저로 알려줍니다.

- 물을 넣지 않고 플러그를 꽂는 경우
- 최저수위 표시 이하의 수위로 물을 끓이는 경우
- 뜨거운 물을 다 사용한 상태로 방치하거나 물을 따르기 위해
윗뚜껑을 열어놓은 채로 방치하는 경우
- 플러그를 꽂은 후 바로 뜨거운 물을 넣는 경우

해결방법

플러그를 뽑고 내용기에 충분히 식은 다음,
냉수를 넣고 다시 플러그를 꽂아 주십시오.

보온 설정

버튼을 누르고 설정을 전환합니다.

TEMP SET

버튼을 한 번씩 누를 때마다 표시부의 “▼”마크가 이동하오니 용도에 맞게 설정하십시오.


195 → 208 → 195 → 175 → 160
(초기)

커피나 흥차·컵라면은


208°F 보온

208°F는 커피나 흥차, 컵라면에 적합한 온도입니다.

‘208’을 선택

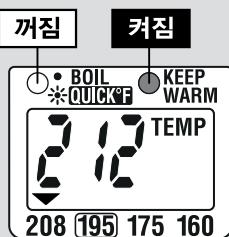

가열이 끝나면 가열 표시 램프가 꺼지고,
보온 표시 램프가 켜집니다.

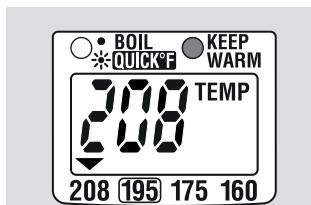

물 온도가 약 208°F가 되면
온도 표시가 바뀝니다.


- 가열이 계속되는 것을 방지하기 위해, 기압 등의 조건에 따라서는 205~207°F에서 보온이 되는 경우가 있습니다.

일본차는

175°F 보온

175°F는 일본차(엽차)에 적합한 온도입니다.

‘175’를 선택

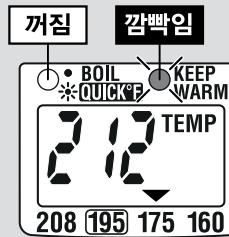


가열이 끝나면 가열 표시 램프가 꺼지고,
보온 표시 램프가 켜집니다.

(보온 중에 설정한 경우, 175°F보온설정 2초 후
깜빡임으로 바뀝니다.)



물 온도가 약 175°F
가 되면 온도표시가
바뀌고 보온 표시
램프가 깜빡임에서
켜짐으로 바뀝니다.

(QUICK TEMP 모드로 가열한 경우 보온 표시
램프는 깜빡이지 않고 켜집니다. →P.30)

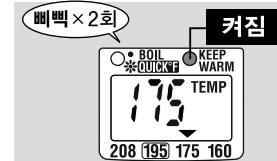


물을 다 끓인 후 물의 온도가 175°F가 될
때까지 걸리는 시간

CD-LFC30	약1시간40분
CD-LFC40	약1시간40분
CD-LFC50	약1시간40분

(실온73°F, 만수 시)

- 수위 및 실온 등에 따라 시간이 달라질 수 있습니다.

보온 설정

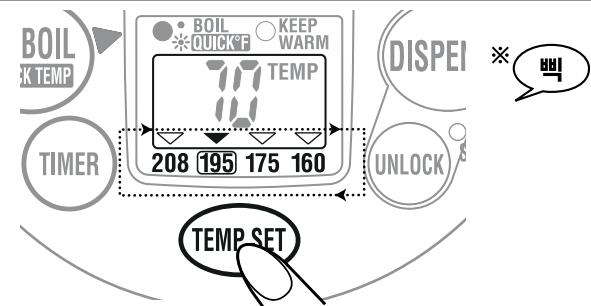

* 195°F 보온으로 설정되어 있을 때는
‘삐삐’하고 벼저가 두 번 울립니다.

- 설정 전환은 보온 중에도 할 수 있습니다.
(물의 온도에 따라 자동적으로
(재가열을 시작하는 경우도 있습니다.)

아기 분유를 탈 때

160°F 보온


160°F는 아기 분유를 타는데 적합한 온도입니다.

‘160’을 선택


가열이 끝나면 가열 표시 램프가 깨지고, 보온 표시 램프가 켜집니다.

(보온 중에 설정한 경우,
160°F보온설정 2초 후
깜빡임으로 바뀝니다.)

- 물의 온도를 빨리 낮추고 싶은 경우는 물의 양을 줄이십시오.

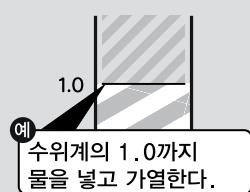

물 온도가 약 160°F가 되면 온도표시가 바뀌고 보온 표시 램프가 깜빡임에서 켜짐으로 바뀝니다.

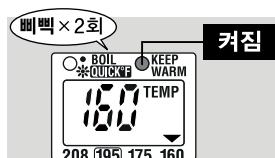

물을 다 끓인 후 물의 온도가 160°F가 될 때까지 걸리는 시간

	1.0L인 경우	만수인 경우
CD-LFC30	약1시간	약2시간40분
CD-LFC40	약1시간10분	약2시간40분
CD-LFC50	약1시간20분	약2시간40분

(실온73°F, 만수 시)

- 수위 및 실온 등에 따라 시간이 달라질 수 있습니다.

■ 아기 분유를 탈 때는…

160°F의 물은 아기 분유를 타는데 적합한 온도입니다.
아기 분유를 녹인 후 적절한 온도(체온보다 약간 높은 온도)까지 식혀 주십시오. 식히지 않고 수유하면 화상을 입을 수 있습니다.

- 보온 표시 램프가 깜빡임에서 켜짐으로 전환되어 있음을 확인하여 주십시오.
- QUICK TEMP 모드를 사용하지 마십시오. →P.30

플러그가 빠졌을 경우:

- 실수로 플러그가 빠졌다며 다시 플러그를 꽂아 주십시오.
- 플러그가 빠진 채 수 분이 경과한 뒤, 다시 플러그를 꽂으면 195°F 보온 설정으로 돌아가 자동으로 재가열이 시작될 수 있습니다.

■ 온도환산표


화씨(°F)	섭씨(°C)
212	100
208	98
207	97
205	96
195	90
175	80
160	70
73	23

QUICK TEMP 모드

이 모드는 물을 끓이지 않고 선택한 보온 온도까지 가열하는 기능입니다. 일반 가열 모드에 비해 짧은 시간으로 선택한 보온 온도가 됩니다. 이 밖에 증기 발생을 억제하고 전기를 절약할 수 있다는 장점이 있습니다. 염소를 제거할 필요가 없는 생수나 정수를 사용할 때 이용하십시오.

가열 중에  버튼을 눌러
QUICK TEMP 모드를 선택합니다.

208보온 · 보온병 보온 설정 시에는
QUICK TEMP 모드를 선택할 수
없습니다.

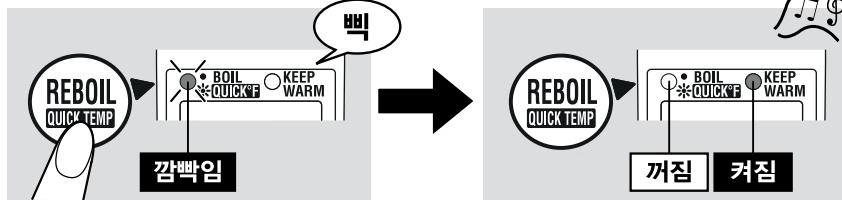

- QUICK TEMP 모드 중에는 208보온·보온병 보온을 선택할 수 없습니다.
- 수도물을 사용한 경우 소독용 염소(칼크)의 냄새가 남을 수 있습니다. 걱정될 때는 일반 가열 모드로 설정하여 주십시오.
- 수위나 실온 등에 따라 가열 완료 후의 실제 수온이 온도 표시와 다를 수 있습니다.
- 수위·실온·기압에 따라 증기가 나올 수 있습니다.
- 플러그가 빠진 상태가 수 분 계속되면 QUICK TEMP 모드가 해제될 수 있습니다.

'가열/QUICK TEMP' 버튼을 누를 때마다 코스가 전환됩니다.

일반 가열 → QUICK TEMP 모드
(초기) ↑

'가열/QUICK TEMP' 버튼을 3초 이상 누르면 구연산 세척이 됩니다. (→P.33)

선택한 온도가 되면 자동으로 보온을
시작합니다.

멜로디가 울리고 QUICK TEMP 표시 램프가 꺼지고
보온 표시 램프가 켜집니다.

- 160보온 설정 시만
- 일단 175°F(80°C)까지 가열한 후 160°F(70°C)로 보온합니다. 가열 개시 후 물의 온도가 약 160°F가 될 때까지의 시간은 약 40분입니다. (실온 73°F (23°C), 만수 시)
 - 보온 표시 램프가 깜빡인 후 보온으로 바뀝니다.

주의사항

- 물이 끓지 않으므로 아기 분유를 탈 때는 설정하지 마십시오.
- QUICK TEMP 모드는 물을 끓이지 않는 기능입니다만 증기구는 온도가 올라가기 때문에 손을 대지 마십시오.

절전 타이머 기능

설정 시간 후에 물 끓이기가 완료됩니다.

(절전 타이머 상태에서는 가열을 시작할 때까지 히터가 작동되지 않아 소비전력을 절약할 수 있습니다.)



를 눌러 원하는 시간(6HRS~10HRS)을 설정하십시오.



- 절전 타이머를 한 번씩 누를 때마다 설정시간이 달라집니다.

6HRS→7HRS→8HRS→9HRS→10HRS

취소

멜로디가 울리면서 절전 타이머가 작동

설정시간 후 가열 완료

멜로디가 울리고 가열 램프가 꺼지고, 보온 램프가
켜집니다

실내온도, 물의 온도, 물의 양에 따라 설정 시간 전에
가열이 완료될 수도 있습니다.

주의사항


- 타이머를 취소할 때는 '타이머' 버튼을 여러번 누르거나 '가열/QUICK TEMP' 버튼을 한번만 누르십시오.
- QUICK TEMP 모드와 절전 타이머를 동시에 설정할 때는 QUICK TEMP 모드를 선택한 후에 절전 타이머를 설정해 주십시오.
- 전원코드를 빼면 절전 타이머 기능이 해제되오니 다시 한번 설정하십시오.

커피드립 급수

소량(일반 급수의 약 60%)씩 급수할 수 있으므로 물이 적게 튀어 커피드립에 적합합니다.

1 을 2회 누른다.

잠금 해제 램프가 깜빡이면서 커피드립 급수로 바뀝니다.

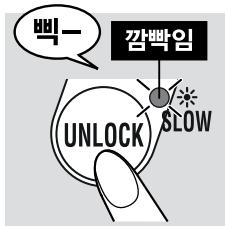

2 버튼을 눌러 물을 따른다.

잠금 해제 램프가 깜빡이는 동안(약60초) 커피드립 급수를 할 수 있습니다.



- 커피드립 모드에서 '잠금 해제' 버튼을 누르면, 일반 급수 모드로 돌아갑니다.
- 램프가 꺼지면 '자동급수 잠금' 상태로 바くなります.
- 물의 양이 적을 때는 '자동급수' 버튼을 누르고 나서 물이 나올 때까지 시간이 걸립니다.
- 물의 양이 적을 때나 가열 후 한동안은 물이 잘 안 나올 수도 있습니다.

주의사항


- 화상을 입지 않도록 각별히 주의하시기 바랍니다.
- 간이형 레귤러 커피는 드리퍼가 쓰러지지 않도록 단단히 컵에 고정하여 사용하십시오.
- 첫 번째 잔의 물은 미지근한 경우가 있으므로 커피드립 시에는 처음 나오는 물은 버리고 사용하시기 바랍니다.

알림음 변경 방법

- 알림음: 멜로디 또는 베저로 물 가열이 완료되었거나 타이머가 설정되었음을 알립니다.

1 가열 중 혹은 보온 중에 을 3초 이상 누르십시오.

- 한 번씩 누를 때마다 알림음이 바뀝니다.

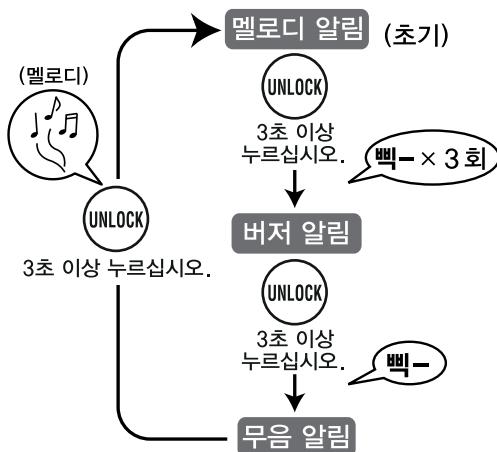

2 바꾸고 싶은 음이 울리면 설정이 완료된 것입니다.

- 무음 알림을 설정해도 '삑', '삑삑', '삑-' 소리는 납니다.
- 플러그가 연결되지 않으면 알림음은 다시 멜로디 알림 설정으로 초기화됩니다.

● 알림음 시기와 종류 ●

알림음 시기	멜로디 알림	베저 알림	무음 알림
가열 완료 시	'미뉴에트'	삑- × 5회	울리지 않음
절전 타이머 설정 시	'뷰티풀 드리머'	울리지 않음	울리지 않음

손질 및 관리 방법

반드시 전원플러그를 빼고 남은 물을
버린 후 본체가 식었을 때 손질하십시오.

주의사항

- 바닥이 젖은 상태에서 제품을 거꾸로 세워 건조시키지 마십시오. (내부에 물이 들어가 고장이 나거나 녹이 스는 원인이 됩니다.)
- 다음과 같은 것은 사용하지 마십시오.
 - 시너-벤진-표백제 등(변색·깨짐·열화·부식의 원인이 됩니다.)
 - 연마분·나일론 수세미·금속제 물건·멜라민 스폰지·스폰지의 나일론 표면·연마제가 포함된 세제 등(표면에 흠이 가는 원인이 됩니다.)
 - 세제(뜨거운 물이 넘쳐 흘러 화상을 입거나 냄새가 남는 원인이 됩니다.)
- 용기 필터 이외의 부분을 브러시로 세척하지 마십시오. (표면에 흠이 가는 원인이 됩니다.)
- 화학걸레를 사용할 경우는 세제에 닦거나 장시간 접촉시키지 마십시오. (표면에 흠이 가거나 화학변화를 일으키는 원인이 됩니다.)
- 식기세척건조기나 식기건조기를 사용하지 마십시오. (수지 변형의 원인이 됩니다.)
- 장기간 사용하지 않을 때는 충분히 건조시켜 냄새가 부착되지 않도록 하고 비닐봉지 등에 넣어 보관하십시오.

속뚜껑

물에 젖은 부드러운 스펀지로 닦아 내십시오.

내용기

정기적으로 구연산 세척을 하십시오. → P.33

다음과 같은 경우에 구연산 세척을 하시면 좋습니다.

- 붉은 녹과 같은 반점(녹)이 있다.
- 유백색·검은색 등의 변색·막상의 물질 등이 떠다닌다.
- 물을 끓일 때 소음이 심하게 난다.
- 물에서 냄새가 난다.

(수질이나 가열 횟수에 따라 오염 상태나 정도가 달라집니다.)

용기 필터

내용기에서 분리하여 브러시로 씻습니다.

필터를 당기면 분리됩니다. 부착할 때는 끝까지 밀어 꽂으십시오.

더러움이 잘 지워지지 않을 때는 용기 필터를 교환하십시오.
→ P. 33

- 용기 필터는 반드시 부착하여 사용해 주십시오.
(이물질이 배수구나 전동펌프 안으로 들어가 물이 나오지 않는 원인이 됩니다.)


전원코드

마른 천으로 먼지를 닦아 낍니다.

본체 및 윗뚜껑

물기를 꼭 짜낸 행주로
얼룩을 닦아 낍니다.

- 본체를 통째로 세척하거나 조작부와 수위계에 물이 닿지 않도록 하십시오. (내부에 물이 들어가 고장이 나거나 녹이 스는 원인이 됩니다.)

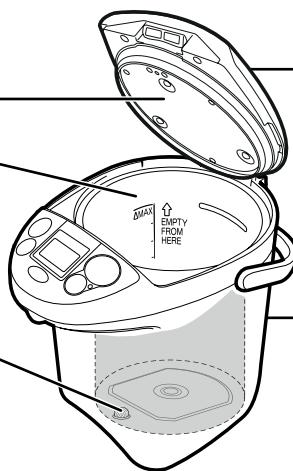

속뚜껑 패킹 교환

속뚜껑 패킹은 소모품입니다. 1년 정도 사용 후 교체여부를 확인하시기 바랍니다.

분리 방법

- ① 3개의 나사를 끈다. ● 나사를 잊어버리지 않도록 주의하십시오.
- ② 속뚜껑과 중판에 부착되어 있는 속뚜껑 패킹을 빼낸다.
● 중판의 튜브를 건드리지 마십시오.

속뚜껑을 분리한 후 윗뚜껑의 수지 부품에 이상이 없는지 확인하십시오.
→ 변색되거나 까칠까칠해진 경우에는 교환(유상수리)해 주십시오.

속뚜껑 패킹이 하얗게
변색되면


새 속뚜껑 패킹(유료)으로
교체하십시오.

장착하기

- ① 속뚜껑과 중판을 올바르게 세트한다.
● 속뚜껑의 위치 결정 구멍에 중판의 위치 결정 핀을 끼워 주십시오.
- ② 속뚜껑 패킹을 그림과 같이 빙틀없이 꼭 끼워넣는다
- ③ 윗뚜껑에 올바르게 맞추고 3개의 나사를 확실하게 조인다

속뚜껑 패킹이 하얗게 변색되면, 기울이거나 잘못하여 넘어뜨렸을 경우에 윗뚜껑과 본체 사이의 틈으로 뜨거운 물이 흘러 나와 화상을 입을 우려가 있습니다.

속뚜껑 패킹을 교체한 뒤에도 증기가 새거나 뜨거운 물이 뿜어져 나오면 그 외의 부품에 문제가 있을 수 있으니 조치주시고 고객서비스센터로 즉시 문의해 주시기 바랍니다.

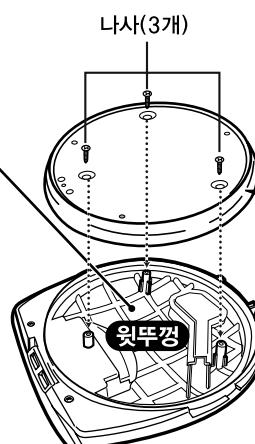

1~3개월에 한번은


구연산 세척하기

주의사항

거품이 일거나 물이 끓어 넘치는 것을 방지할 수 있도록 당사의 포트 내용기 세척 용 구연산(CD-K03E-JU)을 사용하시기 바랍니다. (별매품) → 아래 참조

구연산 세척 중
물은 마시지
마십시오.

준비: 내용기에 용기 필터가 끼워져 있는지 확인합니다.

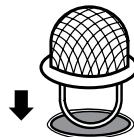

주의사항



- 용기 필터가 더러워진 경우는 내용기에서 분리하여 브러시로 씻고 다시 부착해 주십시오.

1 미지근한 물에 구연산(CD-K03E) 1포를 넣어 녹인 후 내용기에 물과 함께 최대만수 표시($\triangle MAX$) 지점까지 넣으십시오.

주의사항

- 물은 최대만수 표시 이상 넣지 마십시오.
(물이 끓어 넘쳐 흐를 우려가 있습니다.)

2 윗뚜껑을 닫고 전원플러그를 꽂아 **REBOIL
QUICK TEMP** 버튼을 3초 이상 누르십시오.

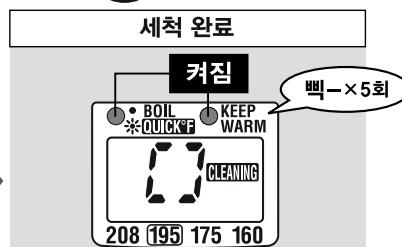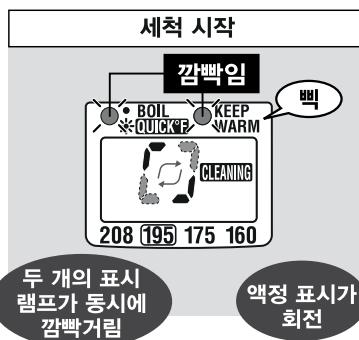

세척시간:
약 1시간 30분

*
※ 세척 시간은 물의 양,
물의 온도, 실내
온도에 따라 달라질
수 있습니다.

3 전원플러그를 빼고 윗뚜껑을 분리한 후, 물 버리는 위치에 맞춰 물을 버립니다.

(뚜껑 착탈부에 물이 튀지 않도록 주의하십시오.)

4 내용기에 물을 채워 가열한 후 한 컵 정도의 물은 자동급수 버튼을 통해 빼내고, 나머지 용기에 든 물은 식혀서 버립니다.

(이렇게 함으로써 내용기 및 급수구를 깨끗이 행울 수 있습니다.)

도중에 구연산 세척을 취소하려면 전원
플러그를 5초 이상 빼 두십시오.

주의사항

- 더러움이 잘 지워지지 않을 경우에는 구연산 세척을 반복해 주십시오.

남은 물을 버릴 때는

- 뜨거운 물이나 증기기에 데지 않도록 주의하십시오. (화상의 원인)
- 급수구에서 뜨거운 물이 떨어질 수 있으니 주의하십시오. (화상의 원인)

- 미네랄 워터(생수)나 알칼리 이온수를 사용하실 경우는 내용기나 용기 필터에 칼슘 등이 부착되기 쉽습니다. 내용기나 용기 필터에 부착된 이러한 성분이나 물때 등의 이물질을 방지하면 가열 중 소음이 심해지거나 물이 잘 나오지 않게 됩니다. 미네랄 워터나 알칼리 이온수를 사용하실 경우는 자주 세척, 관리해 주십시오.

부품 및 소모품, 별도 판매품 안내

- 부품이 손상된 경우 새 부품으로 교체(유료)해 주십시오.
- 제품명 및 부품명을 확인하신 후 본 제품을 구입한 판매점이나 조지루시 고객서비스센터로 연락해 주십시오.

Zojirushi Customer Service

1-800-733-6270 www.zojirushi.com

부품명	부품번호
속뚜껑 패킹	627575-00
용기 필터	627402-00
포트 내용기 세척용 구연산 (30g × 4포입)	CD-K03E-JU


제품 Q&A

물 이외의 것을 넣어도 되나요?▶	물 이외의 것을 넣지 마십시오. 내용물이 흘러 넘쳐 화상을 입을 수 있습니다. 또한 본체 고장의 원인이 됩니다.	▶P.20
물을 매일 갈지 않아도 되나요?▶	1일 1회는 내용기에 남은 물을 버려 주십시오. 남은 물을 버리지 않으면 내용기에 물때가 끼어 물을 끓일 때 소음이 심하게 나거나 물에서 냄새가 나는 원인이 됩니다.	▶P.26
미네랄워터(생수)나 알칼리 이온수를 사용해도 좋습니까?▶	사용할 수 있습니다. 다만 수면에 작은 부유물이 생기거나 내용기에 유백색의 까칠까칠한 물질이 끼는 경우가 있습니다. 이는 물 성분(미네랄 성분)으로 유해하지는 않습니다. 자주 손질해 주십시오.	▶P.25 ▶P.33
구연산 세척 중에 그 물을 마셔버렸습니다!!▶	구연산 세척제에 기재된 내용에 따라 주십시오.	
전기 포트의 전원을 켜놓은 채 외출해도 괜찮나요?▶	만일 물이 없어지더라도 자동 차단 기능에 의해 히터의 전원이 차단되므로 안심하십시오. 다만 물을 보충하지 않은 채 계속 가열하면 내용기의 불소코팅이 변색되거나 벗겨지는 원인이 되므로 주의하시기 바랍니다.	▶P.27

고장 및 진단

수리를 의뢰하시기 전에 먼저 확인하시기 바랍니다.

증상	원인	대처방법
물이 끓지 않는다	전원플러그가 빠져 있지 않습니까?	전원플러그를 꽂으십시오.
물이 끓지 않는다	QUICK TEMP 모드를 선택하지 않았습니까? (QUICK TEMP 모드에서는 물이 끓지 않습니다.) 내용기에 물때나 기타 이물질이 누적되었다. 구연산 세척을 정기적으로 하지 않았다.	'가열/QUICK TEMP' 버튼을 눌러 일반 가열을 선택하십시오. →P.30 구연산 세척을 하십시오. →P.33
물에서 냄새가 난다	장기간 사용하지 않았다. 수도물을 QUICK TEMP 모드로 가열했다. 수도물을 사용하면 염소가 80% 제거될 때까지 가열 완료 후 약 15분 걸립니다.	물을 끓여서 '자동급수' 버튼을 눌러 1리터 정도 물을 따라낸 후, 나머지 용기에 든 물을 버리고 사용하십시오. →P.25 걱정될 때는 일반 가열 모드를 선택해 주십시오. →P.30
<ul style="list-style-type: none"> ● 처음 사용 시 간혹 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있으나 사용하다 보면 차츰 냄새가 사라집니다. ● 수도물에 함유된 소독용 염소(칼크 냄새)가 남아 있을 수 있습니다. 		
급수구나 증기구에서 물이 흘러나온다	물을 최대만수 표시 이상 넣은 건 아닙니까?	물의 양을 최대만수 표시 이하로 줄여 주십시오.
QUICK TEMP 모드를 선택할 수 없다.	208보온이 되어 있지 않습니까?	195보온·175보온·160보온으로 설정하고 나서 QUICK TEMP 모드로 하십시오. →P.30
QUICK TEMP 모드에서 208보온을 설정할 수 없다	QUICK TEMP 모드로 208보온을 설정할 수 없습니다.	
<p>물이 끓고 난 직후는 물이 잘 나오지 않을 수도 있습니다.</p> <p>내용기나 용기 필터에 물때 등이 끼어 있지 않습니까?</p> <p>자동급수 잠금으로 설정되어 있지 않습니까?</p> <p>전원플러그가 빠져 있지 않습니까?</p>		
<p>윗뚜껑을 열어 거품을 제거한 다음 윗뚜껑을 닫으십시오. (수증기에 주의)</p> <p>내용기, 용기 필터를 청소해 주십시오. →P.32</p> <p>'잠금해제' 버튼을 누른 후 '자동급수' 버튼을 눌러 주십시오. →P.26</p> <p>전원플러그를 꽂으십시오.</p>		

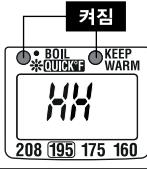증상	원인	대처방법
물이 잘 나오지 않거나 아예 나오지 않는다	배수구나 전동펌프 안에 물의 성분(미네랄 성분)이 부착되어 물이 잘 나오지 않는 경우가 있습니다.	구연산 세척을 하십시오. → P.33
물 속에 얇은 막이 떠다닌다 (불소코팅이 벗겨진 건 아닌가요?)	물 성분(미네랄 성분)으로 내용기 부식이나 불소코팅이 벗겨진 것은 아닙니다.	물때 제품을 사용하다 보면 물 속에 포함되어 있는 칼슘 등의 미네랄 성분이 점차 내용기나 용기 필터에 부착되는 것을 가리킵니다. 인체에 유해하지는 않습니다.
내용기에 유백색의 까칠까칠한 물질이 붙어 있다	물 성분(미네랄)으로 내용기에 물때 등 오염물질을 그대로 두면 소음이 심해집니다.	
물을 끓일 때 소음이 심하게 난다.		
내용기에 붉은 녹 모양의 반점이 보인다	물 속의 철분 성분에 의한 것으로, 내용기 부식은 아닙니다.	
물 속에 하얀 물질이 떠다닌다	속뚜껑을 분리하여 윗뚜껑의 수지 부품에 이상이 없는지 확인하십시오. → P.32	변색되거나 까칠까칠해진 경우에는 교환(유상수리)해 주십시오.
물이 미지근하다	물을 끓인 직후나 한동안 급수를 하지 않아 물이 미지근한 경우도 있습니다. 절전 타이머가 설정되어 있지 않습니까?	이런 때는 첫 번째 잔의 물을 버리고 사용하십시오. '가열/QUICK TEMP' 버튼을 눌러 주십시오. → P.30
본체가 뜨겁다	● 물의 온도나 실내온도가 높은 경우에 본체의 바깥쪽 온도가 약 140°F(60°C)까지 올라갈 때가 있지만 고장은 아닙니다.	
전원코드가 뜨거워진다	● 가열 도중 전원코드가 뜨거워질 수 있지만 고장은 아닙니다.	
액정표시부에 김이 서린다	● 수도꼭지에 대고 직접 물을 받거나 물이 흥건한 싱크대에 제품을 올려놓으면 본체에 물이 들어가 액정 표시부에 뿐옇게 김이 서릴 수 있습니다. 이는 합선이나 감전의 원인이 되므로 사용을 중지하십시오.	
다음의 표시가 나타났을 때	버저가울리고, 표시램프와 액정이 그림처럼 표시된다. 	물의 양이 부족하지 않습니까? 플러그 연결 직후에 뜨거운 물을 넣지 않았습니까? 자동 차단 기능이 작동하고 있습니다. 전원플러그를 뽑고 내용기가 충분히 식은 후 물을 넣고 다시 플러그를 꽂으십시오. → P.27
	두 개의 표시 램프가 동시에 깜빡이면서 액정표시가 회전한다 	'가열/QUICK TEMP' 버튼을 3초 이상 누르지 않았습니까? 구연산 세척 중입니다. 구연산 세척을 취소하는 경우 일단 플러그를 뽑고 5초 이상 지난 후 다시 플러그를 꽂으십시오. → P.33
E3 또는 E4 가 표시된다	고장 표시입니다.	제품 구입처 또는 조지루시 고객서비스 센터에 문의하여 주십시오.
윗뚜껑의 모양	속뚜껑 패킹 속 빈틈에서 증기나 하얗게 변색된 경우에는 패킹을 교체하십시오. → P.32	
	수지 부품 속 빈틈에서 증기나 하얗게 변색된 경우에는 수지 부품을 확인하여, 변색되거나 까칠까칠해진 경우에는 교환(유상수리)해 주십시오. (수지 부품은 식품 위생상 안전한 재료를 사용하고 있습니다.)	

내용기 안의 불소코팅은 사용빈도에 따라 손상되는 경우가 있습니다.
제품을 구입한 판매점 또는 조지루시 고객서비스센터에 문의해 주십시오. (1-800-733-6270)

제품규격

모델명	CD-LFC30	CD-LFC40	CD-LFC50	
용량	3.0L	4.0L	5.0L	
전원	교류 120V 60Hz			
소비전력	800W			
평균보온 시소비전력	208°F(98°C)	약47W	약52W	약59W
	195°F(90°C)	약39W	약44W	약50W
	175°F(80°C)	약30W	약35W	약39W
	160°F(70°C)	약25W	약29W	약32W
전원코드 길이	0.9m			
제품크기 (약cm)	폭 23×길이 30×높이 25.5	폭 23×길이 30×높이 29	폭 23×길이 30×높이 33	
제품중량 (코드 포함)	약 2.2kg	약 2.4kg	약 2.5kg	

- 평균보온 시 소비전력은 1시간 기준 실온73°F(23°C)에서 만수 보온을 할 경우를 말합니다.
- 높이는 손잡이를 내렸을 때의 수치를 가리킵니다.
- 특정지역(고산지역이나 한랭지)에서는 정격 성능이 확보되지 않을 수도 있습니다. 이러한 장소에서는 가급적 사용하지 마십시오.

메모 표기용으로 사용해 주십시오.

Lưu ý về mặt an toàn

Vui lòng tuân thủ nghiêm chỉnh

Hướng dẫn những điều phải tuân thủ nghiêm chỉnh để phòng tránh trước các nguy hiểm cũng như các tổn thất về tài sản cho người sử dụng và người khác.



■ Dưới đây là các mục hướng dẫn về mức độ nguy hiểm hoặc tổn thất sẽ xảy ra khi dùng sai cách.

⚠ Cảnh báo	Nội dung có nguy cơ dẫn đến tử vong hoặc thương tích nặng.	⚠ Lưu ý	Nội dung có nguy cơ dẫn đến thương tích nhẹ hoặc tổn thất về nhà cửa, tài sản, v.v...
-------------------	--	----------------	---

■ Dưới đây là các mục hướng dẫn về nội dung cần tuân thủ.

 Nội dung “Nghiêm cấm” không được phép làm.	 Nội dung “Chỉ thị” buộc phải thực hiện.
--	---

⚠ Cảnh báo

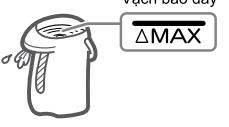 Không được cài biến sản phẩm. Ngoài ra, chỉ có kỹ thuật viên chuyên sửa chữa mới được tháo lắp và sửa chữa sản phẩm Một trong các nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, giật điện, thương tích. Khi cần sửa chữa vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng Zojirushi.	 Không đổ nước vượt quá vạch báo đầy Nước đang sôi, có thể gây phỏng.  Không đổ bỏ phần nước sói sót lại khi vẫn đã nắp ngoài Có thể gây phỏng do nước sói rơi trúng khi tháo nắp ngoài.	 Không sử dụng sản phẩm trong trường hợp dây điện hoặc đầu cắm thiết bị bị hở hoặc ổ cắm điện bị lỏng Một trong những nguyên nhân gây giật điện, đứt mạch, phát hỏa.  Chỉ sử dụng dòng điện 120V Một trong những nguyên nhân gây hỏa hoạn, giật điện.
 Không rút đầu cắm ra khi tay đang ướt Có thể gây giật điện, thương tích.	 Không ôm, nghiêng, lắc thân bình, không xách nắp ngoài để di chuyển hoặc rót nước sôi Ngay cả khi đã tự động khóa chế độ lấy nước sôi, nước sôi vẫn có thể cháy ra từ vòi hoặc lỗ thoát hơi và có thể gây phỏng khi nghiêng, hoặc hạ thấp thân bình.	 Không đổ vào và đun nóng gì khác ngoài nước Có thể gây phỏng do xuất hiện sủi bọt, dung dịch trào ra ngoài. Một trong những nguyên nhân gây tắc nghẽn bên trong ống nước và bơm điện, gây cháy và ăn mòn bình chứa trong, bong tróc lớp vỏ Flo. <ul style="list-style-type: none">• Sữa, rượu, nước canh, than Binchotan (than chuông), túi trà, lá trà• Nấu các loại thức ăn ăn liền• Nấu theo kiểu hâm nóng thức ăn hoặc bỏ nguyên liệu vào túi nhựa để chế biến
 Không chạm, để tay và mặt vào gần lỗ thoát hơi Có thể gây phỏng. Đặc biệt chú ý không để trẻ nhỏ chạm vào.	 Không làm rơi đồ ấm đun Ngay cả khi đã tự động khóa chế độ lấy nước sôi, nước sôi vẫn có thể cháy ra từ vòi hoặc lỗ thoát hơi và có thể gây phỏng khi nghiêng, hoặc hạ thấp thân bình.	 Không để mảnh kim loại như đinh, bụi bẩn dính vào đầu cắm thiết bị Một trong những nguyên nhân gây giật điện, đứt mạch, phát hỏa.
 Không dùng khăn phủ lên lỗ thoát hơi Nước đang sôi, có thể gây phỏng. Có thể gây biến dạng, đổi màu và hư hỏng nắp ngoài.	 Không làm hở dây điện Nếu uốn, kéo căng, vặn xoắn, bó chặt, để gần những bộ phận có nhiệt độ cao, đặt vật nặng lên trên, kẹp, già công dây điện thì có thể làm hư dây điện và dẫn đến hỏa hoạn, giật điện.	 Không đóng sập nắp ngoài Nước đang sôi, có thể gây phỏng.
 Không để cho trẻ em sử dụng, để ở ngoài tầm tay của trẻ nhỏ Có thể gây phỏng, giật điện và thương tích.	 Không tháo đầu cắm thiết bị Có thể gây giật điện, thương tích. Đặc biệt chú ý không để trẻ nhỏ chạm vào.	 Không bô đá vào để giữ lạnh Một trong những nguyên nhân gây giật điện, hư hỏng do phát sinh ngưng tụ.

● Giữa sản phẩm đã mua và hình được vẽ trong bản hướng dẫn sử dụng này có thể khác nhau.

⚠ Cảnh báo

<p>Đầu cắm phải được cắm sâu và chặt vào ổ cắm Một trong những nguyên nhân gây giật điện, đoản mạch, bốc khói, phát hỏa.</p> <p>Dùng riêng ổ cắm có công suất từ 15A trở lên Nếu cắm cùng ổ điện với dụng cụ khác có thể gây nóng bất thường ở phần chia nhánh của ổ điện và có thể phát hỏa.</p> <p>Khi đầu hay chân của chân cắm trên đầu cắm bị bám bụi, phải phùi sạch trước khi sử dụng Một trong các nguyên nhân gây hỏa hoạn.</p> <p>Phải đóng chặt nắp ngoài Khi bình bị đổ, nước chảy ra ngoài và có thể gây phỏng.</p>	<p>Phải thay mới khi vòng đệm nắp trong của sản phẩm chuyển sang màu trắng Nước sôi chảy ra khi vỏ bình bị nghiêng, đổ có thể gây phỏng.</p> <p>Trừ trường hợp người có trách nhiệm về an toàn cam kết thực hiện các biện pháp kiểm soát và quản lý hoặc đưa ra các chỉ thị liên quan đến việc sử dụng thiết bị này, thiết bị này không dành cho người bị khuyết khả năng vận động, khả năng ghi nhớ hoặc có hạn chế về mặt trí lực, hoặc người không đủ kinh nghiệm và kiến thức (bao gồm cả trẻ em). Phải kiểm soát và quản lý kỹ để đảm bảo thiết bị này cách xa phạm vi chơi đùa của trẻ em.</p>	<p>Khi xảy ra có vấn đề bất thường gì hay sự cố phải dừng ngay việc sử dụng Nếu cứ tiếp tục dùng như vậy, có thể gây bốc khói, phát hỏa, giật điện, gây thương tích. <Những ví dụ về vấn đề bất thường và sự cố></p> <ul style="list-style-type: none"> • Đầu cắm, dây điện, phích cắm vào thân bình bị nóng bất thường • Dây điện bị hở, khi chạm vào sẽ dẫn điện bị chập chờn lúc có lúc không • Thân bình bị biến dạng, nóng bất thường • Thân bình bị bốc khói, có mùi khét • Có một bộ phận của thân bình bị vỡ ra, lõng, rời ra, v.v... • Bốc hơi liên tục trên 10 phút, không thể chuyển sang chế độ giữ ấm • Nước bị rò rỉ ra từ thân bình <p>Những trường hợp trên phải rút đầu cắm ra ngay lập tức, và phải yêu cầu trung tâm dịch vụ khách hàng Zojirushi kiểm tra, sửa chữa.</p>
--	---	--


⚠ Lưu ý

<p>Không chạm vào hơi nước bốc ra khi mở nắp ngoài Có thể gây phỏng.</p> <p>Không chạm vào những bộ phận có nhiệt độ cao trong và ngay sau khi sử dụng Có thể gây phỏng.</p> <p>Không chạm vào nút đóng mở nắp ngoài khi xách thân bình Có thể làm nắp ngoài bật mở, gây thương tích, phỏng.</p> <p>Không xoay thân bình trong khi nước sôi bốc hơi Nước sôi sẽ bị văng bắn, có thể gây phỏng.</p> <p>Không sử dụng sản phẩm trên bề mặt không ổn định hoặc trên thảm kém chịu nhiệt Một trong các nguyên nhân gây hỏa hoạn.</p>	<p>Không sử dụng ở gần tường và đồ gia dụng Hơi nước hoặc nhiệt có thể làm xước, đổi màu, biến dạng tường và các đồ gia dụng.</p> <p>Không rót nước sôi trong khi đang đun nóng nước Nước sôi sẽ bị văng bắn, có thể gây phỏng.</p> <p>Chỉ sử dụng dây điện chuyên dụng</p> <p>Không được chuyển mục đích sử dụng dây điện nguồn cho các thiết bị khác Ngoài ra, không sử dụng cho sản phẩm điện theo thông số kỹ thuật của nước ngoài</p> <p>Không sử dụng sản phẩm ở nơi gần lửa và trên bếp từ Một trong các nguyên nhân gây hỏa hoạn, hư hỏng.</p>	<p>Khi không sử dụng phải rút đầu cắm ra khỏi ổ cắm Một trong các nguyên nhân gây thương tích, phỏng, hoặc giật điện, rò điện, hỏa hoạn do vật liệu cách điện bị xuống cấp.</p> <p>Vệ sinh bình sau khi nguội hẳn Nếu chạm phải bộ phận có nhiệt độ cao, có nguy cơ gây phỏng.</p> <p>Khi rút đầu cắm phải nắm lấy chốt đầu cắm rồi mới rút khỏi ổ cắm chứ không được cầm dây điện để rút Một trong những nguyên nhân gây giật điện, đoản mạch, phát hỏa.</p> <p>Trường hợp dây điện bị hư thì phải thay bằng dây điện hoặc các bộ phận do nhà sản xuất hoặc đại lý bán hàng sản xuất và cung cấp</p>
---	---	---

Vui lòng chú ý

<p>Không kéo thân bình để di chuyển Có thể gây trầy xước mặt bàn, v.v...</p> <p>Không làm sản phẩm rơi, va đập Một trong những nguyên nhân gây ra sự cố, hư hỏng.</p> <p>Khi đun nước sôi trên kệ tủ bếp, lưu ý tránh để hơi nước thoát ra hướng về phía nóc tủ Một trong những nguyên nhân gây đổi màu, biến dạng.</p> <p>Khi ngắt nguồn điện của sản phẩm trong thời gian dài để cất ở nơi để bị đóng tụ, phải đổ bỏ hết nước trong bình chứa trong Một trong những nguyên nhân gây ra sự cố do đóng tụ.</p> <p>Không sử dụng sản phẩm ở nơi nào có thể làm các đồ điện khác bị dính hơi nước Hơi nước có thể gây hỏa hoạn, sự cố, đổi màu, biến dạng đồ điện đó.</p>	<p>Không đun bình không có nước Một trong những nguyên nhân gây hỏa hoạn, sự cố.</p> <p>Không sử dụng ở gần máy radio, v.v... Vui lòng sử dụng và đặt cách xa những nơi ảnh hưởng đến thiết bị như radio, tivi, máy vô tuyến, điện thoại, v.v... Có thể gây nhiễu.</p> <p>Lưu ý không để dính nước sôi vào bộ phận điều khiển, bộ phận hiển thị lượng nước Một trong những nguyên nhân gây sự cố.</p> <p>Sản phẩm sử dụng chung cho gia đình và các mục đích tương tự dưới đây</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng trong bếp riêng dành cho cán bộ viên chức (nhân viên) của các cửa hàng, văn phòng hoặc các môi trường làm việc khác • Sử dụng tại phòng khách hoặc môi trường tương tự nhà bếp trong nhà
--	--

Tên và cách sử dụng các bộ phận

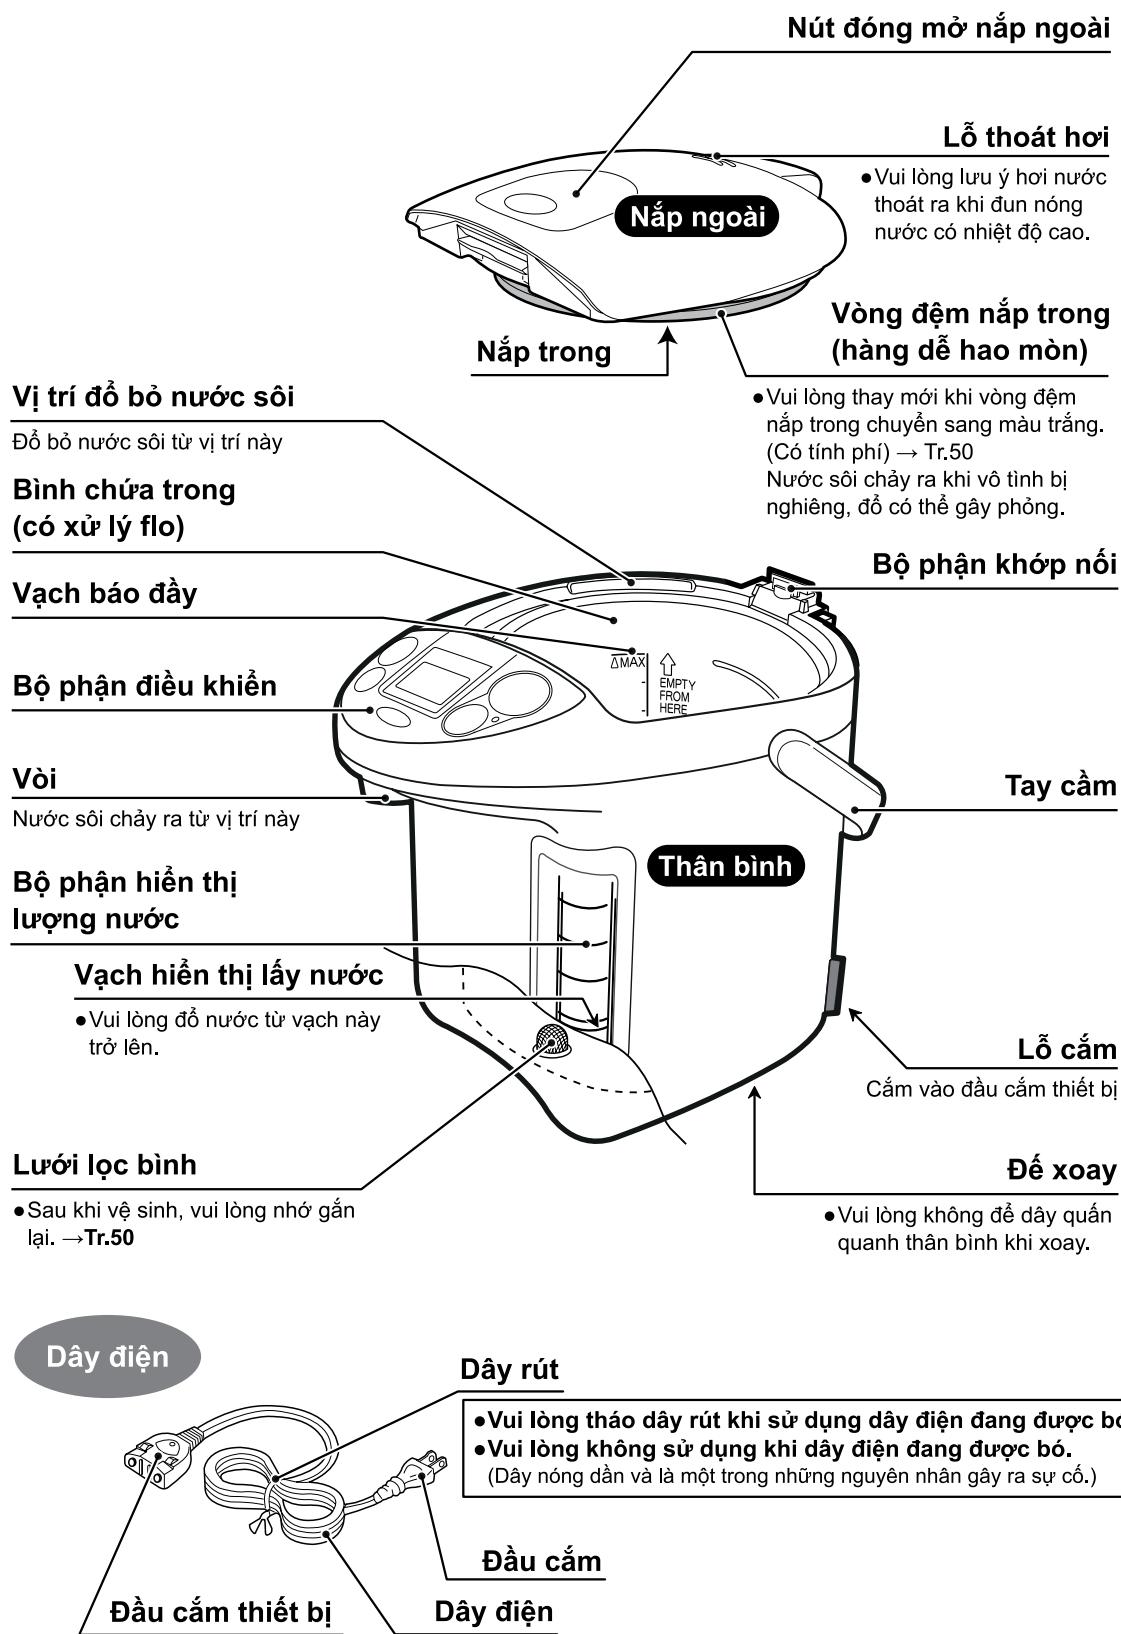

Tên và cách sử dụng các bộ phận

Bộ phận điều khiển • Vui lòng ấn chặt nút.

Đèn giữ ấm

Đèn đun nóng nước

Nút “Đun nóng/QUICK TEMP”

Sử dụng khi cần đun sôi lại → Tr.45

Sử dụng khi chuyển qua chế độ
QUICK TEMP → Tr.48

Sử dụng khi làm sạch
bình bằng axit citric (án
tối thiểu trong 3 giây)
→ Tr.51

Nút “Hẹn giờ”

Sử dụng khi cài đặt hẹn giờ
→ Tr.48

Nút “Cài đặt giữ ấm”

Sử dụng khi cần cài đặt
nhiệt độ giữ ấm → Tr.46

Nút “Lấy nước sôi”

Sử dụng khi lấy nước sôi → Tr.44, 49

Đèn mở khóa



Nút “Mở khóa”

Sử dụng khi lấy nước sôi → Tr.44

Sử dụng khi lấy nước sôi
dạng nhỏ giọt cà phê
→ Tr.49

Màn hình hiển thị

Hiển thị thời gian hẹn giờ, nhiệt độ nước
sôi bằng màn hình hiển thị tinh thể lỏng.

Trên hình đang hiển thị toàn bộ, nhưng khi
sử dụng không hiển thị như thế này.


Cách mở và đóng nắp ngoài

Cách mở

- Ấn phần trũng của “Nút đóng mở nắp ngoài”
- Giữ và kéo lên để mở nắp ngoài

Cách đóng

Ấn và đẩy chặt cho đến khi nắp ngoài kêu “cách”

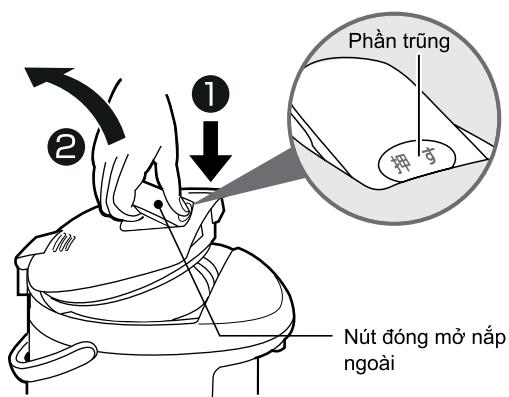


Cách tháo và lắp nắp ngoài

Cách tháo

- Mở nắp ngoài khoảng 45 độ
- Ấn “Nút tháo nắp ngoài”
- Vừa ấn vừa kéo xéo lên để tháo ra.

Cách lắp

Ấn và đẩy trở lại phía sau từ trên
xéo xuống

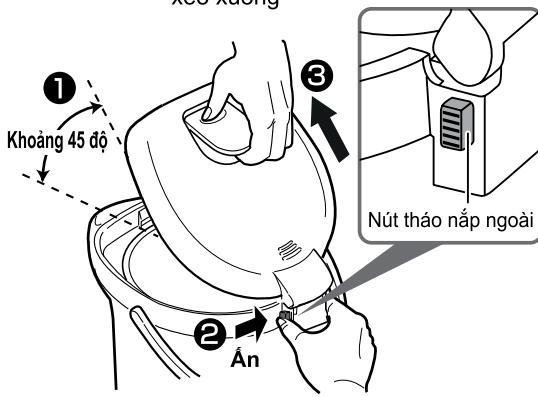


Đun nóng nước sôi

1 Mở nắp ngoài, dùng bình khác để đổ nước vào

Độ đậm của vạch kẻ trên cột mực nước tăng dần, nhìn bằng mắt thường có thể biết mực nước.

Trạng thái rỗng

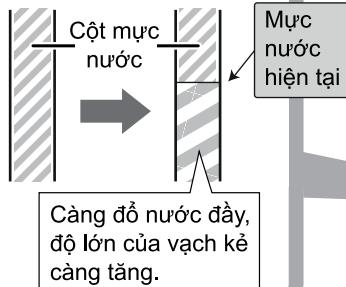

Vạch báo đầy
(ΔMAX)




Vui lòng chú ý

- Không đổ nước trực tiếp từ miệng vòi, không làm ướt mặt để khi đỗ bình lên bồn rửa.
(Nước đổ vào thân bình là nguyên nhân gây ra sự cố)
- Vui lòng lưu ý để nước không vào thân bình và bộ phận điều khiển.
(Nước đổ vào là nguyên nhân gây ra sự cố)
- Không đổ nước trên "Vạch báo đầy".
(Một trong những nguyên nhân làm nước trào ra từ lỗ thoát hơi)




2 Đóng nắp ngoài và gắn đầu cắm

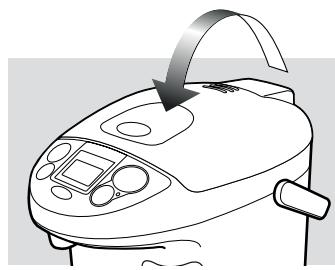

Vui lòng đóng
chặt nắp ngoài.

(Nước sôi chảy ra
khi bình bị đổ có
thể gây phỏng)

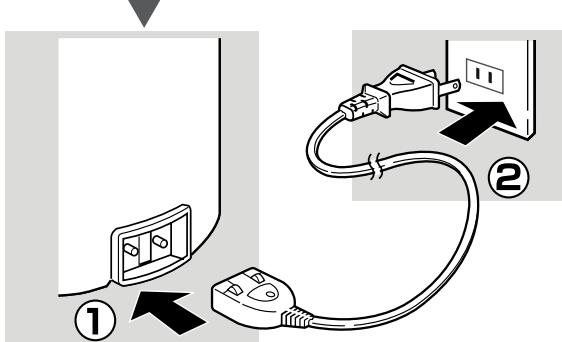


Cắm sâu và chặt vào
bên trong.

(Một trong những nguyên
nhân gây giật điện, ngắn
mạch, bốc khói, phát hỏa)

Bắt đầu tự động đun nóng nước

Đèn đun nóng nước bật sáng, màn hình hiển thị tinh thể lỏng hiển thị nhiệt độ nước tăng/giảm mỗi lần 5°F.

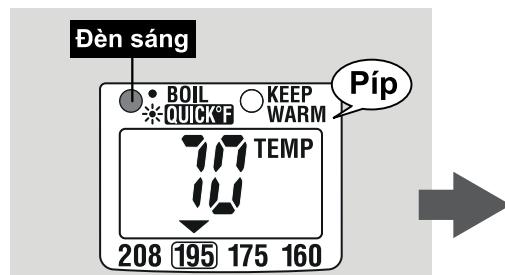

- Khi muốn cài đặt sang chế độ
QUICK TEMP... → Tr.48

Vui lòng chú ý

- Vui lòng không để mảnh kim loại như đinh, bụi bẩn bám dính vào chân đầu cắm thiết bị.

■ Bảng chuyển đổi nhiệt độ

Fahrenheit (°F)	Celsius (°C)
212	100
208	98
195	90
175	80
160	70
73	23

• Không đổ nước đã sôi vào bình.
(Một trong những nguyên nhân làm chức năng ngăn ngừa đun bình không có nước hoạt động)

→ Tr.45

- Vui lòng không đổ gì khác vào bình ngoài nước.
- Không đổ vào bình chất cài tạo chất lượng nước (chẳng hạn như than, v.v...) hoặc chất phụ gia khoáng đang được bán trên thị trường.
(Mảnh vụn tắc lại là nguyên nhân gây ra sự cố)
- Trường hợp muốn giảm nhanh nhiệt độ nước sôi, vui lòng giảm lượng nước.

Khi mới sử dụng có thể ngửi thấy mùi nhựa, nhưng mùi sẽ mất dần khi sử dụng lâu.

- Khi sử dụng lần đầu
- Khi không sử dụng trong thời gian dài

Đổ nước vào đến vạch báo đầy và đun nóng nước sôi 1 lần như hướng dẫn. Sau đó, lấy khoảng 1 lít nước sôi sử dụng, đổ bỏ phần nước sôi còn lại. (Phải lắp lại lưới lọc bình.)

● Lưu ý về sử dụng nước khoáng và nước ion kiềm


Khi sử dụng nước khoáng và nước ion kiềm, có một vài trường hợp xuất hiện lớp vàng nhõ trên mặt nước hoặc có thể đóng cặn màu trắng sữa trong bình chứa trong. Đây là thành phần nước (phần khoáng), không độc hại.

Khi sử dụng nước khoáng và nước ion kiềm, vui lòng vệ sinh sạch bình.

Khi hoàn tất đun nóng nước, âm báo nhạc vang lên,
bình tự động chuyển sang giữ ấm (giữ ấm ở 195)

Sách hướng dẫn sử dụng này giải thích trình tự thông báo bằng âm báo nhạc đã được cài đặt ngay khi mua sản phẩm. → Tr.49

Đèn đun nóng nước tắt, đèn giữ ấm bật sáng, màn hình hiển thị tinh thể lỏng hiển thị là "212".

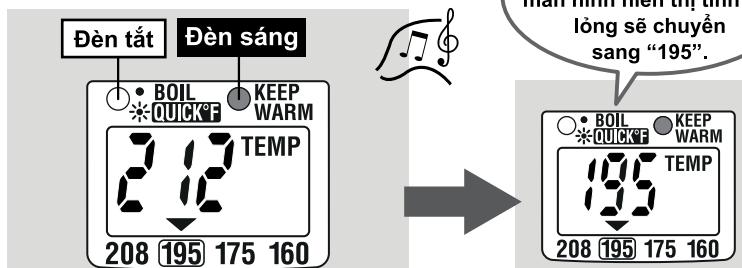

Nếu khoảng 195°F
thì chỉ báo nhiệt độ của
màn hình hiển thị tinh thể
lỏng sẽ chuyển
sang "195".

● Cài đặt giữ ấm

- | | |
|--------------|---------|
| Giữ ấm ở 208 | → Tr.46 |
| Giữ ấm ở 175 | → Tr.46 |
| Giữ ấm ở 160 | → Tr.47 |

Thời gian đến khi hoàn tất đun nóng nước	
CD-LFC30	Khoảng 28 phút*
CD-LFC40	Khoảng 35 phút*
CD-LFC50	Khoảng 45 phút*

(Trường hợp nhiệt độ phòng là 73°F, nhiệt độ nước là 73°F, nước ngập mức)

* Thời gian này bao gồm cả thời gian loại bỏ clo sau khi đun sôi (khoảng 4 phút).

Sau khi hoàn tất đun nóng nước, thời gian tính đến khi nhiệt độ nước sôi khoảng 195°F	
CD-LFC30	Khoảng 35 phút
CD-LFC40	Khoảng 35 phút
CD-LFC50	Khoảng 35 phút

(Trường hợp nhiệt độ phòng là 73°F, nước ngập mức)

• Thời gian đun sôi có thể thay đổi tùy theo lượng nước, nhiệt độ phòng, v.v..

Vui lòng chú ý


- Nếu nước voi dồn trong thời gian giữ ấm, vui lòng châm đầy nước. (Bình bắt đầu tự động đun nóng nước.) Tuy nhiên, có trường hợp bình sẽ không đun nóng nước nếu lượng nước châm vào ít. Trong trường hợp đó, vui lòng nhấn nút "Đun nóng/QUICK TEMP". → Tr.48

• Vì có thể gây phỏng, nên vui lòng tuân thủ những nội dung dưới đây.

- Không dùng khăn phủ lên lỗ thoát hơi
- Không chạm, để tay và mặt vào gần lỗ thoát hơi
- Không mở nắp ngoài trong khi đèn đun nóng nước bật sáng
- Không rót nước sôi trong khi đang đun nóng nước

Rót nước sôi

1 Án **UNLOCK**

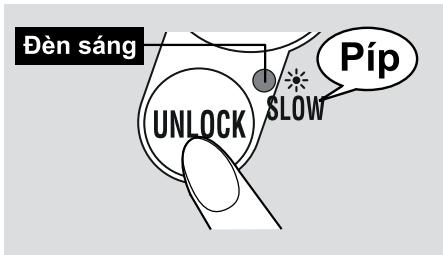


Đèn mờ khóa bật sáng, đạt trạng thái có thể rót nước sôi.

Vui lòng chú ý

- Nếu bình chứa trong rỗng, vui lòng không ấn nút “Lấy nước sôi” sau khi mở khóa.

2 Án **DISPENSE** rồi rót nước sôi

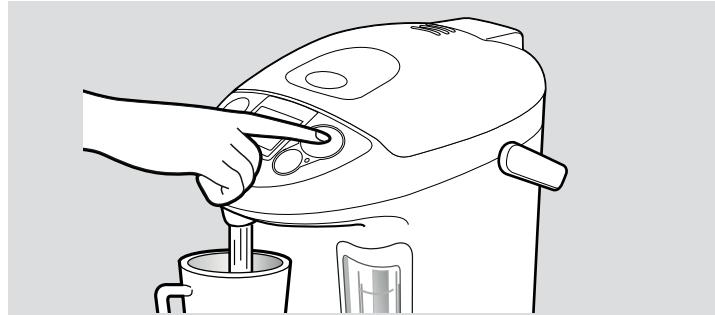



Lưu ý rót sao cho thân bình không bị xoay.

- Có thể nước chỉ âm ấm nếu không lấy nước sôi ngay sau khi đun hoặc để lâu mà không lấy nước. Vui lòng đổ bỏ ly nước sôi thứ nhất.
- Không rót nước sôi trong khi đang đun nóng nước.
- Có thể nước sôi sẽ hơi khó chảy ra một chút sau khi đun sôi.
- Vui lòng lưu ý vì thân bình rất nóng trong khi đun nóng nước và trong khi giữ ấm.


Đổ bỏ phần nước sôi còn lại

Vui lòng đổ bỏ nước sôi khi không sử dụng.

1 Rút đầu cắm, gỡ nắp ngoài

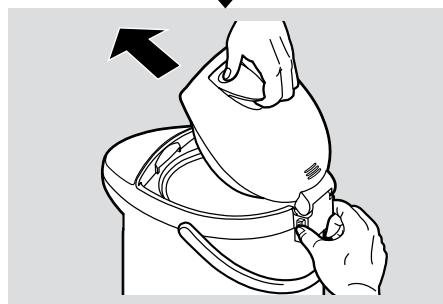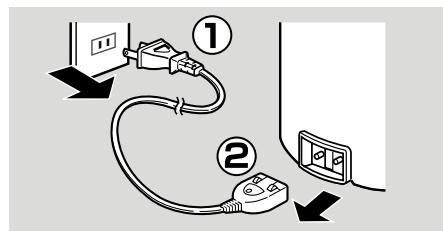

2 Cầm thân bình bằng hai tay và đổ bỏ từ “vị trí đổ bỏ nước sôi”

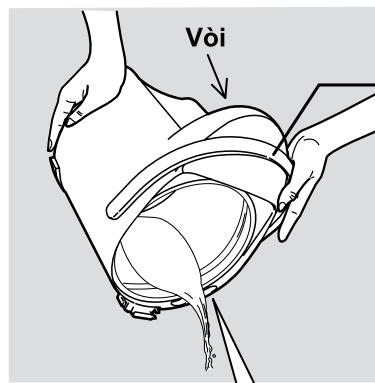


Vui lòng giữ chắc tay cầm.

Khi đổ bỏ nước sôi

- Vui lòng lưu ý cầm thận với nước sôi cần đổ bỏ và hơi nước nóng.
(Có thể gây phỏng)
- Vui lòng lưu ý vì nước đựng có thể rỉ ra từ vòi.
(Có thể gây phỏng)

Vị trí đổ bỏ nước sôi
EMPTY
FROM
HERE

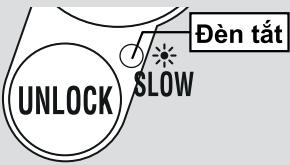

Khi rót xong, đèn mờ khóa tắt sau khoảng 10 giây, bình chuyển sang chế độ “Khóa lấy nước sôi tự động”.

Khóa lấy nước sôi tự động

Chức năng an toàn sẽ không cho nước chảy ra khi vô tình chạm vào nút “Lấy nước sôi”.

- Ngay cả khi không rót, bình vẫn được khóa lại sau khoảng 10 giây.

Vui lòng không nghiêng, lắc sản phẩm sau khi lấy nước sôi.

(Nước rỉ ra từ vòi có thể gây phỏng)

Vui lòng chú ý

- Vui lòng không cầm đầu cắm hoặc đầu cắm thiết bị bằng tay ướt.

(Có thể gây đoan mạch, giật điện)

- Vui lòng đổ bỏ nước sôi sau khi đã tháo nắp ngoài.

(Nắp ngoài rơi ra, có thể gây phỏng)

- Vui lòng lưu ý để nước sôi không dính vào bộ phận điều khiển, bộ phận khớp nối, tay cầm, lỗ cắm.

(Một trong những nguyên nhân gây phỏng, sự cố)

- Vui lòng không làm mất lõi lọc bình.


- Vui lòng đổ bỏ nước sôi còn lại mỗi ngày một lần.

(Một trong những nguyên nhân gây bám cặn và mùi khó chịu)

Đun sôi lại Khi đun sôi lại nước đang được giữ ấm

Ấn REBOIL QUICK TEMP trong khi đang giữ ấm

Đèn đun nóng nước bật sáng và bắt đầu đun nóng nước

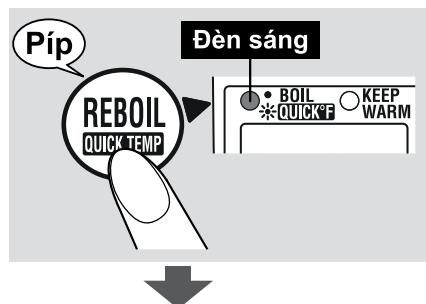

Thời gian cho đến khi hoàn tất đun sôi lại

(Trường hợp nhiệt độ phòng là 73°F (23°C), nước ngập mức)

Trường hợp giữ ấm ở 208

2 ~ 3 phút

Trường hợp giữ ấm ở 195

4 ~ 7 phút


Sau khi hoàn tất đun sôi lại, chuyển hoàn toàn sang giữ ấm

- Nếu ấn nút “Đun nóng/QUICK TEMP” 2 lần thì bình sẽ chuyển sang chế độ QUICK TEMP. → Tr.48
- Vui lòng không rót nước sôi trong khi đun sôi lại.
- Có thể nước sôi sẽ hơi khó chảy ra một chút sau khi hoàn tất đun sôi lại.

Vui lòng chú ý

- Khi đun sôi lại, vui lòng ấn nút “Đun nóng/QUICK TEMP” sau khi đã chắc chắn rằng nước sôi đã được đổ trên vách hiển thị lấy nước.

Ngăn ngừa đun bình không có nước

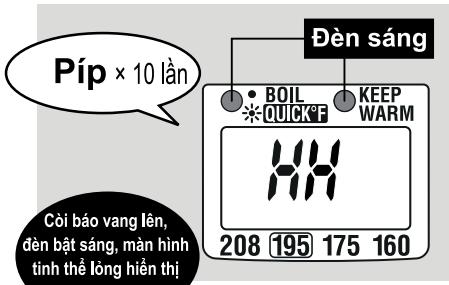

- Vui lòng chú ý vì lặp đi lặp lại việc đun bình không có nước là một trong những nguyên nhân gây đổi màu, bong tróc lớp vỏ flo.

Trong những trường hợp sau đây, chức năng ngăn ngừa đun bình không có nước được kích hoạt để dừng truyền điện đến thiết bị làm nóng, tiến hành thông báo bằng màn hình hiển thị và còi báo nhằm phòng tránh sự cố do quá nóng.

- Khi gắn phích cắm mà chưa đổ nước vào
- Khi đun nóng nước với lượng nước dưới vách hiển thị lấy nước
- Khi tiếp tục đun bình hết nước sôi và tiếp tục mở nắp ngoài sau khi lấy nước
- Khi đổ nước nóng vào ngay sau khi gắn phích cắm

Xử lý

Rút phích cắm, để bình chứa trong ngăn hàn rồi đổ nước vào và gắn lại phích cắm

Cài đặt giữ ấm

Ấn **TEMP SET** và chuyển đổi cài đặt

Mỗi khi ấn nút, dấu “▼” ở màn hình hiển thị sẽ di chuyển, do đó vui lòng điều chỉnh phù hợp mục đích sử dụng.


195 → 208 → 195 → 175 → 160
(Ban đầu)

Đối với cà phê, hồng trà, mì ly


Giữ ấm ở 208

208°F là nhiệt độ thích hợp cho cà phê, hồng trà, mì ly.

Chọn “208”

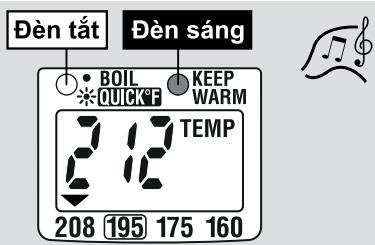

Khi hoàn tất đun nóng nước, âm báo nhạc vang lên, đèn đun nóng nước tắt, đèn giữ ấm bật sáng

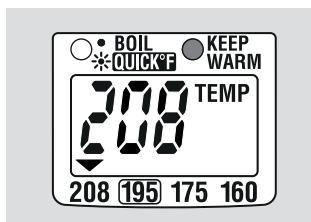

Khi nhiệt độ sôi lên khoảng 208°F, chỉ báo nhiệt độ sẽ thay đổi


• Để tránh tiếp tục đun sôi, có trường hợp sẽ thực hiện giữ ấm ở 205~207°F tùy theo điều kiện áp suất không khí.

Đối với trà Nhật

Giữ ấm ở 175

175°F là nhiệt độ thích hợp cho trà Nhật (trà xanh).

Chọn “175”

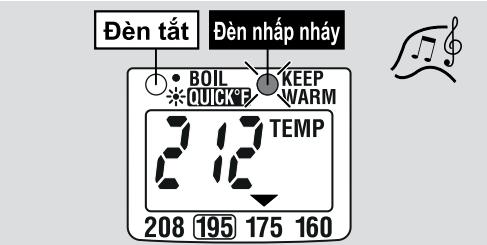


Khi hoàn tất đun nóng nước, âm báo nhạc vang lên, đèn đun nóng nước tắt, đèn giữ ấm nháy nháy

(Trường hợp đã cài đặt khi đang giữ ấm, sau 2 giây khi cài đặt giữ ấm ở 175, đèn chuyển sang nháy nháy.)



Khi nhiệt độ sôi lên khoảng 175°F, chỉ báo nhiệt độ thay đổi, đèn giữ ấm chuyển từ nháy nháy sang bật sáng

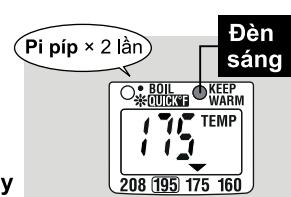

(Trường hợp đun nóng nước bằng chế độ QUICK TEMP, thì đèn giữ ấm không nháy nháy mà sẽ bật sáng. → Tr.48)


Sau khi hoàn tất đun nóng nước, thời gian tính đến khi nhiệt độ nước sôi khoảng 175°F

CD-LFC30	Khoảng 1 tiếng 40 phút
CD-LFC40	Khoảng 1 tiếng 40 phút
CD-LFC50	Khoảng 1 tiếng 40 phút

(Trường hợp nhiệt độ phòng là 73°F, nước ngập mức)

• Thời gian đun sôi có thể thay đổi tùy theo lượng nước, nhiệt độ phòng, v.v....

Cài đặt giữ ấm

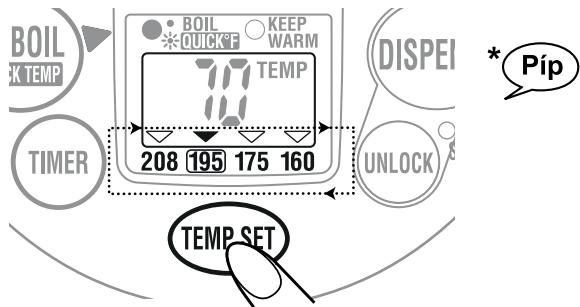

* Khi cài đặt giữ ấm ở 195 thì có tiếng “Pi píp”

- Có thể thực hiện chuyển đổi ngay cả khi đang giữ ấm.

(Tùy theo nhiệt độ nước sôi, có trường hợp bình tự động bắt đầu đun sôi lại.)

Đối với việc pha sữa cho trẻ sơ sinh

Giữ ấm ở 160


160°F là nhiệt độ thích hợp pha sữa cho trẻ sơ sinh.

Chọn “160”

Khi hoàn tất đun nóng nước, âm báo nhẹ vang lên, đèn đun nóng nước tắt, đèn giữ ấm nháy

(Trường hợp đã cài đặt khi đang giữ ấm, sau 2 giây khi cài đặt giữ ấm ở 160, đèn chuyển sang nháy nháy)

- Trường hợp muốn giảm nhanh nhiệt độ nước sôi, vui lòng giảm lượng nước.

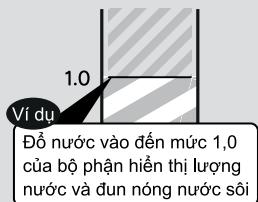

Khi nhiệt độ sôi lên khoảng 160°F, chỉ báo nhiệt độ thay đổi, đèn giữ ấm chuyển từ nháy nháy sang bật sáng

Sau khi hoàn tất đun nóng nước, thời gian tính đến khi nhiệt độ nước sôi khoảng 160°F

	Trường hợp 1,0L	Trường hợp nước ngập mức
CD-LFC30	Khoảng 1 tiếng	Khoảng 2 tiếng 40 phút
CD-LFC40	Khoảng 1 tiếng 10 phút	Khoảng 2 tiếng 40 phút
CD-LFC50	Khoảng 1 tiếng 20 phút	Khoảng 2 tiếng 40 phút

(Trường hợp nhiệt độ phòng là 73°F)

- Thời gian đun sôi có thể thay đổi tùy theo lượng nước, nhiệt độ phòng, v.v...

Khi pha sữa...

Nước sôi ở 160°F là nhiệt độ thích hợp để pha sữa cho trẻ sơ sinh. Sau khi hòa tan sữa bột, vui lòng để nguội cho đến khi đạt nhiệt độ thích hợp (âm hơn da người một chút). Nếu cho trẻ nhỏ bú sữa khi chưa đói nguội, có thể gây phỏng cho trẻ.

- Vui lòng xác nhận rằng đèn giữ ấm đã chuyển từ nháy nháy sang bật sáng.
- Vui lòng không sử dụng chế độ QUICK TEMP. → Tr.48

Trường hợp đã rút phích điện

- Trường hợp rút nhầm phích điện, vui lòng gắn lại phích điện.

- Khi gắn lại phích điện sau khi đã rút ra vài phút, có trường hợp bình sẽ trở về giữ ấm ở 195 và bắt đầu tự động đun sôi lại.

Bảng chuyển đổi nhiệt độ


Fahrenheit (°F)	Celsius (°C)
212	100
208	98
207	97
205	96
195	90
175	80
160	70
73	23

Chế độ QUICK TEMP

Chế độ này là chức năng đun nóng đến nhiệt độ giữ ấm đã chọn mà không cần phải đun sôi nước. Đạt đến nhiệt độ giữ ấm đã chọn chỉ trong thời gian ngắn so với đun nóng nước thông thường. Ưu điểm khác là giảm lượng hơi nước, tiết kiệm điện năng. Vui lòng sử dụng khi dùng nước đóng chai hoặc nước sạch không cần khử clo.

Ấn trong khi đun nóng nước, và chọn chế độ QUICK TEMP

Không thể chọn chế độ QUICK TEMP khi cài đặt giữ ấm ở 208 và giữ ấm trong bình thủy.

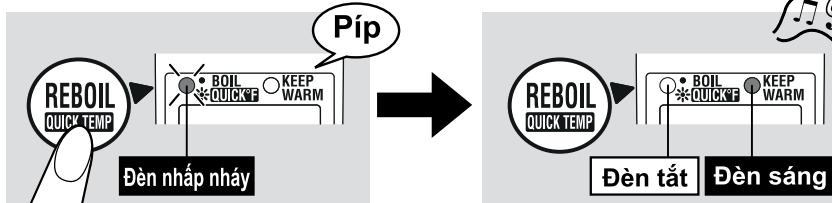

- Trong khi đang ở chế độ QUICK TEMP, không thể chọn giữ ấm ở 208 và giữ ấm trong bình thủy.
- Nếu sử dụng nước máy, có thể vẫn còn sót lại mùi clo. Nếu không thích, vui lòng cài đặt đun nóng nước bình thường.
- Tùy theo lượng nước, nhiệt độ phòng, nhiệt độ nước sôi thực tế sau khi đun nóng nước xong có thể khác với chỉ báo nhiệt độ.
- Tùy theo lượng nước, nhiệt độ phòng, áp suất không khí, có thể xuất hiện hơi nóng thoát ra.
- Nếu trạng thái phích cắm bị rút ra liên tiếp nhiều lần trong vài phút, có thể chế độ QUICK TEMP sẽ bị hủy bỏ.

Mỗi khi ấn nút “Đun nóng/QUICK TEMP”, quá trình đun nóng sẽ chuyển đổi.

Đun nóng nước bình thường → Chế độ QUICK TEMP
(Ban đầu)

Nếu ấn nút “Đun nóng/QUICK TEMP” từ 3 giây trở lên, bình chuyển sang chế độ rửa bằng axit citric. (→Tr.51)

Khi đạt đến nhiệt độ đã chọn, bình thủy tự động bắt đầu giữ ấm

Khi âm báo nhạc vang lên, đèn QUICK TEMP tắt, đèn giữ ấm bật sáng



Chỉ khi cài đặt giữ ấm ở 160

- Sau khi đun nóng nước đến 175°F (80°C) một lần, bình thủy giữ ấm ở nhiệt độ 160°F (70°C). Thời gian từ sau khi đun nóng nước đến khi nước sôi giảm nhiệt độ còn khoảng 160°F là khoảng 40 phút. (Trường hợp nhiệt độ phòng là 73°F (23°C), nước ngập mức)
- Sau khi đèn giữ ấm nhấp nháy, bình chuyển sang chế độ giữ ấm.

Vui lòng chú ý


- Vì không phải là chế độ đun sôi, nên vui lòng không cài đặt khi pha sữa.
- Chế độ QUICK TEMP là chức năng không đun sôi, nhưng vì lỗ thoát hơi có nhiệt độ cao, nên vui lòng không chạm tay vào.

Hẹn giờ tiết kiệm

Hoàn tất đun nóng nước sau thời gian cài đặt.

(Trong khi cài đặt hẹn giờ tiết kiệm, vì bình thủy sẽ dừng truyền điện đến thiết bị làm nóng cho đến khi bắt đầu đun nóng nước, nên giúp tiết kiệm lượng năng tiêu thụ.)

Ấn , và cài đặt thời gian mong muốn (6HRS~10HRS)

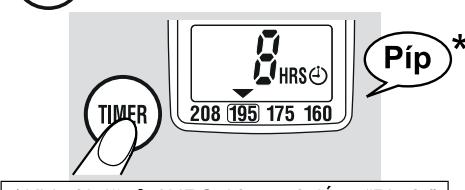

* Khi cài đặt ở 6HRS thì sẽ có tiếng “Pi pip”

Âm báo nhạc vang lên, bình tự động bắt đầu hẹn giờ tiết kiệm

Hoàn tất đun nóng nước sau thời gian cài đặt

Âm báo nhạc vang lên, đèn đun nóng nước tắt, đèn giữ ấm bật sáng

Tùy theo nhiệt độ phòng, nhiệt độ nước, lượng nước, có thể hoàn tất đun nóng nước trước thời gian cài đặt.

Mỗi khi ấn, thời gian cài đặt sẽ chuyển đổi

6HRS → 7HRS → 8HRS → 9HRS → 10HRS

Hủy

Vui lòng chú ý

- Khi muốn hủy hẹn giờ, vui lòng nhấn nhiều lần nút “Hẹn giờ” hoặc ấn 1 lần vào nút “Đun nóng/QUICK TEMP”.
- Khi cài đặt đồng thời chế độ QUICK TEMP và Hẹn giờ tiết kiệm, vui lòng cài đặt hẹn giờ tiết kiệm sau khi đã chọn chế độ QUICK TEMP.
- Vì có trường hợp hẹn giờ tiết kiệm bị hủy nếu phích cắm bị rút ra vào lúc nào đó, do đó vui lòng cài đặt lại.

Lấy nước sôi dạng nhỏ giọt cà phê

Có thể lấy nước sôi theo từng lượng nhỏ (khoảng 60% cách lấy nước bình thường), nên nước sôi ít bị trào ngược và thích hợp nhất cho cà phê nhỏ giọt.

1 Án **UNLOCK** 2 lần

Đèn mở khóa nhấp nháy, bình chuyển sang lấy nước sôi dạng nhỏ giọt cà phê.



2 Án **DISPENSE** rồi rót nước sôi

Có thể rót nước sôi trong khi đèn mở khóa đang nhấp nháy (khoảng 60 giây).



- Sau khi lấy nước sôi dạng nhỏ giọt, nếu bấm thêm nút “Mở khóa” thì bình sẽ trở về chế độ lấy nước bình thường.
- Khi đèn tắt, bình chuyển sang chế độ “khóa lấy nước tự động”.
- Khi lượng nước sôi ít, cần thời gian để nước sôi chảy ra sau khi ấn nút “Lấy nước sôi”.
- Khi lượng nước sôi ít hoặc sau khi đun sôi, có thể nước sôi hơi khó chảy ra.

Vui lòng chú ý

- Vui lòng lưu ý cẩn thận để tránh bị phỏng.
- Khi thường xuyên pha cà phê theo kiểu đơn giản, vui lòng sử dụng sau khi đã đặt ngay ngắn phin lọc cà phê lên tách để tránh bị đổ.
- Vui lòng đổ bỏ ly nước sôi thứ nhất khi nhỏ giọt cà phê. (Có trường hợp nước chỉ âm ấm.)


Cách chuyển đổi âm báo

• Âm báo nhạc

Chức năng thông báo bằng âm báo nhạc hoặc tiếng còi báo khi hoàn tất đun nóng nước và khi hoàn tất cài đặt hẹn giờ tiết kiệm.

1 Án **UNLOCK** từ 3 giây trở lên trong khi đang đun nóng nước hoặc trong khi đang giữ ấm

- Mỗi khi ấn, tiếng chuông báo sẽ chuyển đổi.

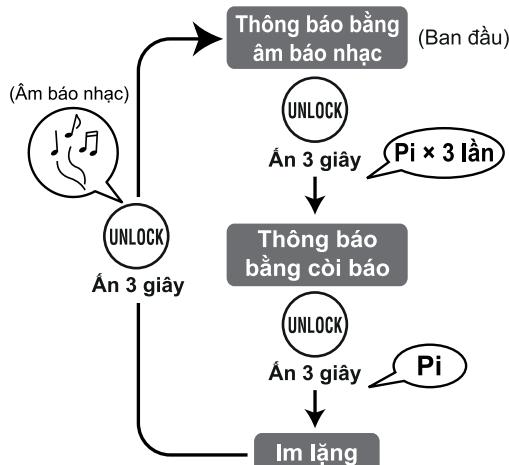

2 Khi âm thanh muốn chuyển đổi vang lên, nghĩa là đã hoàn tất việc chuyển đổi

- Ngay cả khi chọn chế độ **Im lặng**, âm thanh báo chấp nhận của nút vẫn vang lên. (“Píp”, “Pi píp” hoặc “Pi”)
- Nếu rút đầu cắm điện ra một lúc, cài đặt âm báo trở về **Thông báo bằng âm báo nhạc**.

• Thời gian và loại âm báo vang lên theo từng chế độ •

Hẹn giờ	Chế độ	Thông báo bằng âm báo nhạc	Thông báo bằng còi báo	Im lặng
Khi hoàn tất đun nóng nước	“Minuet”	Pi × 5 lần	Không vang lên	
Khi hoàn tất cài đặt hẹn giờ tiết kiệm	“Beautiful Dreamer”	Không vang lên	Không vang lên	

Vệ sinh

Vui lòng rút đầu cắm, đổ bỏ hết phần nước sôi còn lại, để phần thân bình nguội rồi mới thực hiện vệ sinh.

Vui lòng chú ý

- **Vui lòng không úp ngược sản phẩm để làm khô trong trạng thái để bình còn ướt.**
(Nước thâm vào bộ phận bên trong là nguyên nhân gây sự cố, gỉ sét)
- Vui lòng không sử dụng những vật dụng sau để vệ sinh.
 - Dung môi pha loãng, benzene, chất tẩy trắng, v.v... (một trong những nguyên nhân làm đổi màu, hư hỏng, xuống cấp, ăn mòn)
 - Bột đánh bóng, bàn chải nylon, miếng chà nồi kim loại, xốp melamine, bề mặt nylon của miếng bọt biển, các chất tẩy rửa ăn mòn, v.v... (một trong những nguyên nhân gây xước bề mặt)
 - Bột giặt (có nguy cơ gây phồng do sôt trào và để lại mùi)
 - Vui lòng không sử dụng bàn chải cho các bộ phận ngoài lõi lọc bình. (Một trong những nguyên nhân gây xước bề mặt)
 - Trường hợp sử dụng vải hóa học, vui lòng không lau mạnh và để tiếp xúc trong thời gian dài. (Một trong những nguyên nhân gây xước bề mặt, biến đổi hóa học)
 - Vui lòng không sử dụng máy sấy rửa chén bát hoặc máy sấy chén bát. (Một trong những nguyên nhân gây biến dạng nhựa)
 - Khi không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng làm khô hoàn toàn để không bị ám mùi và phải bảo quản trong túi nylon.

Nắp trong

Lau sạch vết bẩn bằng miếng bọt biển mềm ướt

Bình chứa trong

Rửa định kỳ bằng axit citric → Tr.51

Vui lòng thực hiện rửa bằng axit citric trong những trường hợp dưới đây.

- Có đốm gỉ màu đỏ (gỉ sét)
- Nước đổi màu như màu trắng sữa, màu đen, v.v... và có màng vàng nổi
- Tạo âm thanh lớn khi đun nóng nước sôi
- Nước sôi có mùi
 - (Trạng thái nhiễm bẩn khác nhau tùy theo loại nước sử dụng và số lần đun nóng nước.)

Lưới lọc bình

Tháo bình chứa trong ra, và dùng bàn chải để rửa sạch

Kéo ra và tháo. Án và đẩy thật chặt khi gắn. ↑
Trường hợp không thể làm sạch vết bẩn,
vui lòng thay mới lưới lọc bình. → Tr.51

- Vui lòng sử dụng sau khi đã lắp lưới lọc bình.
(Đi vật đi vào trong ống nước và bơm điện là nguyên nhân làm nước sôi không thể chảy ra)


Dây điện

Lau sạch vết bẩn bằng vải khô mềm

Thân bình, nắp ngoài

Lau sạch vết bẩn bằng vải mềm đã vắt khô nước

- Vui lòng không rửa toàn bộ bình hoặc nhúng nước đối với bộ phận điều khiển, bộ phận hiển thị lượng nước. (Nước thâm vào bộ phận bên trong là nguyên nhân gây sự cố, gỉ sét)

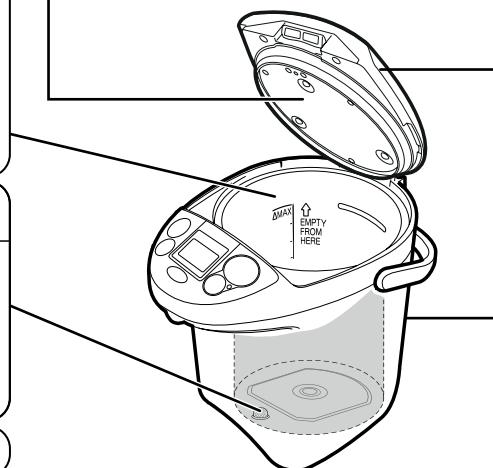

Thay mới vòng đệm nắp trong

Vòng đệm nắp trong là hàng hao mòn.
Vui lòng kiểm tra định kỳ mỗi năm 1 lần.

Vui lòng lau sạch vòng đệm nắp trong mới bằng miếng bọt biển mềm ướt rồi mới gắn vào bình.

Cách tháo

- ① Tháo 3 ốc vít • Vui lòng không làm mất ốc vít.
- ② Tháo vòng đệm nắp trong đã gắn với nắp trong và lớp trung gian • Vui lòng không chạm tay vào ống ở lớp trung gian.


Sau khi đã tháo nắp trong ra, vui lòng xác nhận xem nắp ngoài có bắt thường gì ở bộ phận nhựa hay không.
→ Vui lòng thay mới vòng đệm (có tính phí) trong trường hợp vòng đệm bị đổi màu, cáu sạn.

Cách lắp

- ① Gắn ăn khớp nắp trong và lớp trung gian • Vui lòng cắm chốt định vị của lớp trung gian vào lỗ định vị của nắp trong.
- ② Khớp chặt vòng đệm nắp trong như trong hình
- ③ Lắp ăn khớp với nắp ngoài, siết chặt 3 ốc vít

Khi vòng đệm nắp trong đổi màu sang màu trắng, nước sôi chảy ra từ khe hở giữa nắp ngoài và thân bình có thể gây phồng khi bình bị vô tình bị nghiêng, đổ. Khi đã thay mới vòng đệm nắp trong nhưng hơi nước vẫn bị rò rỉ, nước sôi bị trào, có thể là do bộ phận khác bị hư hỏng. Vì thế, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng Zojirushi.

Nếu vòng đệm nắp trong bị đổi màu sang màu trắng... ► Vui lòng thay vòng đệm nắp trong mới (có tính phí).

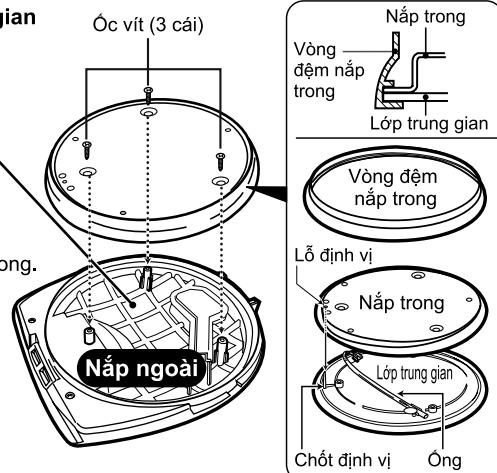

1~3 tháng một lần

Rửa bằng axit citric


Vui lòng chú ý

Vui lòng sử dụng axit citric (loại CD-K03E-JU) dùng để vệ sinh bình chứa trong của công ty để ngăn ngừa sùi bọt, nước trào. (Sản phẩm bán riêng) → Tham khảo phần dưới đây

Không uống
nước sôi đang rửa
bằng axit citric

Chuẩn bị

Xác nhận xem đã gắn
lưới lọc bình vào bình
chứa trong hay chưa

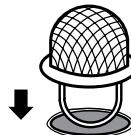

Vui lòng chú ý



- Trường hợp lưới lọc bình bị bẩn, vui lòng tháo ra khử bình chứa trong, rửa sạch bằng bàn chải rồi gắn lại.

1 Đỗ 1 gói axit citric (loại CD-K03E) vào tách, hòa tan bằng nước âm, và đổ cùng với nước vào bình chứa trong đến vạch báo đầy (ΔMAX)

Vui lòng chú ý

- Vui lòng không đổ nước trên vạch báo đầy. (Có thể gây trào nước)

2 Đóng nắp ngoài, gắn phích cắm, rồi ấn **REBOIL** (QUICK TEMP) từ 3 giây trở lên

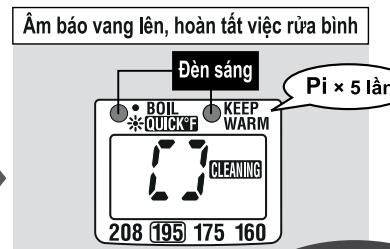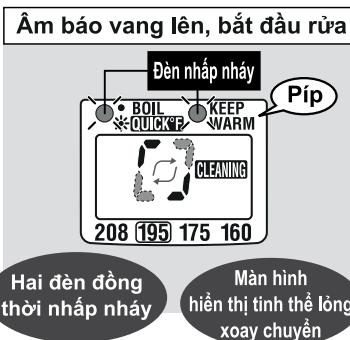

Thời gian rửa
Khoảng *
1 tiếng 30 phút

* Thời gian rửa thay đổi ít
nhiều tùy theo lượng
nước, nhiệt độ nước,
nhiệt độ phòng, v.v...

3 Rút phích cắm, tháo nắp ngoài, đổ bỏ hết
nước sôi ra từ vị trí đổ bỏ nước sôi
(Vui lòng lưu ý không để nước sôi dính vào bộ phận
không nồi.)

Khi đổ bỏ nước sôi

- Vui lòng lưu ý cần thận với nước sôi cần
đổ bỏ và hơi nước nóng. (Có thể gây
phỏng)
- Vui lòng lưu ý vì nước đọng có thể rỉ ra từ
vòi. (Có thể gây phỏng)

4 Chỉ đun sôi nước, lấy khoảng 1 tách nước
sôi, sau đó đổ bỏ hết phần nước sôi còn lại
(Để súc nhẹ bình chứa trong và phần bên trong vòi)

- Trong trường hợp vết bẩn khó rửa và
trường hợp nước sôi không chảy ra, vui
lòng rửa lại bằng axit citric.

Trường hợp hủy việc rửa bằng axit citric
giữa chừng, vui lòng rút phích cắm từ 5 giây
trở lên.

Vui lòng chú ý

- Trong trường hợp vết bẩn khó rửa và
trường hợp nước sôi không chảy ra, vui
lòng rửa lại bằng axit citric.

Về việc thay mới và mua linh kiện

- Trong trường hợp hư hỏng, vui lòng thay linh kiện
mới (có tính phí).
- Sau khi xác nhận được tên sản phẩm và mẫu mã của
sản phẩm khi mua, vui lòng tìm đến cửa hàng nơi đã
mua sản phẩm hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng
Zojirushi.

Zojirushi Customer Service

1-800-733-6270 www.zojirushi.com

Tên linh kiện	Mã linh kiện
Vòng đệm nắp trong	627575-00
Lưới lọc bình	627402-00
Axit citric để rửa bình chứa trong của bình thủy (30g x 4 gói)	CD-K03E-JU

Hỏi đáp về sản phẩm

Tôi có thể đổ vào bình chất gì khác ngoài nước được không?	Vui lòng chỉ đổ nước vào bình. Chất khác ngoài nước khi đổ vào bình sẽ bị trào và có thể gây phồng. Ngoài ra, đây là một trong những nguyên nhân gây ra sự cố ở thân bình.	►Tr.38
Có cần phải thay nước sôi mỗi ngày không?	Vui lòng đổ bỏ hết phần nước sôi còn lại mỗi ngày 1 lần. Nếu không đổ bỏ phần nước sôi còn lại, bình chứa trong sẽ bị bám cặn, tạo ra âm thanh lớn trong lúc đun nóng nước và làm nước có mùi.	►Tr.44
Tôi sử dụng nước khoáng và nước ion kiềm có được không?	Có thể sử dụng. Tuy nhiên, có trường hợp xuất hiện vũng nhỏ trên mặt nước hoặc bình chứa trong bị sơn màu trắng sữa. Đây là thành phần nước (phần khoáng), không độc hại. Vui lòng vệ sinh kỹ bình thường xuyên.	►Tr.43 ►Tr.51
Tôi đã lỡ uống nước sôi rửa bình bằng axit citric!	Vui lòng xử lý theo nội dung đã ghi trên bao bì chất tẩy rửa axit citric.	
Tôi đi ra ngoài khi đang cầm bình thủy điện vào nguồn điện thì có sao không?	Nhin chung, khi hết nước, vì bình sẽ dùng truyền điện đến thiết bị làm nóng nhòe chức năng ngăn ngừa đun bình không có nước, nên hãy an tâm. Tuy nhiên, vui lòng chú ý cẩn thận vì việc đun bình không có nước lặp đi lặp lại là nguyên nhân gây đổi màu và bong tróc lớp vỏ flo của bình chứa trong.	►Tr.45

Khi cảm thấy có sự cố

Vui lòng kiểm tra một lần trước khi yêu cầu sửa chữa.

Khi có dấu hiệu hư hỏng

Nước không sôi

Yêu cầu kiểm tra

Phích cắm có bị rút ra không?

Cách thức sửa chữa

Vui lòng cắm lại phích cắm.

Không đun sôi

Bạn có chọn chế độ QUICK TEMP hay không?
(Chế độ QUICK TEMP sẽ không thể đun sôi nước.)

Vui lòng nhấn nút “Đun nóng/QUICK TEMP”, và chọn đun nóng nước bình thường. →Tr.48

Nước sôi có mùi

Bình chứa trong có bị bám cặn hay không?

Vui lòng vệ sinh bình chứa trong bằng axit citric. →Tr.51

Bạn đã vệ sinh (rửa bằng axit citric) hay chưa?

Bạn không sử dụng trong một thời gian dài?

Vui lòng đun nóng một lần, nhấn nút “Lấy nước sôi”, rót khoảng 1L nước sôi, sau đó đổ bỏ hết phần nước sôi còn lại rồi hãy sử dụng bình. →Tr.43

Bạn đã đun nóng nước máy ở chế độ QUICK TEMP. Trong trường hợp dùng nước máy, sẽ mất khoảng 15 phút kể từ khi hoàn tất đun nóng nước cho đến khi khử được 80% clo.

Nếu không thích, vui lòng cài đặt đun nóng nước bình thường. →Tr.48

- Khi mới sử dụng có thể ngửi thấy mùi nhựa, nhưng mùi sẽ mất dần khi sử dụng lâu.
- Có thể còn sót lại chất clo dùng để khử trùng (mùi clo) chứa trong nước máy.

Nước sôi trào ra từ vòi và lỗ thoát hơi

Bạn có đổ nước trên vạch báo đầy không?

Vui lòng hạ bớt mức nước xuống dưới vạch báo đầy.

Không thể chọn chế độ QUICK TEMP

Bạn có đang để giữ ấm ở 208 không?

Vui lòng chuyển sang chế độ QUICK TEMP sau khi cài đặt sang giữ ấm ở 195, giữ ấm ở 175, giữ ấm ở 160. →Tr.48

Không thể cài đặt giữ ấm ở 208 với chế độ QUICK TEMP

Không thể cài đặt giữ ấm ở 208 với chế độ QUICK TEMP.

Một vài trường hợp nước sôi khó ra một lúc sau khi đun sôi.

Vui lòng mở nắp ngoài ra một lần, vớt bọt, rồi đóng nắp ngoài lại. (Lưu ý hơi nước)

Nước sôi không chảy ra hoặc khó chảy ra

Bình chứa trong và lưỡi lọc bình có bị bám cặn không?


Vui lòng vệ sinh bình chứa trong và lưỡi lọc bình. →Tr.50

Có đang khóa lấy nước tự động hay không?

Vui lòng nhấn nút “Mở khóa” rồi nhấn nút “Lấy nước sôi”. →Tr.44

Phích cắm có bị rút ra không?

Vui lòng cắm lại phích cắm.

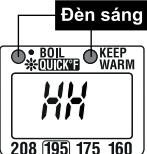Khi có dấu hiệu hư hỏng	Yêu cầu kiểm tra	Cách thức sửa chữa
Nước sôi không chảy ra hoặc khó chảy ra	Có trường hợp nước sôi khó chảy ra do thành phần của nước (thành phần khoáng chất) bám vào trong ống nước và bơm điện.	Vui lòng vệ sinh bình chứa trong bằng axit citric. → Tr.51
Trong nước sôi có màng vàng nồi (Lớp vỏ flo có bị bong tróc không?)	Do thành phần của nước (thành phần khoáng chất) gây ra, không phải là ăn mòn bình chứa trong và bong tróc lớp vỏ flo.	
Bình chứa trong bám cặn màu trắng sữa	Do thành phần của nước (thành phần khoáng chất) gây ra, nếu để nguyên vết bẩn cặn lắng bám trong bình chứa trong sẽ làm âm thanh của bình càng lớn.	
Máy tạo ra âm thanh lớn trong khi đun nóng nước		Trong quá trình sử dụng sản phẩm, thành phần của nước (thành phần khoáng chất) chứa trong nước bám vào bình chứa trong và lưỡi lọc bình. Đây được gọi là cặn lắng, không phải là chất độc hại.
Bình chứa trong xuất hiện đốm gỉ sét	Do thành phần sắt trong nước gây ra, không phải là ăn mòn bình chứa trong.	
Trong nước sôi nổi lên chất màu trắng	Vui lòng tháo nắp ra và kiểm tra xem bộ phận nhựa của nắp ngoài có gì bất thường không. → Tr.50	Vui lòng thay mới vòng đệm (có tính phí) trong trường hợp vòng đệm bị đổi màu, cáu sạn.
Nước âm âm	Có thể nước chỉ âm âm nếu không lấy nước sôi ngay sau khi đun hoặc để lâu mà không lấy nước. Có đang cài đặt hẹn giờ tiết kiệm không?	Vui lòng đồ bỏ ly nước sôi thứ nhất. Vui lòng ấn nút "Đun nóng/QUICK TEMP". → Tr. 48
Thân bình bị nóng	• Khi nhiệt độ nước sôi và nhiệt độ phòng cao, có thể phía ngoài thân bình ở nhiệt độ khoảng 140°F (60°C), tuy nhiên điều này không có gì bất thường.	
Dây điện bị nóng	• Có trường hợp dây điện bị nóng trong khi đun nước, tuy nhiên điều này không có gì bất thường.	
Màn hình hiển thị bị mờ	• Đỗ nước trực tiếp từ vòi nước vào bình hoặc đặt bình trên bồn rửa, làm đáy bình bị ướt và khiến nước thâm vào thân bình, làm cho màn hình hiển thị bị mờ. Vui lòng ngưng sử dụng vì đây là một trong những nguyên nhân gây đoán mạch, giật điện.	
Khi có dấu hiệu hiển thị này		
Còi báo vang lên, đèn bật sáng, màn hình tinh thể lỏng hiển thị như trong hình		Nước có voi không? Có đổ nước nóng vào ngay sau khi gắn phích điện không? Chức năng ngăn ngừa đun bình không có nước đang hoạt động. Rút phích cắm, sau khi bình chứa trong nguội hẳn hãy đổ nước vào và cắm lại phích cắm. → Tr.45
Hai đèn đồng thời nhấp nháy, màn hình hiển thị tinh thể lỏng xoay chuyển		Có ấn nút "Đun nóng/QUICK TEMP" từ 3 giây trở lên không? Đang rửa bằng axit citric. Trường hợp hủy việc rửa bằng axit citric, vui lòng rút phích điện từ 5 giây trở lên, sau đó cắm lại lần nữa. → Tr.51
Màn hình hiển thị tinh thể lỏng hiển thị là E3 / E4	Đã có sự cố.	Vui lòng liên hệ đến trung tâm dịch vụ khách hàng Zojirushi.
Vòng đệm nắp trong	• Vòng đệm nắp trong là hàng hao mòn, do đó vui lòng kiểm tra định kỳ mỗi năm 1 lần. Vui lòng thay mới vòng đệm trong trường hợp hơi nước bị rò rỉ từ khe hở giữa nắp ngoài và thân bình và trường hợp vòng đệm đổi màu sang màu trắng. → Tr.50	
Bộ phận nhựa	• Có trường hợp bộ phận nhựa ở nắp ngoài bị trầy xước trong quá trình sử dụng. Khi thay vòng đệm nắp trong, vui lòng kiểm tra luôn bộ phận nhựa, vui lòng thay mới (có tính phí) nếu bộ phận này bị đổi màu và bám san. (Bộ phận bằng nhựa sử dụng vật liệu an toàn về mặt vệ sinh thực phẩm.)	
Bình chứa trong (có xử lý flo) có thể bị trầy xước trong quá trình sử dụng. Vui lòng liên hệ đến trung tâm dịch vụ khách hàng Zojirushi. (1-800-733-6270)		

Thông số kỹ thuật

Tên mẫu	CD-LFC30	CD-LFC40	CD-LFC50	
Thể tích quy định	3,0L	4,0L	5,0L	
Nguồn điện	Dòng điện 120V 60HZ			
Điện năng tiêu thụ	800W			
Điện năng tiêu thụ bình quân khi giữ ấm	208°F (98°C)	Khoảng 47 W	Khoảng 52 W	Khoảng 59 W
	195°F (90°C)	Khoảng 39 W	Khoảng 44 W	Khoảng 50 W
	175°F (80°C)	Khoảng 30 W	Khoảng 35 W	Khoảng 39 W
	160°F (70°C)	Khoảng 25 W	Khoảng 29 W	Khoảng 32 W
Độ dài của dây điện	0,9m			
Kích thước bên ngoài	Rộng 23 x Sâu 30 x Cao 25,5	Rộng 23 x Sâu 30 x Cao 29	Rộng 23 x Sâu 30 x Cao 33	
Khối lượng (bao gồm dây)	Khoảng 2,2kg	Khoảng 2,4kg	Khoảng 2,5kg	

- Điện năng tiêu thụ bình quân khi giữ ấm là trường hợp thể tích ở mức cao nhất trong điều kiện nhiệt độ phòng là 73°F (23°C).
- Chiều cao là kích thước khi hạ tay cầm xuống.
- Ở các khu vực đặc biệt (vùng núi cao, vùng cực lạnh), một số hiệu năng mặc định không thể đảm bảo. Vui lòng tránh tối đa sử dụng bình ở những khu vực đặc biệt này.

仕様

型名	CD-LFC30	CD-LFC40	CD-LFC50
定格容量	3.0L	4.0L	5.0L
電源	交流120V 60Hz		
消費電力	800W		
平均保温時 消費電力	208°F(98°C)	約47W	約52W
	195°F(90°C)	約39W	約44W
	175°F(80°C)	約30W	約35W
	160°F(70°C)	約25W	約29W
コードの長さ	0.9m		
外形寸法(約cm)	幅23×奥行30×高さ25.5	幅23×奥行30×高さ29	幅23×奥行30×高さ33
質量(コード含む)	約2.2kg	約2.4kg	約2.5kg

- 平均保温時消費電力とは、1時間当たりを示し、室温73°F(23°C)で満水保温の場合です。
- 高さは、ハンドルを倒した場合の寸法です。
- 特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお避けください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

⚠ 警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	⚠ 注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
----------------------------------	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

🚫 してはいけない「禁止」内容です。	❗ 実行しなければならない「指示」内容です。
---------------------------	-------------------------------

⚠ 警告

🚫 改造はしない。また修理技術者以外の人は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理は象印カスタマーサービスにご相談ください。	🚫 満水表示以上の水を入れない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。  ⚠ 上ぶたをつけたまま残り湯を捨てない 上ぶたがはずれたときに湯がかかって、やけどの恐れがあります。	🚫 コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。  ⚠ 交流120V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。
🚫 水に浸けたり、水をかけたりしない 流し台など水にぬれた場所に置かない ショート・感電の恐れがあります。	🚫 ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電・けがの恐れがあります。	⚠ 水以外のものを入れたり、沸かしたりしない 泡立ちが起こり、内容物がふき出で、やけどの恐れがあります。 また水路や電動ポンプ内が詰まつたり内容器の焦げつきや腐食・フッ素被膜がはがれる原因になります。
🚫 蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない やけどの恐れがあります。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。	🚫 本体を抱きかかえたり、傾けたり、揺すったり、上ぶたを持って移動や排湯をしない 自動給湯ロックされていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。	● 牛乳・酒・スープ・備長炭・ティーバッグ・お茶の葉 ● インスタント食品の調理 ● レトルト食品のあたためや食材をポリ袋などに入れて加熱する調理
🚫 蒸気口をふきんなどでふさがない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。上ぶたの変形・変色や故障の原因になります。	🚫 ポットを転倒させない 自動給湯ロックされていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。	器具用プラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させない 感電・ショート・発火の原因になります。
🚫 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがの恐れがあります。	🚫 コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。	⚠ 上ぶたを勢いよく閉めない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。
🚫 器具用プラグをなめさせない 感電・けがの恐れがあります。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。	🚫 氷を入れて保冷用に使わない 結露が生じ、感電・故障の原因になります。	湯沸かし中に上ぶたを開けない

- お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

⚠ 警告

<p>差込みプラグはコンセントの根元まで確実に差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。</p> <p>定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火の原因になります。</p> <p>差込みプラグの刃（プラグの先端）および刃の取付面にほこりが付着している場合はよくふく 火災の原因になります。</p> <p>上ぶたは確実に閉める 倒れたときに湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。</p>	<p>内ぶたパッキンが白く変色したら交換する 傾けたり誤って倒したときに湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。</p> <p>この機器は、安全に対する責任者によってこの機器の使用に関する指揮管理または指示が与えられない限り、運動能力、感覚能力もしくは知的能力が低下した、または経験および知識が不足した人（子供を含む）による使用を意図していない。子供は、機器で遊ばないことを確実なものとするよう指揮管理を受けることが望ましい</p>	<p>異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると、発煙・発火・感電・けがの原因になります。</p> <p><異常・故障例></p> <ul style="list-style-type: none"> • 差込みプラグ・コードが異常に熱くなる • コードに傷がついたり、触ると通電したりしなかったりする • 本体が変形したり、異常に熱くなる • 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする • 本体の一部が割れたり、緩みやがたつきがある • 蒸気が10分以上出続け、保温に切りかわらない • 本体から水が漏れる <p>このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、象印カスタマーサービスに必ず点検・修理を依頼する</p>
---	---	---



⚠ 注意

<p>上ぶたを開けるとき、出る蒸気に触れない やけどの恐れがあります。</p> <p>使用中や使用後しばらくは高温部に触れない やけどの恐れがあります。</p>	<p>壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。</p> <p>湯沸かし中は、湯を注がない 湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。</p>	<p>使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p> <p>お手入れは冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。</p>
<p>本体を持ち運ぶときは、上ぶた開閉つまみに触れない 上ぶたが開いて、けが・やけどの恐れがあります。</p> <p>出湯中に本体を回さない 湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。</p> <p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因になります。</p>	<p>専用の電源コード以外は使用しない 電源コードは他の機器に転用しない また海外仕様の電気製品に使用しない 故障・発火の原因になります。</p> <p>熱源の近くやIH調理器の上で使用しない 火災・破損の原因になります。</p>	<p>差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>電源コードが破損した場合には、製造者もしくはその代理店から入手できる特別に製造したコードまたはその組立品と交換すること</p>

お願い

<p>■本体を引きずって移動しない 机などに傷がつく恐れがあります。</p> <p>■落とす・ぶつけるなどの衝撃を与えない 故障・破損の原因になります。</p> <p>■キッチン用収納棚などの上で湯沸かしをするときは、蒸気が天井部分に当たらないように注意する 変色・変形の原因になります。</p> <p>■凍結する恐れのある場所に長時間電源を切って放置する場合は、必ず内容器の水を完全に捨てる 凍結による故障の原因になります。</p> <p>■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。</p>	<p>■空だきはしない 火災・故障の原因になります。</p> <p>■ラジオなどの近くで使わない ラジオ・テレビ・無線機・インターホンなどへの影響のないところまで離して使ってください。雑音が入る恐れがあります。</p> <p>■操作部・水量表示部には湯がかからないように注意する 故障の原因になります。</p> <p>■本製品は一般家庭用途および下記の類似用途に使用する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●商店、オフィスまたはその他の作業環境に存在するスタッフ（従業員）用キッチンに使用する ●居住の居間やキッチンと類似した環境で使用する <p>※ただし、不特定多数による長時間の使用としては使用しないでください。</p>
---	--

各部のなまえと扱い方

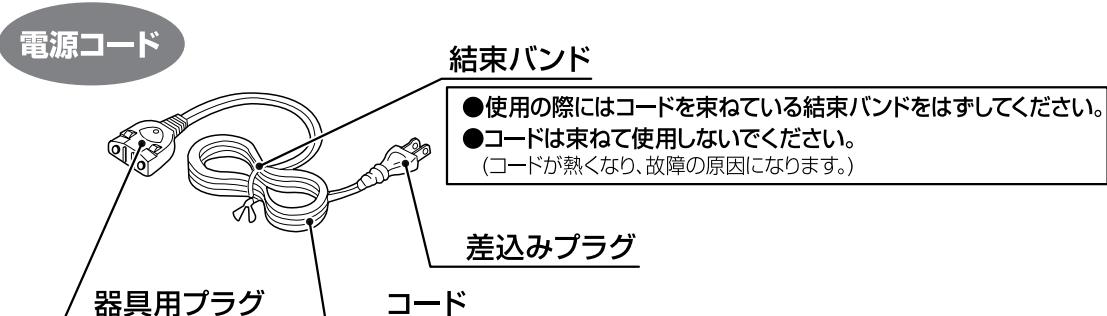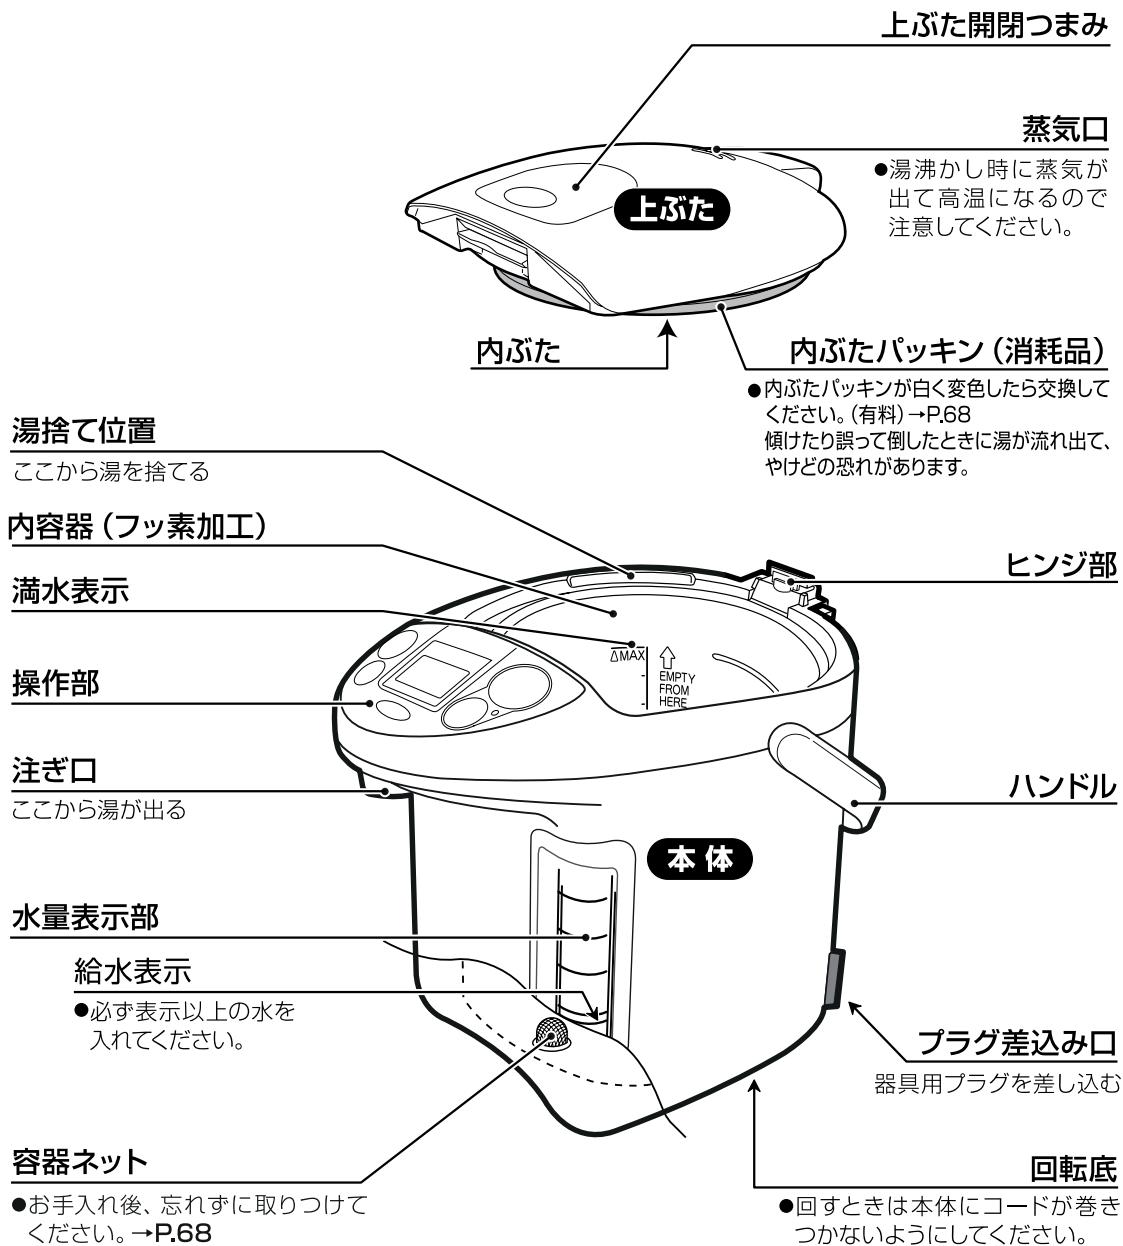

各部のなまえと扱い方

操作部

●キーは確実に押してください。

保温ランプ

湯沸かしランプ

「沸かす/QUICK TEMP」キー

再沸とうするときに使う → P.63

QUICK TEMPモードにするときに使う → P.66

クエン酸洗浄するときに使う(3秒以上押す) → P.69

「タイマー」キー

節約タイマーを設定するときに使う → P.66

「保温設定」キー

保温温度を設定するときに使う → P.64

REBOIL
QUICK TEMP

TIMER

TEMP SET

• BOIL
*QUICK
KEEP WARM
788
TEMP
CLEANING
HRS
208 195 175 160

DISPENSE

UNLOCK

* SLOW

「給湯」キー

給湯するときに使う
→ P.62、67

ロック解除ランプ

給湯するときに使う → P.62
カフェドリップ給湯をするときに使う → P.67

表示部

湯の温度・タイマーの時間などを液晶で表示します。


すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。

上ぶたの開け方・閉め方

開け方 ①「上ぶた開閉つまみ」のくぼみを押す

②そのまま引き上げ、上ぶたを開ける

閉め方 上ぶたを「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

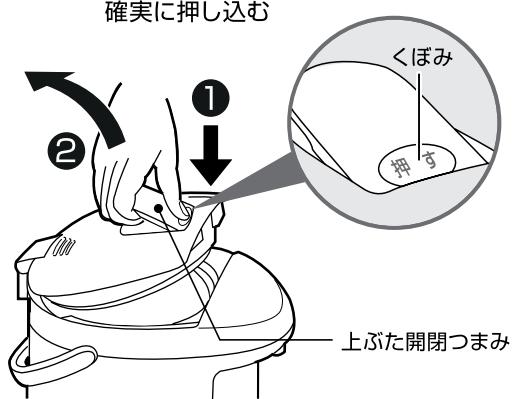


上ぶたのはずし方・つけ方

はずし方 ①上ぶたを約45度開ける

②「上ぶた着脱ボタン」を押す



③押したまま、斜め上に引き抜く

つけ方 斜め上から奥に元どおり押し込む

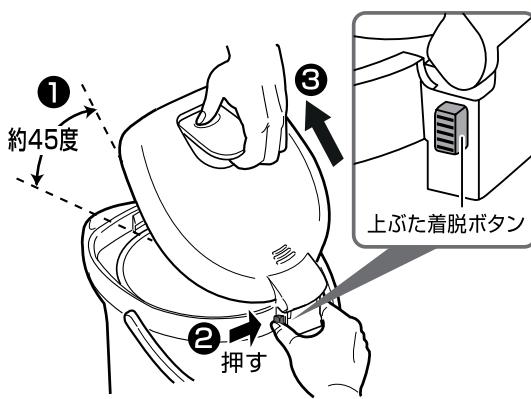


湯を沸かす

1 上ぶたを開け、別の容器で水を入れる

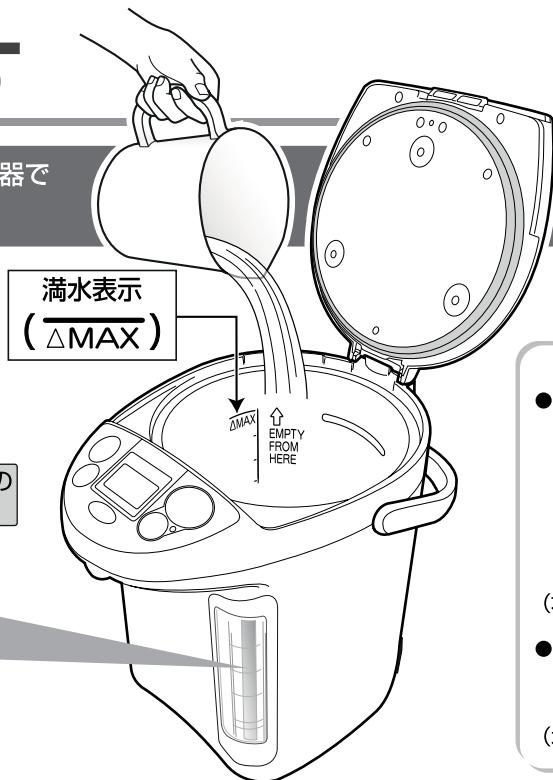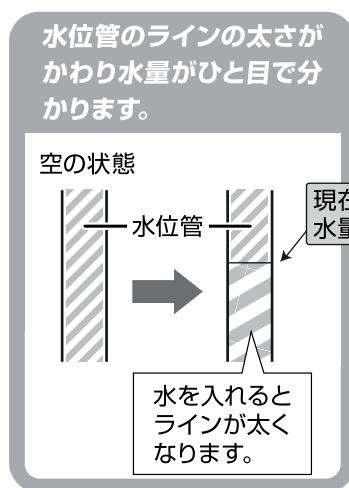

2 上ぶたを閉め プラグを接続する

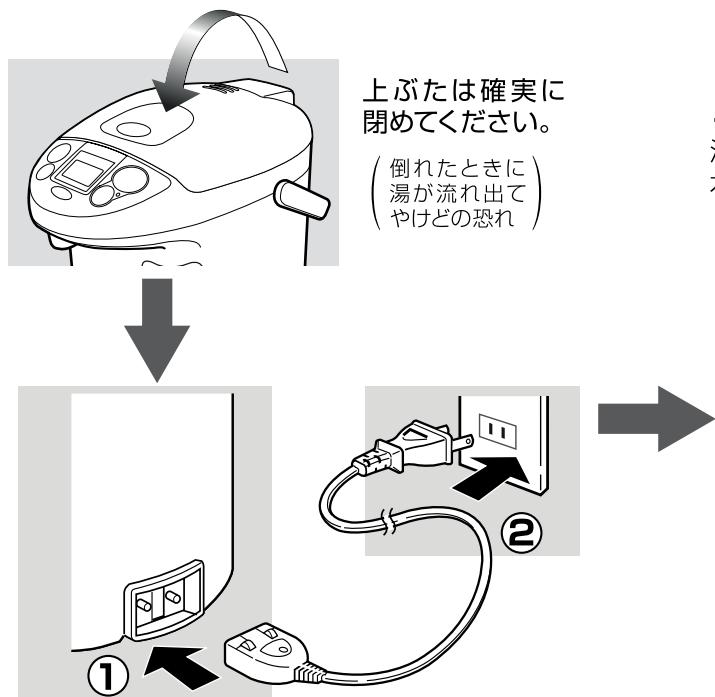


奥までしっかり差し込んでください。
(感電・ショート・発煙・発火の原因)

お願い
●器具用プラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させないでください。

自動的に湯沸かしを開始

湯沸かしランプが点灯し、液晶表示部に水温を5°Fきざみで表示します。

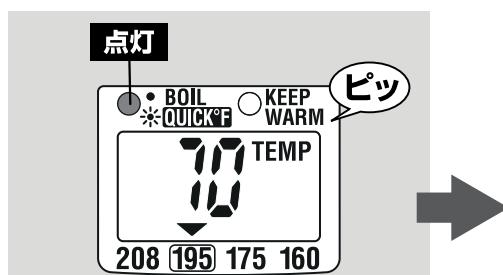

●QUICK TEMPモードに設定したいときには・・・→P.66

■温度換算表

華氏(°F)	摂氏(°C)
212	100
208	98
195	90
175	80
160	70
73	23

- 「満水表示」以上、水を入れないでください。
(蒸気口から湯がふきこぼれる原因)
- 熱湯を入れないでください。
(空だき防止機能がはたらく原因)
→P.63
- 水以外のものを入れないでください。
- 市販の水質改質材(炭など)やミネラル添加材を入れないでください。
(かけらが詰まり故障の原因)
- 湯温を早く下げたい場合は、水量を減らしてください。

使いはじめは
プラスチックなどの
においがすることがあり
ますが、ご使用とともに
少なくなります。

●初めてお使いになるとき

●長期間お使いにならなかつたとき

一度満水表示まで水を入れ、手順通りに湯を沸かしてください。その後、1L程度給湯し、残り湯を捨ててからお使いください。(容器ネットは必ず取りつけてください。)


●ミネラルウォーターやアルカリイオン水のご使用について

ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用すると、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。

ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、こまめにお手入れをしてください。

湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り 自動的に保温を開始(195保温)

湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯し、液晶表示部に「212」を表示します。

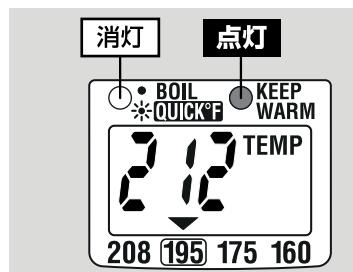

この取扱説明書では、お買い上げ時に設定されている
メロディー報知で手順を説明しています。→ P.67

●保温の設定●

208保温	→P.64
175保温	→P.64
160保温	→P.65

約195°Fになると
液晶表示部の温度表示が
「195」にかわります。

お願ひ

●保温中に湯が少なくなったら水を
つぎ足してください。

(自動的に湯沸かしを開始します)
ただし、つぎ足す水の量が少ないと
湯沸かしにならない場合があります。
その場合は「沸かす/QUICK TEMP」
キーを押してください。→P.63

●やけどの恐れがありますので、
以下の内容をお守りください。

- ・蒸気口にふきんをかけない
- ・蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない
- ・湯沸かしランプ点灯中は上ぶたを開けない
- ・湯沸かし中は湯を注がない

湯沸かし完了までの時間	
CD-LFC30	約28分*
CD-LFC40	約35分*
CD-LFC50	約45分*

(室温73°F・水温73°F・満水の場合)

*この時間は沸とう後のカルキとばし
時間(約4分)を含みます。


湯沸かし完了後、湯温が 約195°Fになるまでの時間	
CD-LFC30	約35分
CD-LFC40	約35分
CD-LFC50	約35分

(室温73°F・満水の場合)

●水量・室温などにより時間が
かわることがあります。

湯を注ぐ

1 UNLOCK を押す

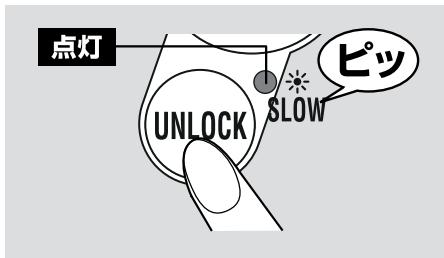


ロック解除ランプが点灯し、湯を注げる状態になります。

お願い

- 内容器が空のとき、ロック解除して「給湯」キーを押さないでください。

2 DISPENSE を押して湯を注ぐ

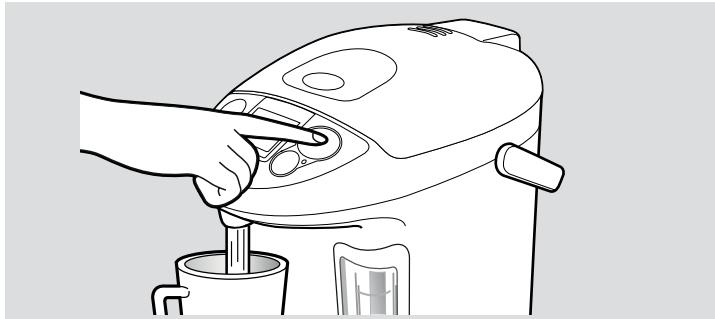

注ぐときに本体が回らないように注意してください。



- 湯沸かし直後やしばらく給湯していないときは、湯がぬるい場合があります。1杯目の湯は捨ててください。
- 湯沸かし中は湯を注がないでください。
- 沸とう後しばらくは湯が出にくいことがあります。
- 湯沸かしおよび保温中は本体が熱くなりますので注意してください。

残り湯を捨てる

2 両手で本体を持ち「湯捨て位置」から捨てる

使わないときは湯を捨ててください。

1 プラグを抜き、上ぶたをはずす

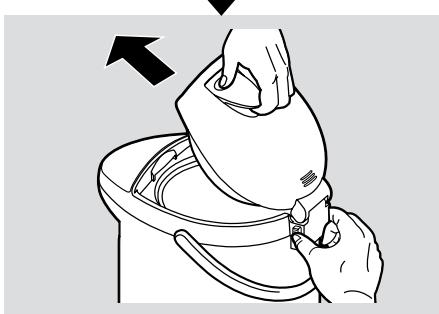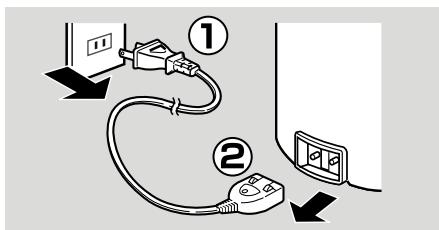


ハンドルをしっかりとおさえてください。

湯を捨てるときは

- 捨てる湯や蒸気に注意してください。
(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしづくが垂れることがあるので注意してください。
(やけどの恐れ)

湯捨て位置
EMPTY
FROM
HERE

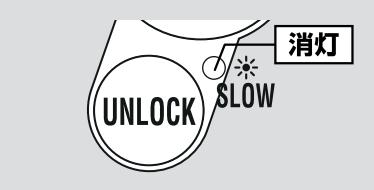

注ぎ終わると約10秒後にロック解除ランプが消え、「自動給湯ロック」がかかります。

自動給湯ロック

うっかり「給湯」キーに触れたとき、湯が出ない安全機能です。

- 注がないときも約10秒後にロックされます。

湯を注いだあと、製品を傾けたり、揺すらないでください。

(注ぎ口からしづくが垂れてやけどの恐れ)

お願い

- ぬれた手で差込みプラグや器具用プラグを持たないでください。(ショート・感電の恐れ)
- 必ず上ぶたをはずしてから湯を捨ててください。
(上ぶたがはずれ、やけどの恐れ)
- 操作部やヒンジ部・ハンドル・プラグ差込み口に湯がかからないよう注意してください。
(やけどの原因)
- 容器ネットをなくさないでください。
- 1日1回は残り湯を捨ててください。
(水アカ付着やにおいの原因)

再沸とう

保温中の湯を再び沸かすとき

保温中に

REBOIL
QUICK TEMP

を押す

湯沸かしランプが点灯し、湯沸かしを開始

ピッ

REBOIL
QUICK TEMP

点灯

• BOIL
*QUICK F • KEEP
WARM

再沸とう完了までの時間

(室温73°F(23°C)・満水の場合)

208保温の場合

2~3分

195保温の場合

4~7分


再沸とうが完了すると保温に切りかわります

- 「沸かす/QUICK TEMP」キーを2回押すとQUICK TEMPモードになります。→P.66
- 再沸とう中は湯を注がないでください。
- 再沸とう完了後しばらくは湯が出にくいことがあります。

お願い

- 再沸とうするときは、給水表示以上の湯が入っていることを確かめてから「沸かす/QUICK TEMP」キーを押してください。

空だき防止

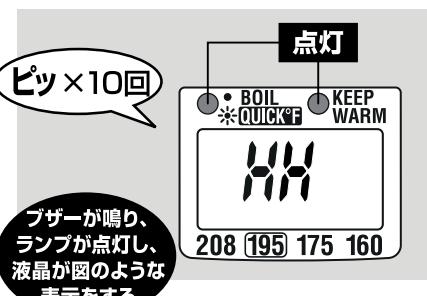

- 空だきを繰り返すとフッ素被膜が変色したり、はがれたりする原因になりますのでご注意ください。

次のようなときは、過熱による故障を防ぐために空だき防止機能がはたらいてヒーターへの通電を停止し、表示とブザーでお知らせします。

- 水を入れずにプラグを接続したとき
- 給水表示以下の水量で湯沸かししたとき
- 湯を使いきったまま放置したり、給水するため上ぶたを開けたまま放置したとき
- プラグを接続後、すぐ熱湯を入れたとき

処置

プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続する

保温設定

TEMP SET を押して設定を切りかえる

キーを押すたびに表示部の「▼」マークが移動します
ので用途に応じて合わせてください。


195 → 208 → 195 → 175 → 160
(初期) ↑

コーヒー・紅茶・カップめんに


208保温

208°Fはコーヒー・紅茶・カップめんに適した温度です。

「208」を選ぶ

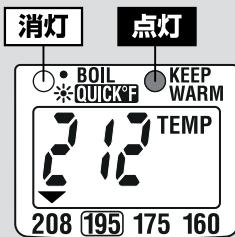

湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、
湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯

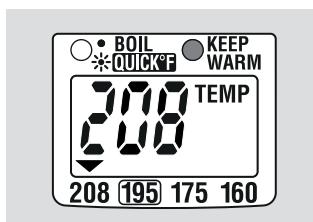

湯温が約208°Fになる
と温度表示がかわる


●沸とうし続けるのを防ぐため、気圧などの条件によつては、205~207°Fで保温することがあります。

日本茶に

175保温


175°Fは日本茶(煎茶)に適した温度です。

「175」を選ぶ

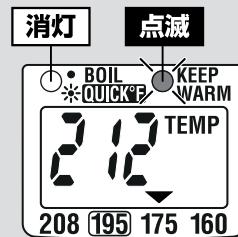

湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、
湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点滅

(保温中に設定した場合、175保温設定の2秒後
に点滅にかわります。)

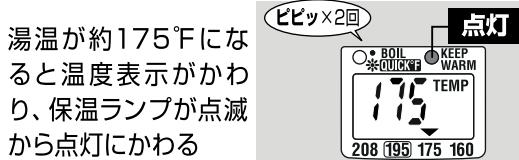

(QUICK TEMPモードで湯沸かしした場合、
保温ランプは点滅せずに点灯します。→P.66)


湯沸かし完了後、湯温が約175°Fになるまでの時間

CD-LFC30	約1時間40分
CD-LFC40	約1時間40分
CD-LFC50	約1時間40分

(室温73°F・満水の場合)

●水量・室温などにより時間がかわることがあります。

保温設定

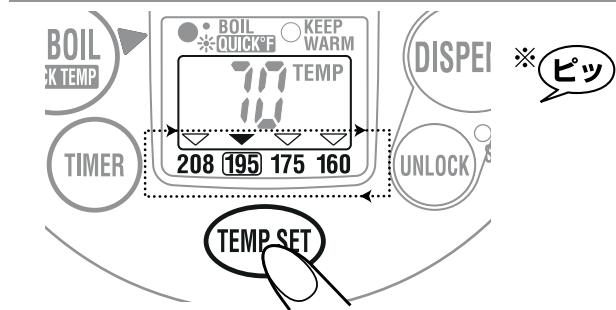

※195保温に設定したときは「ピピッ」

●切りかえは保温中でも行えます。

(湯温により、自動的に再沸とう
を開始することがあります。)

赤ちゃんのミルク作りに

160保温

160°Fは赤ちゃんのミルク作りに適した温度です。

「160」を選ぶ


湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点滅

（保温中に設定した場合、
160保温設定の2秒後
に点滅にかわります。）

●湯温を早く下げたい場合は、水量を減らしてください。



湯温が約160°Fになると温度表示がかわり、保温ランプが点滅から点灯にかわる

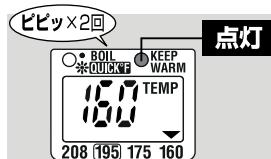

湯沸かし完了後、湯温が約160°Fになるまでの時間

	1.0Lの場合	満水の場合
CD-LFC30	約1時間	約2時間40分
CD-LFC40	約1時間10分	約2時間40分
CD-LFC50	約1時間20分	約2時間40分

(室温73°Fの場合)

●水量・室温などにより時間がかわることがあります。

■ミルクを作るときは・・・

160°Fの湯は赤ちゃんのミルク作りに適した温度です。粉ミルクを溶かしてから適温(人肌より少し熱め)まで冷ましてください。冷まさないで授乳すると、やけどの恐れがあります。

- 保温ランプが点滅から点灯に切りかわっていることを確認してください。
- QUICK TEMPモードを使用しないでください。→P.66

プラグがはずれた場合

●誤ってプラグがはずれた場合は、再びプラグを接続してください。

●数分間プラグがはずれたあと、再びプラグを接続すると195保温に戻り、自動的に再沸とうを開始することがあります。


■温度換算表

華氏 (°F)	摂氏 (°C)
212	100
208	98
207	97
205	96
195	90
175	80
160	70
73	23

QUICK TEMPモード

このモードは、お湯を沸とうさせずに、選択した保温温度に沸かす機能です。通常の湯沸かしに比べ短時間で選択した保温温度になります。その他の利点は、蒸気が減ることと、電力が節約できることです。カルキとばしの必要のないボトルの水や浄水を使用するときにご利用ください。

湯わかし中に  を押し
QUICK TEMPモードを選ぶ
208保温設定時にQUICK TEMPモードは選択できません。

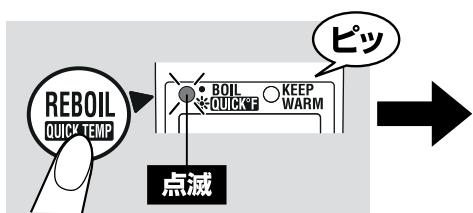


- QUICK TEMP モード中は208保温を選択できません。
- 水道水をお使いの場合は、カルキ臭が残ることがあります。気になるときは通常の湯沸かしに設定してください。
- 水量・室温などにより湯沸かし完了後の実際の湯温は温度表示と異なる場合があります。
- 水量・室温・気圧により蒸気が出ることがあります。
- 数分間プラグがはずれた状態が続くと、QUICK TEMP モードが解除されることがあります。

「沸かす/QUICK TEMP」キーを押すたびにコースが切りかわります。
通常の湯沸かし → QUICK TEMPモード
(初期) ↑
「沸かす/QUICK TEMP」キーを3秒以上押すとクエン酸洗浄になります。(→P.69)

選択した温度になると
自動的に保温を開始

メロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯

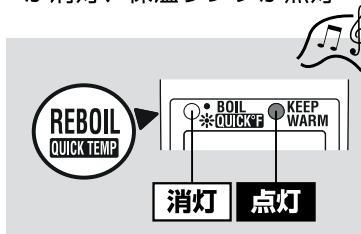

- 160保温設定時のみ
- 一度約175°F(80°C)まで湯沸かししたあと、約160°F(70°C)で保温します。湯沸かし後、湯温が約160°Fになるまでの時間は約40分です。(室温73°F(23°C)満水の場合)
 - 保温ランプが点滅したあと保温にかかります。


お願い

- 沸とうさせていないため、ミルク作りをするときに設定しないでください。
- QUICK TEMPモードは沸とうさせない機能ですが、蒸気口は高温になりますので、手を触れないでください。

節約タイマー

設定時間後に湯沸かしが完了します。
(節約タイマー中は湯沸かしを開始するまでヒーターへの通電を停止するので消費電力量を節約できます。)

 を押し、希望の時間(6HRS~10HRS)に設定する

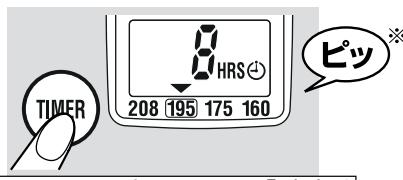

※6HRSに設定したときは「ピッピッ」

メロディーが鳴り、自動的に節約タイマーを開始

設定時間後に湯沸かし完了

メロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯
室温・水温・水量により設定時間前に湯沸かしが完了することがあります。

■ 押すたびに設定時間が切りかわります

6HRS→7HRS→8HRS→9HRS→10HRS

取消

お願い

- タイマーを取り消すときは、「タイマー」キーを数回押すか「沸かす/QUICK TEMP」キーを1回押してください。
- QUICK TEMPモードと節約タイマーを同時に設定するときは、QUICK TEMPモードを選択したあとで節約タイマーを設定してください。
- 一度プラグがはずれると、「節約タイマー」は解除される場合がありますので再度設定してください。

カフェドリップ給湯

少量（通常給湯の約60%）ずつ給湯できるので、湯のはね返りが少なくコーヒードリップに最適です。

1 を2回押す

ロック解除ランプが点滅し、カフェドリップ給湯にかわります。



- カフェドリップ給湯になったあと、さらに「ロック解除」キーを押すと、通常の給湯モードに戻ります。
- ランプが消えると「自動給湯ロック」がかかります。
- 湯量が少ないとときは、「給湯」キーを押してから湯が出るまで時間がかかります。
- 湯量が少ないとや、沸とう後しばらくは湯が出にくいことがあります。

2 を押して 湯を注ぐ

ロック解除ランプが点滅している間（約60秒）注げます。



お願い

- やけどに十分注意してください。
- 簡易型レギュラーコーヒーは、ドリッパーが倒れないようしっかりカップにセットしてご使用ください。
- コーヒーをドリップするときは1杯目の湯は捨ててください。（湯がぬるい場合があります。）


報知音の切りかえ方

● お知らせメロディー

湯沸かし完了時や節約タイマー設定完了時にメロディー音または、ブザー音でお知らせする機能です。

1 湯沸かし中または、保温中に を3秒以上押す

● 押すたびに報知音が切りかわります。

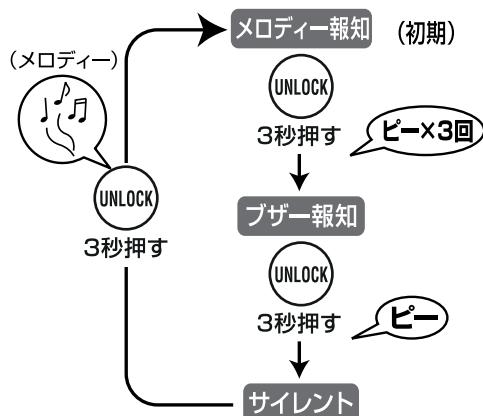

2 切りかえたい音が鳴ったら、 切りかえ完了

- サイレントでもキーの受けつけ音は鳴ります。（「ピッ」、「ピピッ」または「ピー」）
- プラグを抜いてしばらくすると、報知音の設定はメロディー報知に戻ります。

● 各モードでの報知音の鳴るタイミングと種類 ●

モード	メロディー報知	ブザー報知	サイレント
タイミング			
湯沸かし完了時	『メヌエット』	ピー×5回	鳴りません
節約タイマー設定完了時	『ピュティフルドリーマー』	鳴りません	鳴りません

お手入れ

必ずプラグを抜き、残り湯を捨て、
本体が冷めてから行ってください。

お願ひ

- 底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)
- 次のものは、使用しないでください。
 - ・シンナー・ベンジン・漂白剤など(変色・割れ・劣化・腐食の原因)
 - ・みがき粉・ナイロンたわし・金属製のもの・メラミンスポンジ・スponジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など(表面が傷つく原因)
 - ・洗剤(吹きこぼれてやけどの恐れ・においが残る原因)
- 容器ネット以外の部分にブラシは使用しないでください。(表面を傷つける原因)
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。(表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
- 長期間使用しないときは、十分乾燥させて、においがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

内ぶた ぬれた柔らかいスポンジで汚れをふき取る

内容器 定期的にクエン酸洗浄をする →P.69

以下のようなときに、クエン酸洗浄を行ってください。

- 赤さび状の斑点(もらいさび)がある
- 乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している
- 湯を沸かしたとき、大きな音がする
- 湯がにおう

(使用される水質や湯沸かしの回数によって
汚れの状態は異なります。)

本体・上ぶた

よく絞った柔らかい布で 汚れをふき取る

- 丸洗いや操作部・水量表示部には水をかけないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)

容器ネット 内容器からはずし、ブラシで洗う

引き抜くとはずれます。取りつけるときは、しっかりと押し込みます。
汚れが取れない場合は、容器ネットを交換してください。→P.69

- 必ず取りつけて使用してください。
(異物が水路や電動ポンプ内に入り、湯が出なくなる原因)

電源コード 乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。

はずし方

- ① 3本のネジをはずす
- ② 内ぶたと中板に取りつけられた内ぶたパッキンをはずす
- 中板のチューブに手をふれないでください。

内ぶたを取りはずしたあと、上ぶたの樹脂部品に異常がないか確認してください。

→変色したりザラザラしている場合は交換(有料)してください。


内ぶたパッキンが
白く変色してきたら…

新しい内ぶたパッキン(有料)と
交換してください。

つけ方

- ① 内ぶたと中板を正しく取りつける
 - 内ぶたの位置決め穴に中板の位置決めピンを差し込んでください。
- ② 内ぶたパッキンを図の通りきっちりとめ込む
- ③ 上ぶたに正しく合わせ、3本のネジを確実に締めつける

内ぶたパッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒したときに、上ぶたと本体のすき間から湯が流れ出でやけどの恐れがあります。内ぶたパッキンを交換しても蒸気が漏れたり、湯がふきこぼれるとときは、その他の部品が傷んでいることがありますので象印カスタマーサービスにお問い合わせください。

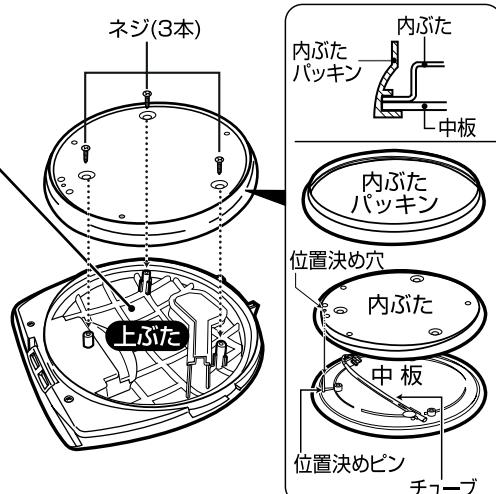

1~3カ月に1回は
クエン酸洗浄


お願い

泡立ち・ふきこぼれ防止のため弊社のポット内容器洗浄用クエン酸(CD-K03E-JU)をお使いください。(別売品)→下記参照

クエン酸洗浄中の湯は飲まない

準備

内容器に容器ネットが取りつけられているか確認する

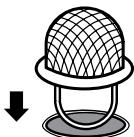

お願い

●容器ネットが汚れている場合は、内容器からはずし、ブラシで洗って再度取りつけてください。


- 1** コップにクエン酸(CD-K03E)1包を入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水表示(△MAX)まで入れる

お願い

●水は満水表示以上入れないでください。
(ふきこぼれる恐れ)

- 2** 上ぶたを閉めプラグを接続して、**REBOIL
QUICK TEMP** を3秒以上押す

ブザーが鳴り、洗浄開始

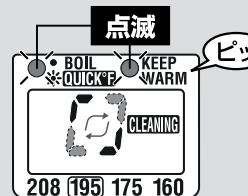

2つのランプが同時点滅

ブザーが鳴り、洗浄完了



2つのランプが点灯にかわる

洗浄時間
※
約1時間30分

※洗浄時間は、水量・水温・室温などにより多少かわります。

- 3** プラグ・上ぶたをはずして湯捨て位置から湯を捨てる

(ヒンジ部に湯がかからないように注意してください。)

- 4** 水だけを沸かし、湯をコップ1杯程度吐出させたあと、残りの湯を捨てる

(内容器および注ぎ口内部をすぐため)

途中でクエン酸洗浄を取り消す場合は

プラグを5秒以上抜いてください。

お願い

●汚れが落ちにくい場合や湯が出にくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄をしてください。

湯を捨てるときは

- 捨てる湯や蒸気に注意してください。
(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしづくが垂れることがあるので注意してください。
(やけどの恐れ)

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、内容器や容器ネットにカルシウムなどの汚れが付着しやすくなります。また、内容器や容器ネットに付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯沸かし中の音が大きくなったり、湯が出にくくなります。ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合はこまめにお手入れしてください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店または、象印カスタマーサービスでお求めください。

Zojirushi Customer Service

1-800-733-6270 www.zojirushi.com

部品名	部品番号
内ぶたパッキン	627575-00
容器ネット	627402-00
ポット内容器洗浄用クエン酸 (30g×4包入)	CD-K03E-JU

商品Q&A

水以外のものを入れてもいいのですか?	▶ 水以外は入れないでください。入れたものがふき出してやけどの恐れがあります。また、本体の故障の原因になります。	▶ P.56
毎日湯はかえないといけないのですか?	▶ 1日1回は残り湯を捨ててください。残り湯を捨てないと、内容器に水アカが付着し、湯沸かし中の音が大きくなったり、湯がにおう原因になります。	▶ P.62
ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用してもいいのですか?	▶ 使用できます。ただし、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分（ミネラル分）であり、有害ではありません。こまめにお手入れしてください。	▶ P.61 ▶ P.69
クエン酸洗浄中の湯を飲んでしまった!!	▶ クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従って処置してください。	
電気ポットの電源を入れたまま外出しても大丈夫?	▶ 万一、水がなくなっても空だき防止機能によりヒーターへの通電を停止しますので、ご安心ください。ただし、空だきを繰り返すと内容器のフッ素被膜が変色したりはがれたりする原因になりますので注意してください。	▶ P.63

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
湯が沸かない	▶ プラグがはずれていませんか？	▶ プラグを差し込んでください。
沸とうしない	▶ QUICK TEMP モードを選んでいませんか？ (QUICK TEMP モードは沸とうしません。)	▶ 「沸かす／QUICK TEMP」キーを押し、通常の湯沸かしを選んでください。→P.66
湯がにおう	▶ 内容器に水アカなどがついていませんか？	▶ クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.69
	▶ お手入れ（クエン酸洗浄）されていますか？	▶ 一度湯を沸かし「給湯」キーを押し、1L程度の湯を注いだあと、残り湯を捨ててからご使用ください。→P.61
注ぎ口や蒸気口から湯がふきこぼれる	▶ 長期間使っていなかったのでは？	▶ 気になるときは、通常の湯沸かしを選んでください。→P.66
	▶ 水道水をQUICK TEMP モードで湯沸かした。 水道水をお使いの場合、カルキが80%除去されるまでに湯沸かし完了から約15分かかります。	
<p>●使いはじめはプラスチックなどのにおいがすることがあります、ご使用とともに少なくなります。 ●水道水に含まれる消毒用塩素（カルキ臭）が残ることがあります。</p>		
QUICK TEMP モードが選べない	▶ 208保温になっていませんか？	▶ 195保温・175保温・160保温に設定してからQUICK TEMP モードにしてください。→P.66
QUICK TEMP モードで208保温が設定できない	▶ QUICK TEMP モードで208保温は設定できません。	
湯が出ない、出にくい	▶ 沸とう後しばらくは、湯が出にくいことがあります。	▶ 一度上ぶたを開け、泡を逃がしたあと上ぶたを閉めてください。（蒸気に注意）
	▶ 内容器・容器ネットに水アカなどがついていませんか？	▶ 内容器・容器ネットをお手入れしてください。→P.68
	▶ 自動給湯ロックになっていませんか？	▶ 「ロック解除」キーを押してから「給湯」キーを押してください。→P.62
▶ プラグがはずれていませんか？		
▶ プラグを差し込んでください。		

こんなときは

湯が出ない、出にくい

お調べいただくこと

水路や電動ポンプ内に水の成分(ミネラル分)が付着して湯が出にくくなることがあります。

湯の中で膜状のものが浮遊している
(フッ素被膜がはがれてきて)
(いるのでは?)

水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器の腐食やフッ素被膜のはがれではありません。

内容器に乳白色のザラザラしたものがつく

水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器についた水アカなどの汚れをそのままにしておくと、音が大きくなります。

湯沸かし中に大きな音がする

水の中の鉄分によるもので、内容器の腐食ではありません。

内容器に赤さび状の斑点がつく

湯の中で白いものが浮遊している

内ぶたを取りはずし、上ぶたの樹脂部品に異常がないか確認してください。→P.68

湯がぬるい

湯沸かし直後やしばらく給湯していないときは、湯がぬるい場合があります。

節約タイマーになっていませんか?

本体が熱くなる

●湯温や室温が高いときは本体外側が約140°F(60°C)になることがあります
が異常ではありません。

電源コードが熱くなる

●湯沸かし中は、電源コードが熱くなる場合がありますが異常ではありません。

表示部がくもる

●蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面がぬれたりすると、本体に水が浸入し、表示部がくもることがあります。ショート・感電の原因になりますので使用を中止してください。

こんな表示をしたときは

ブザーが鳴り、ランプが点灯し、液晶が図のような表示をする



水は少くないですか?
プラグ接続直後に熱湯を入れませんでしたか?
空だき防止機能がはたらいています。

プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続してください。
→P.63

2つのランプが同時に点滅し、液晶表示が回転する



「沸かす/QUICK TEMP」キーを3秒以上押しませんでしたか?
クエン酸洗浄中です。

クエン酸洗浄を取り消す場合、
プラグをいったん抜き、5秒以上たってからもう一度接続してください。→P.69

液晶が **E3** · **E4** 表示をする

故障です。

象印カスタマーサービスまでご連絡ください。

上ぶたの消耗

内ぶたパッキン

●内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年を目安にご確認ください。上ぶたと本体のすき間から蒸気が漏れたり、白く変色してきた場合は交換してください。→P.68

樹脂部品

●上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。
内ぶたパッキンを交換するときなどに樹脂部品を確認し、変色したりザラザラしている場合は、
交換(有料)してください。(樹脂部品は食品衛生上安全な材料を使用しています。)

内容器(フッ素加工)は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。
象印カスタマーサービスにご相談ください。(1-800-733-6270)

直し方

クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.69

水アカ

お使いいただいているうちに、
水の中に含まれている水の成分
(ミネラル分)が、内容器や容器
ネットに付着してきます。これは
「水アカ」と言われているもの
で、有害ではありません。

変色したりザラザラしている場合は
交換(有料)してください。

1杯目の湯は捨ててください。

「沸かす/QUICK TEMP」キーを
押してください。→P.66



www.zojirushi.com

CD-LFC_2 ©BⒶ